
# SWEEPER SR 1100S P

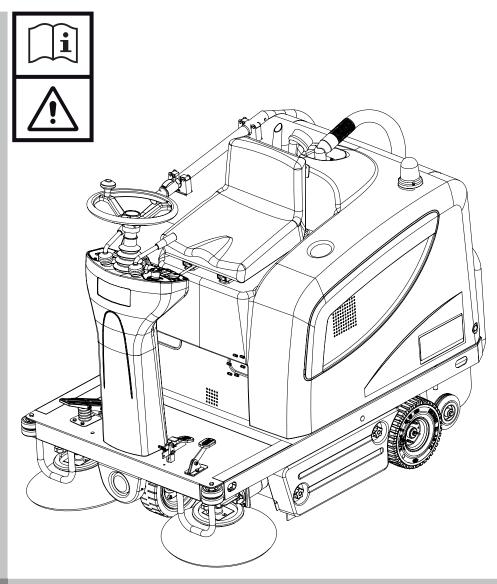

DEUTSCH
BETRIEBSANLEITUNG
FRANÇAIS
MANUEL D'UTILISATION
ENGLISH
USER MANUAL
NEDERLANDS
GEBRUIKSAANWIJZING







Сертификат за съответствие Osvědčení o shodě Konformitätserklärung Overensstemmelsescertifikat Declaración de conformidad Vastavussertifikaat Déclaration de conformité Yhdenmukaisuustodistus Conformity certificate Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Megfelelősségi nyilatkozat Dichiarazione di conformità Attikties deklaracija
Atbilstības deklarācija
Konformitetssertifisering
Conformiteitsverklaring
Declaração de conformidade
Deklaracja zgodności
Certificat de conformitate
Заявление о соответствии
Överensstämmelsecertifikat
Certifikāt súladu
Certifikāt súladus
Uyumluluk sertifikası



Moдел / Model / Model / Model / Model / Mudel / Modèle / Malli / Model / Movτέλο / Modell / Modello / Modelis / Models / Model :

**SWEEPER** 

Тип / Тур / Тур / Туре / Тіро / Тüüр / Туре / Тууррі / Туре / Τύπος / Тíрus / Тіро / Тірas / Тірs / Туре / Туре / Тіро / Тур / Тір / Тип / Тур / Тур / Тір / Тір :

SR 1100S P

Сериен номер / Výrobní číslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / Σειριακός αριθμός / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / Sērijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Număr de serie / Серийный номер / Serienummer / Výrobné číslo / Serijska številka / Seri Numarası :

Година на производство / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / Έτος κατασκευής / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabricaţiei / Год выпуска / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/limal yılı :

- В Долуподписаният потвърждава, че гореспоменатият модел е произведен в съответствие със следните директиви и стандаоти.
- Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi a normami.
- Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden.
- Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder.
- El abajo firmante certifica que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares.
- Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega.
- Je soussigné certifie que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes.
- Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan

- The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards.
- Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα.
- H Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következő irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre.
- Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard.
- Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad minėtas modelis yra pagamintas laikantis nurodytų direktyvų bei standartų.
- Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais modelis ir izgatavots atbilstoši šādām direktīvām un standartiem.
- Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder.
- Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards.

- P A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas.
- PL Niżej podpisany zaświadcza, że wymieniony powyżej model produkowany jest zgodnie z następującymi dyrektywami i normami.
- Subsemnatul atest că modelul susmenționat este produs în conformitate cu următoarele directive și standarde.
- RUS Настоящим удостоверяется, что машина вышеуказанной модели изготовлена в соответствии со следующими директивами и стандартами.
- Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder.
- Dolu podpísaný osvedčuje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami.
- Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi.
- Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda bahsedilen model cihazın aşağıda verilen direktiflere ve standartlara uygunlukta imal edildiğini onaylar.

EC Machinery Directive 98/37/EC	EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349
EC Low Voltage Directive 73/23/EEC	EN 60335-1, EN 60335-2-72
EC EMC Directive 89/336/EEC	EN 61000. EN 50366

Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.a.

Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr
Date: Signature:

# **INHALTSVERZEICHNIS**

EINLEITUNG	
ZIEL UND INHALT DER ANLEITUNG	
ADRESSATEN	
AUFBEWAHRUNG DER ANLEITUNG	
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	
IDENTIFIZIERUNGSDATEN	
ANDERE REFERENZANLEITUNGEN	
ERSATZTEILE UND WARTUNG	
ÄNDERUNGEN UND TECHNISCHE VERBESSERUNGEN	
FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN	
VEREINBARUNGEN	
AUSPACKEN/AUSLIEFERUNG	4
SICHERHEIT	
BENUTZTE SYMBOLE	
ALLGEMEINE HINWEISE	
MASCHINENBESCHREIBUNG	- 
MASCHINENAUFBAU	
SCHALTTAFEL UND BEDIENELEMENTE	
ZUBEHÖRE/OPTIONEN	
TECHNISCHE DATEN	10
SCHALTPLAN	1 <sup>.</sup>
DETDIED	4
PRÜFUNG/VORBEREITUNG DER BATTERIEN AN EINER NEUEN MASCHINE	
VOR DEM ANLASSEN DER MASCHINE	
MASCHINE IN BETRIEB	
ENTLEERUNG DES ABFALLBEHÄLTERS	
NACH DER MASCHINENBENUTZUNG	
SCHUB-/SCHLEPPBEWEGUNG DER MASCHINE	
LANGE AUSSERDIENSTSTELLUNG DER MASCHINE	
ERSTE BEDIENUNGSZEIT	
WARTUNG	
ÜBERSICHTSTABELLE DER PLANMÄSSIGEN WARTUNG	
PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER HAUPTKEHRWALZENHÖHE	
ERSETZEN DER HAUPTKEHRWALZE	19
PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER SEITENBESENHÖHE	
ERSETZUNG DER SEITENBESEN	20
REINIGUNG UND VOLLSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG DES STAUBFILTERS	
PRÜFUNG DER FLAPSHÖHE UND -FUNKTIONSFÄHIGKEIT	
PRÜFUNG DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER SICHERHEITSSCHALTER DER HAUBENÖFFNUNG	
PRÜFUNG/ERSETZUNG/RÜCKSCHALTUNG DER SICHERUNGEN	
FEHLERSUCHE	24
VERGOURGETUNG	_

## **EINLEITUNG**



**HINWEIS** 

Die zwischen Klammern wiedergegebenen Nummern beziehen sich auf die Bestandteile dargestellt in dem Kapitel "Beschreibung der Maschine".

## ZIEL UND INHALT DER ANLEITUNG

Diese Anleitung liefert dem Bediener alle erforderlichen Auskünfte, sodass er die Maschine angemessen, selbstständig und gefahrlos verwenden kann. In dieser Anleitung sind Auskünfte über die technische Hinsicht, die Sicherheit, die Funktion, den Maschinenausfall, die Wartung, die Ersatzteile und die Verschrottung enthalten.

Vor jedem Operationsdurchführen an der Maschine, dürfen Bediener und ausgebildete Techniker die in dieser Ausgabe enthaltenen Hinweise aufmerksam lesen. Für weitere Informationen über diese Hinweise Nilfisk-Advance befragen.

## **ADRESSATEN**

Diese Anleitung ist für Bediener und Techniker gedacht, die für die Maschinenwartung ausgebildet sind.

Die Bediener dürfen keine für ausgebildete Techniker reservierten Operationen ausführen. Nilfisk-Advance haftet nicht für Schäden, die durch Nichteinhaltung dieses Verbots verursacht werden.

## AUFBEWAHRUNG DER ANLEITUNG

Die Betriebsanleitung soll an der Maschine in einem passenden Gehäuse aufbewahrt werden und besonders von Flüssigkeiten, die die Lesbarkeit verhindern können, geschützt werden.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung, die zusammen mit der Maschine geliefert wird, bestätigt die Konformität der Maschine hinsichtlich der geltenden Gesetzanordnungen.



HINWEIS

Die originale EG-Konformitätserklärung ist in zweifacher Ausfertigung in den der Maschine beigefügten Unterlagen enthalten.

#### **IDENTIFIZIERUNGSDATEN**

Die Seriennummer und das Maschinenmodell befinden sich auf dem Schild (37).

Das Baujahr der Maschine ist in der Konformitätserklärung wiedergegeben, wie auch durch die ersten zwei Ziffern der Seriennummer der Maschine selbst angegeben.

Die Seriennummer und das Modell des Benzinmotors befinden sich auf dem Schild (70).

Diese Auskünfte braucht man bei der Bestellung von Ersatzteilen für die Maschine und den Benzinmotor. Bitte die Daten der Maschine und des Benzinmotors darunter aufschreiben.

Modell MASCHINE
Seriennummer MASCHINE
Modell MOTOR
Seriennummer MOTOR

## ANDERE REFERENZANLEITUNGEN

Die folgenden Anleitungen werden auch mit der Maschine geliefert:

- Betriebsanleitung des Benzinmotors, die als integrierender Bestandteil dieser Anleitung zu betrachten ist.
- Ersatzteilliste der Kehrmaschine

Andere verfügbare Anleitungen:

Service-Anleitung (bei Nilfisk-Advance Kundendiensten nachschlagbar)

## **ERSATZTEILE UND WARTUNG**

Für jegliche betreffende Bedürfnisse über die Benutzung, die Wartung und die Reparatur, setzen Sie sich bitte mit dem Fachpersonal bzw. direkt mit den Nilfisk-Advance Kundendiensten in Verbindung. Außerdem sollen originale Ersatz- und Zubehörteile verwendet werden.

Unsere Nilfisk-Advance Kundendienst steht Ihnen für technische Betreuung und Bestellung von Ersatzteile und Zubehöre zur Verfügung. Bitte das Modell und die Seriennummer Ihrer Maschine immer genau angeben.

## ÄNDERUNGEN UND TECHNISCHE VERBESSERUNGEN

Nilfisk-Advance bemüht sich um die ständige Verbesserung seiner Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, alle von uns für nötig gehaltenen Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen, ohne die Verpflichtung, die bereits verkauften Maschinen ebenfalls modifizieren zu dürfen.

Jede Änderung und/oder Zusatz von Zubehören soll von Nilfisk-Advance deutlich zugelassen und verwirklicht werden.

#### **FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN**

Diese Kehrmaschine wurde zur Reinigung/Kehren von glatten und festen Böden und zum Aufsammeln von Staub und leichten Abfällen im Zivil- und Industriebereich, bei Funktionssicherheitsbedingungen von einem Fachbediener, entwickelt und aufgebaut.

## **VEREINBARUNGEN**

Alle Bezüge auf vorwärts, rückwärts, vorn, hinten, rechts und links, die in dieser Anleitung gezeigt sind, beziehen sich auf den Bediener in Führstellung auf dem Fahrersitz (25).

## AUSPACKEN/AUSLIEFERUNG

Zum Auspacken der Maschine die auf der Verpackung gezeigten Anweisungen aufmerksam folgen.

Bei Auslieferung der Maschine, aufmerksam prüfen dass die Verpackung und die Maschine beim Transport nicht beschädigt wurden. Wenn die Beschädigungen sichtlich sind, die Verpackung behalten, damit sie von der Transportfirma, die sie abgeliefert hat, vorgeführt werden kann. Sich sofort mit der Transportfirma in Verbindung setzen, um eine Schadenersatzforderung auszufüllen.

Prüfen dass die Ausrüstung der Maschine der folgenden List entspricht:

- Technische Unterlagen:
  - · Betriebsanleitung der Kehrmaschine
  - · Betriebsanleitung des Benzinmotors
  - · Ersatzteilliste der Kehrmaschine
- 1 x Sicherung 70A

## **SICHERHEIT**

Die unten gezeigten Symbole werden benutzt, um potentielle Gefahrbedingungen anzuzeigen. Diese Auskünfte immer aufmerksam lesen und die notwendige Vorsichtsmaßnahme nehmen, um Personen und Sachen zu schützen.

Die Mitarbeit des Bedieners ist zur Unfallverhütung wesentlich. Kein Programm zur Unfallverhütung nützt etwas, wenn die Bereitschaft des Maschinenbedieners zur Mitarbeit fehlt. Die meisten Unfälle, die im Betrieb, am Arbeitsplatz oder beim Transport geschehen können, sind auf das Nichteinhalten von Grundvorsichtsmaßnahmen zurückzuführen. Ein aufmerksamer und vorsichtiger Bediener ist daher die beste Garantie für das Vermeiden von Unfällen und ist für die Wirksamkeit jedes Vorbeugeprogramms unverzichtbar.

#### **BENUTZTE SYMBOLE**



#### **GEFAHR!**

Es warnt dem Bediener vor einer möglicherweise tödlichen Gefahr.



#### ACHTUNG!

Es warnt vor einer potentiellen Gefahr von Personenunfall oder Sachenbeschädigung.



#### **HINWEIS!**

Es zeigt einen Hinweis über Schlüsselfunktionen bzw. nutzbare Funktionen. Widmen Sie Absätzen, die durch dieses Symbol gekennzeichnet sind, die höchste Aufmerksamkeit.



#### **HINWEIS**

Es zeigt einen Hinweis über Schlüsselfunktionen bzw. nutzbare Funktionen.



## **NACHSCHLAGEN**

Es zeigt die Notwendigkeit vor dem Ausführen beliebiger Operationen die Betriebsanleitung nachzuschlagen.

#### ALLGEMEINE HINWEISE

Hier sind Hinweise und bestimmte Achtungen beschrieben, die über potentielle Gefahren von Maschinen- und Personenbeschädigungen unterrichten.



#### **GEFAHR!**

- Vor dem Ausführen beliebiger Wartungs-/Reparaturarbeiten, den Zündschlüssel auf "0" drehen und die Batterien trennen.
- Diese Maschine darf nur von autorisiertem und angemessen ausgebildetem Fachpersonal verwendet werden. Die Bedienung der Maschine durch Kinder und Behinderte ist strengstens verboten.
- Die Batterien weit von Funken, Flammen und rauchenden/glühenden Stoffen halten. Beim normalen Betrieb treten Explosivgase aus.
- Alle Schmuckstücke ablegen, wenn man neben elektrischen Bauteilen arbeitet.
- Unter der angehobenen Maschine ohne geeignete feste Sicherheitsstützen nicht arbeiten.
- Sicherstellen, dass beim Arbeiten unter geöffneter Haube sie zufällig von sich selbst nicht schließen kann.
- Die Verwendung dieser Maschine ist in R\u00e4umen, wo sch\u00e4dliche, gef\u00e4hrliche, brennbare und/oder explosive Pulver, Fl\u00fcssigkeiten oder D\u00e4mpfe vorhanden sind, verboten.
- Achtung, der Kraftstoff ist leicht brennbar.
- Im Raum, wo das Tanken ausgeführt wird bzw. wo der Kraftstoff gelagert wird, nicht rauchen und keine offene Flamme verwenden.
- Den Kraftstofftank nicht völlig einfüllen. Den Tank nicht völlig einfüllen, sondern mindestens 25 mm vom Hals des Einfüllstutzens lassen, um dem Kraftstoff zu ermöglichen, sich auszudehnen.
- Nach der Betankung pr
  üfen, ob der Tankdeckel fest aufgeschraubt ist.
- Falls etwas Kraftstoff beim Tanken vergossen wird, vollständig reinigen und die Dämpfe vor dem Motoranlassen verflüchtigen lassen.
- Berührung der Haut mit dem Kraftstoff vermeiden und die Dämpfe nicht einatmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Motor nicht mehr als 20° neigen lassen; da der Betrieb bei übermäßigen Neigungen den Kraftstoffaustritt verursachen kann.
- Keine Gegenstände auf dem Motor abstellen.
- Vor dem Ausführen von Arbeiten am Motor, ihn abstellen. Um das zufällige Motoranlassen zu vermeiden, den Zündkerzenstecker trennen.
- Bei eingebauten Bleibatterien (WET) die Maschine über 30° aus der Horizontalstellung nicht neigen lassen, da der Austritt der hoch ätzenden Flüssigkeit aus den Batterien verursacht werden kann. Wenn die Maschine zur Wartung geneigt werden muss, die Batterien ausbauen.





## **ACHTUNG!**

Kohlenmonoxid (CO) kann Gehirnschäden und Tod verursachen.

Der Verbrennungsmotor dieser Maschine gibt Kohlenmonoxid ab.

Abgasrauch nicht einatmen.

Nur in geschlossenen Raum verwenden, wenn eine ausreichende Belüftung und ein Assistent vorhanden sind.



## **ACHTUNG!**


- Bevor Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, alle entsprechenden Anweisungen aufmerksam lesen.
- Die angemessenen Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit sich Haare, Schmuckstücke und weite Kleiderteile nicht in den sich bewegenden Maschinenteilen verfangen.
- Die Maschine unbewacht nicht lassen, ohne dass den Zündschlüssel aus dem Zündschalter herausgezogen wird und sicherstellen, dass die Maschine nicht selbstbewegen kann.
- Die Maschine nicht auf höheren Gradientoberflächen als diese spezifiziert benutzen.
- Die Maschine nicht in ausgesprochen staubigen Räumen verwenden.
- Die Maschine nicht mit direkten bzw. unter Druck stehenden Wasserstrahlen abspritzen und keine korrodierenden Reinigungsmittel verwenden. Für den Maschinentyp zur allgemeinen Reinigung außer den Filtern keine Druckluft verwenden (siehe entsprechenden Abschnitt).
- Bei Verwendung dieser Maschine achten darauf, dass die Unverletzlichkeit anderer Personen, besonders Kinder, geschützt wird.
- Keine Behälter mit Flüssigkeiten auf der Maschine abstellen.
- Die Lagertemperatur der Maschine soll zwischen 0°C und +40°C liegen.
- Die Benutzungstemperatur der Maschine soll zwischen 0°C und +40°C liegen.
- Die Luftfeuchtigkeit soll zwischen 30% und 95% liegen.
- Beim Betriebzustand und Stillstand die Maschine vor Sonne, Regen und schlechtem Wetter immer schützen.
- Die Maschine als Transportmittel und Schlepp-/Schubmittel nicht verwenden.
- Bei stehender Maschine die Bürsten nicht arbeiten lassen, sonst könnte der Fußboden beschädigt werden.
- Bei einem Brand einen Pulverlöscher möglicherweise verwenden, sondern keiner Wasserlöscher.
- Nicht gegen Regale und Baugerüste stoßen, vor allem ob es die Gefahr von herunterfallenden Gegenständen entsteht.
- Die Fahrgeschwindigkeit an die jeweilige Bodenbeschaffenheit anpassen.
- Die Maschine nicht auf höheren Rampen oder Neigungen als erlaubt benutzen.
- Diese Maschine ist nicht gebilligt für die Benutzung auf Straßen oder öffentlichen Wege.
- Die für die Maschine vorgesehenen Schutzvorrichtungen keinesfalls beschädigen.
- Alle vorgesehenen Hinweise für die ordentliche Wartung sorgfältig befolgen.
- Die befestigten Schildchen nicht entfernen bzw. verändern.
- Beim störenden Funktionieren der Maschine, sicherstellen, dass das nicht von einer fehlenden Wartung abhängt. Andernfalls das Fachpersonal bzw. den autorisierten Kundendienst benachrichtigen.
- Immer ORIGINALTEILE durch den Kundendienst oder den autorisierten Vertragshändler einsetzen lassen.
- Um die Sicherheit und eine gute Leistung zu gewährleisten, ist die planmäßige Wartung, die in einem bestimmten Kapitel dieser Anleitung vorgesehen ist, vom Fachpersonal bzw. autorisiertem Kundendienst durchzuführen.
- Die Maschine soll am Ende ihres Lebenszyklus nicht verlassen werden, da sie giftige bzw. schädliche Stoffe (Batterien, Öle, Kunststoffe, usw.) enthält, für welche eine Entsorgung durch entsprechende Sammelzentren (siehe das Kapitel "Verschrottung") gesetzlich vorgesehen ist.
- Bei Betriebsbedingungen, die anleitungsgemäß sind, entsteht wegen der Schwingungen keine Gefahr. Das Schwingungsniveau der Maschine liegt unter 2,5 m/s² (EN 1033-1995-08; EN 1032/A1-1998)
- Bevor Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, alle entsprechenden Anweisungen aufmerksam lesen.
- Beim Betrieb des Motors erwärmt der Auspufftopf; den erhitzten Auspufftopf nicht berühren, um schwere Verbrennungen bzw. Brände zu vermeiden.
- Bei Betrieb des Motors mit unzureichendem Öl, kann er schwer beschädigt werden. Den Ölstand bei abgestelltem Motor und mit der Maschine in Horizontalstellung pr
  üfen.
- Den Motor nie ohne Luftfilter laufen lassen, um ihn nicht zu beschädigen.
- Die technischen Serviceeingriffe am Motor sollen bei einem autorisierten Vertragshändler ausgeführt werden.
- Für den Motor nur originale Ersatzteile bzw. gleichwertige Teile verwenden. Ungleichwertige Ersatzteile können den Motor schwer beschädigen.

## **MASCHINENBESCHREIBUNG**

## **MASCHINENAUFBAU**

- 1. Lenkrad
- 2. Vorwärts-/Rückwärtsgangpedal
- 3. Bremspedal
- Feststellbremshebel
   Das Bremspedal (3) treten, dann der Hebel (4) betätigen um die Bremse zur Feststellbremse umzuschalten.
- 5. Flap-Pedal vorn
- 6. Handschuhfach
- 7. Haube
- 8. Antriebsräder hinten auf feststehender Achse
- 9. Vorderrad lenkbar
- 10. Seitenbesen rechts
- 11. Seitenbesen links (Option)
- 12. Hauptkehrwalze
- 13. Seitenflap links
- 14. Seitenflap rechts
- 15. Vorderflap
- 16. Hinterflap
- 17. Abfallbehälter (wenn voll, ihn entleeren)
- 18. Haltehaken Abfallbehälter
- 19. Griff Abfallbehälter
- 20. Klappe links (nur zur Wartungsarbeiten aufmachbar)


- 21. Klappenknöpfe
- 22. Klappe rechts (zum Ausbauen der Hauptkehrwalze)
- 23. Klappenknöpfe
- Blinklicht (ständig funktionierend mit dem Zündschlüssel auf "I") (Option)
- 25. Fahrersitz mit Sicherheitsmikroschalter
- 26. Zusatzöffnung für manuelles Ansaugsystem (Option)
- 27. Lenksäule (vorwärts und rückwärts einstellbar)
- 28. Arbeitslicht (Option)
- 29. Knopf für Höheneinstellung Seitenbesen rechts
- 30. Knopf für Höheneinstellung Seitenbesen links (Option)
- 31. Einstellhebel für Sitz-Längsregulierung
- 32. Deckel Ansaugfiltergehäuse
- 33. Knöpfe Deckel
- 34. Manuelles Ansaugsystem (Option)
- 35. Befestiger manuelles Ansaugsystem
- 36. Innere Behälter mit Griff zum Abfallentleeren (Option)
- 37. Seriennummerschildchen/technische Daten/ Konformitätsmarkierung
- 38. Griffe zur Öffnung Haube
- 39. Verankerungen zum Maschinenheben

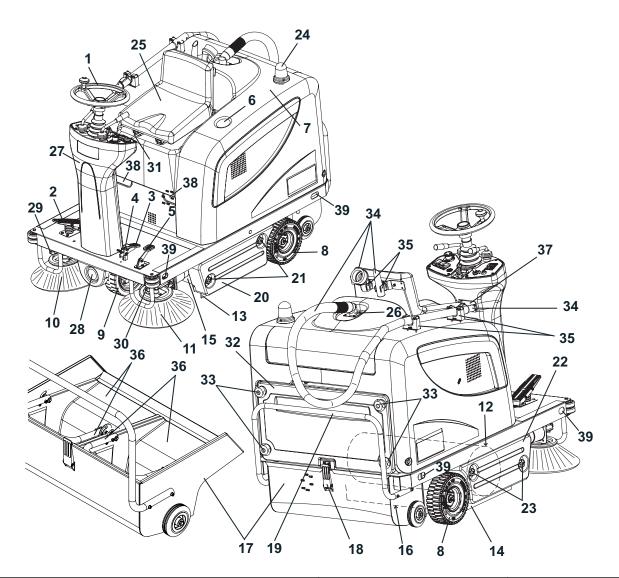

## **MASCHINENAUFBAU** (fortgesetzt)

- 41. Haube (geöffnet)
- 42. Haubenstützstange
- 43. Batterien
- 44. Anschlusspläne Batterien
- 45. Batterieverschlüsse
- 46. Flachsicherungskasten
- 47. Rückschaltbare Sicherung Hauptkehrwalzenmotor
- 48. Rückschaltbare Sicherung Seitenbesenmotoren
- 49. LED für Störmeldung Antriebsanlage Bleibt die LED stehend aufgeleuchtet, ist die Antriebsanlage in Betrieb; blinkt die LED, ist die Antriebsanlage defekt.
- 50. Kasten elektrische Teile
- 51. Elektronikkarte Antriebsanlage
- 52. Luftleitblech
- 53. Batteriebehälter
- 54. Manuelles Ansaugsystem (Option)
- 55. Knopf für Höheneinstellung Hauptkehrwalze

- 56. Benzinmotor
- 57. Motoröleinfüll- und Motorölstandschraube
- 58. Motorölablassschraube
- 59. Motorluftfilter
- 60. Kraftstofftank
- 61. Kraftstofftankdeckel
- 62. Dynamo-Anlasser
- 63. Sicherung Ladesystem
- 64. Fernschalter Motor
- 65. Diode
- 66. Gashebel (nicht verwenden!)
- 67. Hahn für Kraftstofföffnung/-Schließung (nicht verwenden!)
- 68. Lufthebel (Starter) (nicht verwenden!)
- Anwurfseil für manuelles Motoranlassen (nicht verwenden!)
- 70. Modell und Seriennummer Benzinmotor
- 71. Mikroschalter Motorhaubenöffnung

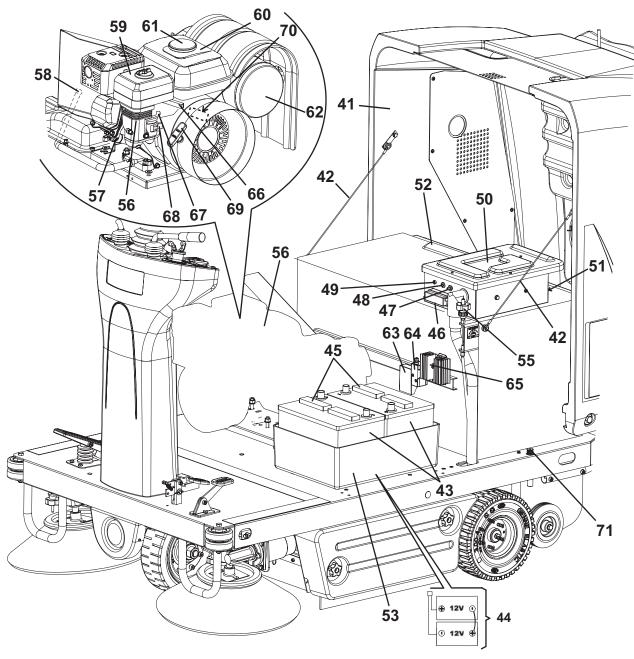

## SCHALTTAFEL UND BEDIENELEMENTE

81. Schalttafel links

82. Zündschlüssel

• 0-Stellung: Maschine ausgeschaltet und alle Funktionen ausgeschaltet


I-Stellung: Elektrische Anlage eingeschaltet (vor dem Anlassen des Benzinmotors)

Motor laufend (nach dem Anlassen des Benzinmotors)

Einschalten Blinklicht

II-Stellung: Einschalten Anlasser

- 83. Betriebsstundenzähler
- 84. Hupenschalter
- 85. Schalter Ansauglüfter/Filterrüttler
- 86. Schalter zur Einschaltung Zusatzöffnung für manuelles Ansaugsystem (Option)
- 87. Arbeitslichtschalter (Option)
- 88. Notausschalter. Bei Notfälle, ihn drücken um alle Maschinenfunktionen auszuschalten. Um ihn auszuschalten, ihn in Richtung des Pfeils, der sich am Schalter befindet, drehen.
- 89. Befestigungsschrauben Schalttafeln
- 90. Schalttafel rechts
- 91. Hebel zum Heben/Senken Seitenbesen links und rechts
- 92. Hebel zum Heben/Senken Hauptkehrwalze
- 93. Einstellhebel Lenkradstellung

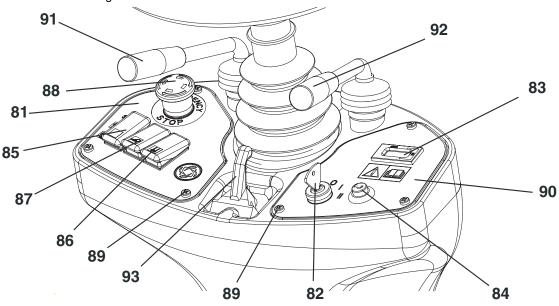

S311387

## **ZUBEHÖRE/OPTIONEN**

Neben den Bauteilen, die mit der Standardausführung der Maschine geliefert werden, sind folgende Zubehöre/Optionen je nach der spezifischen Verwendung der Maschine lieferbar:

- Hauptkehrwalze und Seitenbesen mit h\u00e4rteren Borsten und weniger hart als die Standardborsten
- Staubfilter aus antistatischem Polyester und Polyester BIA C
- Seitenbesen links
- Manuelles Ansaugsystem
- Arbeitslicht
- Blinklicht
- Flaps aus verschiedenen Stoffen
- Bedienerschutzdach

Für weitere Auskünfte über die obengenannten Zubehöre/Optionen setzen Sie sich mit Ihrem Vertrauenshändler in Verbindung.

## **TECHNISCHE DATEN**

Allgemein	Werte
Maschinenlänge	1.480 mm
Kehrbreite (ohne Seitenbesen)	930 mm
Max. Höhe (beim Lenkrad)	1.220 mm
Arbeitsbreite (ohne Seitenbesen)	700 mm
Arbeitsbreite (mit einem Seitenbesen)	980 mm
Arbeitsbreite (mit zwei Seitenbesen)	1.260 mm
Minimale Bodenfreiheit (außer Flaps)	55 mm
Maße Hauptkehrwalze (Durchmesser x Länge)	300 mm x 700 mm
Durchmesser Seitenbesen 420 mm	
Durchmesser lenkbares Rad vorn	250 mm
Durchmesser Antriebsräder hinten	250 mm
Gesamtgewicht in Fahrbedienung	320 kg
Kapazität Abfallbehälter	70 Liter
Hauptkehrwalzenmotor	500 W
Seitenbesenmotoren	60 W
Motor Antriebsanlage	600 W, 110 U/min
Motor Ansauganlage	310 W
Filterrüttlermotor	90 W, 6.000 U/min
Dynamo-Anlasser 1.100 W	
Ausgestoßener Schalldruck-Stand (A Lpa)	78,3 dB(A)
Niveau der auf die Bedienerarme übertragenen Schwingungen (*)	Unter 2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau der auf den Bedienerkörper übertragenen Schwingungen (*)	0,6 m/s <sup>2</sup>

Leistungen	Werte
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärtsgang)	6 km/h
Höchstgeschwindigkeit (Rückwärtsgang)	3 km/h
Maximale Steigfähigkeit	20%
Min. Lenkradius	1.310 mm

Batterien	Werte
Batteriespannung	24 V
Standardbatterien	Bleihaltig mit säurigem Elektrolyt (WET)
Batteriekapazität	80 Ah C5, 12 V
Max. Maße Batteriebehälter (Breite x Länge x Höhe)	280 x 375 x 385 mm
Otto Landau de Filtano	NAT

Staubansaugung und -Filterung	Werte
Staubfilter aus Papier von 5-10 µm	4,3 m <sup>2</sup>
Unterdruck Hauptkehrwalzenraum	11 mm H <sub>2</sub> O

	2
Benzinmotor (*)	Werte
Marke	HONDA
Modell	GX120
Hubraum	118 cc
Max. Leistung	2,9 kW bei 3.600 U/min
Motoreinstellung	2,3 kW bei 3.400 U/min
Max. Drehmoment	0,75 kgm bei 2.500 U/min
Kapazität Kraftstofftank	2,5 Liter
Benzintyp	Bleifrei für Kraftfahrzeuge

<sup>(\*)</sup> Für andere Daten/Werte über Benzinmotor, siehe die entsprechende Anleitung.

## **SCHALTPLAN**


## Legende

BAT	Batterien		
BE1	Blinklicht (Option)		
BLK	Motorrahmen		
BZ1	Rückfahralarm/Hupe		
EBD	Diode		
EB1	Elektronikkarte Antriebsanlage		
ES0	Motorsicherheitsrelais		
ES1	Hauptkehrwalzenrelais		
ES2	Filterrüttler-Relais		
ES3	Relais Ansauganlage		
ES4	Relais manuelles Ansaugsystem (Option)		
ES5	Seitenbesenrelais		
ES6	Relais Anlassen Benzinmotor		
FA	Rückschaltbare Sicherung Hauptkehrwalze		
FB	Rückschaltbare Sicherung Seitenbesen		
FR	Sicherung Ladesystem (70 A)		
FT	Sicherung Antriebsanlage (70 A)		
F1	Hauptsicherung (Schlüsselkreis) (15 A)		
F2	Filterrüttlermotorsicherung (25 A)		
F3	Sicherung manuelles Ansaugsystem (40 A) (Option)		
F4	Sicherung Motor Ansauganlage (30 A)		
F5	Hupen- und Blinklichtsicherung (10 A)		
F6	Arbeitslichtsicherung (10 A) (Option)		
HM	Betriebsstundenzähler		
K1	Zündschlüssel		
LD1	LED Diagnose Elektronikkarte Antriebsanlage		
L1	Arbeitslicht (Option)		
M1	Hauptkehrwalzenmotor		
M2	Motor Antriebsanlage		
M3	Filterrüttlermotor		
M4	Motor Seitenbesen rechts		
M5	Motor Seitenbesen links (Option)		
M6	Motor Ansauganlage		
M7	Motor manuelles Ansaugsystem (Option)		
M8	Dynamo-Anlasser		
P1	Hupenschalter		
R1	Potentiometer Fahrgeschwindigkeit (Pedal)		
R2	Widerstand LED		
SPK	Einspritzsystem Motor		
SWS	Notausschalter		
SW1	Mikroschalter Hauptkehrwalze		
SW2	Schalter Ansauganlage/Filterrüttler		
SW3	Schalter manuelles Ansaugsystem (Option)		
SW4	Sicherheitsmikroschalter im Fahrersitz		
SW5	Mikroschalter Seitenbesen		
SW6	Arbeitslichtschalter (Option)		
SW8	Mikroschalter Motorhaubenöffnung		

## **Farbencodes**

BK	Schwarz
BU	Hellblau
BN	Braun
GN	Grün
GY	Grau
OG	Orange
PK	Rosa
RD	Rot
VT	Violett
WH	Weiß
YE	Gelb

## **SCHALTPLAN** (fortgesetzt)

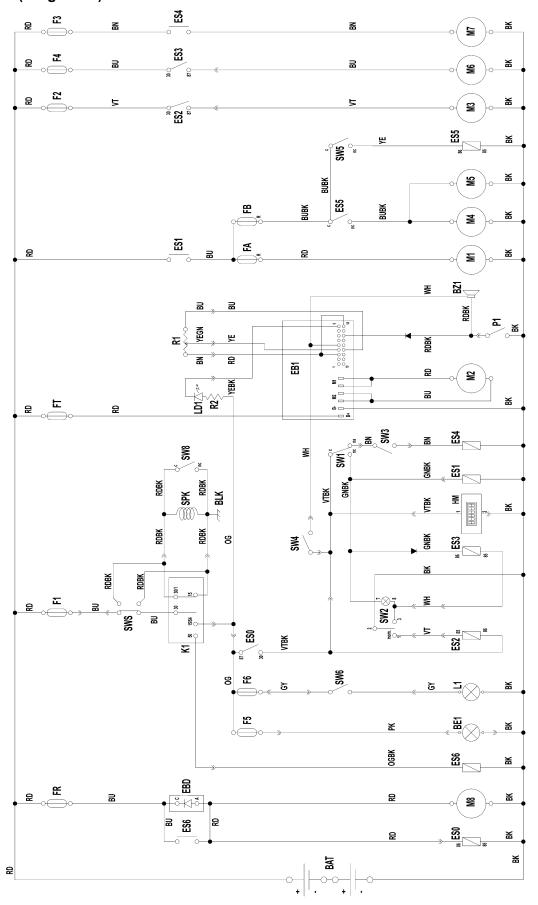

## **BETRIEB**



#### **ACHTUNG!**

Auf bestimmten Bereichen der Maschine sind folgende Klebeschildchen geklebt:

- GEFAHR
- ACHTUNG
- HINWEIS
- NACHSCHLAGEN

Beim Lesen dieser Anleitung, soll der Bediener die Aufkleberbedeutung aufmerksam erfassen.

Die Schildchen keinesfalls decken und bei Beschädigung sofort ersetzen.

## PRÜFUNG/VORBEREITUNG DER BATTERIEN AN EINER NEUEN MASCHINE

Die Maschine braucht zwei 12-V-Bleibatterien, die nach dem Plan (44) angeschlossen sind.

Die Maschine kann mit einer der folgenden Ausstattungen geliefert werden:

- a) Batterien, die an der Maschine eingebaut und betriebsbereit sind
- b) Batterien, die an der Maschine eingebaut sind, aber haben keinen Elektrolyt
- c) Ohne Batterien

Anhand der Ausstattung folgendermaßen vorgehen.

#### a) Batterien, die an der Maschine eingebaut und betriebsbereit sind

- 1. Die Haube (7) der Maschine öffnen, dann prüfen, dass die Batterien mit der entsprechenden Klemmen an dem Dynamo-Anlasser angeschlossen sind.
- 2. Die Haube (7) schließen.
- Die Maschine ist betriebsbereit.

Falls beim Anlassen des Benzinmotors, sind die Batterien entladen, ist es notwendig sie mittels eines externen Ladegeräts zu laden.

#### b) Batterien, die an der Maschine eingebaut sind, aber haben keinen Elektrolyt

- 1. Die Haube (7) der Maschine öffnen.
- 2. Alle Batterieverschlüsse (45) entfernen.



## ACHTUNG!

Die Schwefelsäure ist hoch ätzend, so ist mit höchster Vorsicht zu handhaben. Falls diese mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt, reichlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Die Batterien dürfen in einem gut belüfteten Raum gefüllt werden.

Schutzhandschuhe verwenden.

- 3. Die Zellen der Batterien mit Schwefelsäure für Batterien (Konzentration von 1,27 bis 1,29 kg bei 25°C), nach den Anweisungen einfüllen, die in der Betriebsanleitung der Batterien erklärt sind.
  - Die richtige Menge von saurer Lösung ist in der Betriebsanleitung der Batterien geschrieben.
- 4. Die Batterien ruhen lassen und die Zellen mit der Schwefelsäure-Lösung nach den Anweisungen nachfüllen, die in der Betriebsanleitung der Batterien erklärt sind.
- 5. Die Batterien mittels eines externen Ladegeräts laden.

## c) Ohne Batterien

- 1. Geeignete Batterien kaufen [siehe Kapitel "Technische Daten" und den Plan (44)].
  - Zur Auswahl und Montage der Batterien setzen Sie sich bitte mit Batterie-Händler in Verbindung.
- 2. Die Batterien einbauen.
- 3. Die Batterien mittels eines externen Ladegeräts laden.

## **VOR DEM ANLASSEN DER MASCHINE**



#### **HINWEIS!**

Sicherstellen, dass die Maschine keine geöffneten Klappen/Hauben hat und sie in der normalen Betriebsbedingungen ist.

Sicherstellen, dass den Abfallbehälter (17) richtig geschlossen ist.

Bei noch nicht verwendeter Maschine nach dem Transport, prüfen, dass alle Blöcke und

Verriegelungsvorrichtungen, die zum Transport verwendet wurden, entfernt werden.

 Falls nötig, die Haube (7) öffnen, den Deckel (61) aufschrauben und das Tanken ausführen; dann die Haube (7) wieder schließen.



#### **HINWEIS!**

Den Kraftstofftank nicht völlig einfüllen. Den Tank nicht völlig einfüllen, sondern mindestens 25 mm vom Hals des Einfüllstutzens lassen, um dem Kraftstoff zu ermöglichen, sich auszudehnen.

Wenn vorgesehen, die Wartungsarbeiten der planmäßige Wartung durchführen (siehe den entsprechenden Abschnitt).

## **MASCHINENANLASSEN UND -ABSTELLEN**

#### Maschinenanlassen

- 1. Sich auf den Fahrersitz (25) setzen.
- 2. Falls nötig, die gewünschte Sitzstellung mittels des Hebels (31) einstellen.

Falls notwendig, die Vorwärts- und Rückwärtsneigung der Lenksäule (1) in die gewünschte Fahrstellung mittels des Hebels (93) einstellen.



#### **HINWEIS!**

Vor dem Anlassen des Benzinmotors, den Starterhebel nicht schließen, sondern ihn immer geöffnet lassen: Das für diese Maschine verwendete Zündsystem braucht keinen Starter nicht.



#### **HINWFIS!**

Den Benzinmotor mittels des entsprechenden Anwurfseils nicht anlassen: Der Motor verfügt über elektrisches Anlassen durch Anlasser.

3. Den Zündschlüssel (82) erst auf "I", dann auf "II" drehen und den Benzinmotor anlassen. Kurz nach dem Anlassen den Zündschlüssel loslassen, der auf "I" wieder drehen wird.



#### HINWFIS

Beim Motoranlassen durch den Zündschlüssel (82), das Pedal (2) nicht treten.



#### **HINWEIS!**

Nach dem Anlassen bleibt der Motor nicht auf der Mindestdrehzahl, sondern erreicht sofort die Solldrehzahl. Der Gashebel ist vom Hersteller geeicht: ihn muss nicht beschädigt bzw. zum Ändern der Motordrehzahl verwendet werden!



#### **HINWEIS!**

Bei geöffneter Haube (7) kann den Motor nicht angelassen werden. Ein Sicherheitssystem verhindert das Anlassen.

- 4. Den Motor für einige Minuten anhand der Umgebungstemperatur erwärmen lassen.
- 5. Die Feststellbremse durch Treten und Freilassen des Pedals (3) lösen.
- 6. Die Arbeitsstelle erreichen durch Anlassen der Maschine mit den Händen am Lenkrad und Treten des Pedals (2) an der Vorderseite für Vorwärtsgang und an der Hinterseite für Rückwärtsgang.

Die Fahrgeschwindigkeit kann von Null bis zum Höchstwert, je nach der Stärke des Drucks aufs Pedal (2), eingestellt werden.



## **HINWEIS**

Der Sitz (25) verfügt über einen Sicherheitssensor, der die Bewegung der Maschine mittels des Pedals (2) nur bei Bediener auf dem Sitz ermöglicht.

- 7. Die Hauptkehrwalze mittels des Hebels (92) senken, so dass sie zu drehen beginnen wird.
- 8. Die Ansauganlage durch rückwärts Drücken des Schalters (85) einschalten.



## **HINWEIS**

Die Ansauganlage kann nur bei gesenkter Hauptkehrwalze eingeschaltet werden.

9. Die Seitenbesen (10 und 11) mittels des Hebels (91) senken.



#### **HINWEIS**

Es ist möglich, die Seitenbesen (10 und 11) zu senken und zu heben auch wenn die Maschine in Bewegung ist. Wenn die Seitenbesen und die Hauptkehrwalze gehoben sind, drehen die Seitenbesen nicht.

10. Das Kehren durch Betätigung des Lenkrads (1) und Drücken des Pedals (2) zum Vorwärtsfahren anfangen.

#### Maschinenabstellen

- 11. Um die Maschine anzuhalten, das Pedal (2) freilassen.
  - Um die Maschine schnell anzuhalten, auch das Bremspedal (3) treten.
  - Um die Maschine im Notfall sofort anzuhalten, den Notausschalter (88) drücken. Um den Notausschalter (88) auszuschalten, ihn in Richtung des Pfeils, der sich am Schalter befindet, drehen.
- 12. Die Seitenbesen (10 und 11) mittels des Hebels (91) heben.
- 13. Die Ansauganlage durch Stellen des Schalters (85) in der Mitte ausschalten.
- 14. Die Hauptkehrwalze (12) mittels des Hebels (92) heben.
- 15. Um die Maschine anzuhalten, den Zündschlüssel (82) auf "0" drehen.
- 16. Die Feststellbremse durch Treten des Pedals (3) und Einrasten des Hebels (4) betätigen.

#### **MASCHINE IN BETRIEB**



## **ACHTUNG!**

Die Maschine mit besonderen Aufmerksamkeit bei höher Geschwindigkeit verwenden, denn plötzliche Lenkmanöver können Instabilitätsbedingungen wegen des Maschinentyps, der Verwendung von drei Rädern und der Gewichtsverteilung an die Räder verursachen.

Vor dem Durchführen beliebiges Lenkmanövers, immer die Geschwindigkeit reduzieren.

- 1. Die Bürsten nicht bei stehender Maschine arbeiten lassen: Der Fußboden könnte beschädigt werden.
- Zum Aufsammeln von leichten und voluminösen Abfällen, den Vorderflap durch Treten des Pedals (5) heben; berücksichtigen, dass die Saugfähigkeit der Maschine während des Hebens des vorderen Flaps sinkt.



#### HINWEIS!

Wenn auf nassem Boden gearbeitet wird, soll die Ansauganlage durch Betätigen des Hebels (85) ausgeschaltet werden, um den Staubfilter zu schützen.

- 3. Für eine effiziente Kehrleistung soll der Staubfilter so sauber sein wie möglich. Um den Staubfilter während des Kehrens zu saubern, den Filterrüttler beim vorwärts Drücken des Schalters (85) für einige Sekunden betätigen.
  - Bei diesem Vorgang wird der Ansauglüfter automatisch ausgeschaltet.
  - Am Ende der Filterreinigung, den Schalter (85) rückwärts drücken, um die Ansauganlage wieder einzuschalten; dann das Kehren fortsetzen.

Beim Kehren, diesen Vorgang ungefähr alle 10 Minuten (abhängig von der Staubkonzentration im Arbeitsbereich) wiederholen.



#### HINWEIS

Wenn der Staubfilter verstopft ist und/oder der Abfallbehälter voll ist, gelingt es der Maschine nicht, Staub und Abfälle aufzusammeln.

4. Am Ende der Arbeit und jedesmal, wenn der Abfallbehälter (17) voll ist, soll der Abfallbehälter entleert werden (für den entsprechenden Vorgang, siehe den folgenden Abschnitt).

## **ENTLEERUNG DES ABFALLBEHÄLTERS**

- Die Maschine anhalten durch Loslassen des Vorwärts-/Rückwärtsgangpedals.
- 2. Den Zündschlüssel (2) auf "0" drehen.
- 3. Die Feststellbremse durch Treten des Pedals (3) und Einrasten des Hebels (4) betätigen.
- 4. Den Haken (18) durch Ziehen des unteren Endes trennen.
- Den Abfallbehälter (17) mittels des Griffes (19) und durch Auslösen aus den inneren Führungen ausbauen.
   Die Abfälle in den dazubestimmten Behälter entleeren. Im Abfallbehälter befinden sich zwei Behälter (Option) mit Griff (36), um die Abfallentleerung zu vereinfachen.
- 6. Falls vorhanden, die Behälter mit Griff (36) wieder einsetzen.
- 7. Den Abfallbehälter (17) durch Einrasten an die inneren Führungen einsetzen, dann mittels des Hakens (18) ihn befestigen.
- 8. Die Maschine ist wieder kehrenbereit.

#### NACH DER MASCHINENBENUTZUNG

Am Arbeitsende, bevor man aus der Maschine aussteigt, die folgenden Operationen durchführen.

- 1. Die Seitenbesen mittels des Hebels (91) heben.
- 2. Die Hauptkehrwalze mittels des Hebels (92) heben.
- 3. Den Filterrüttler mittels des Schalters (85) betätigen.
- 4. Den Abfallbehälter (17) entleeren (siehe Vorgang im vorhergehenden Abschnitt).
- 5. Den Zündschlüssel (82) herausziehen.
- 6. Die Feststellbremse durch Treten des Pedals (3) und Einrasten des Hebels (4) betätigen.

## SCHUB-/SCHLEPPBEWEGUNG DER MASCHINE

Um die Schub-/Schleppbewegung der ausgeschalteten Maschine zu erlauben, ist keine besondere Vorbereitung erforderlich.

## LANGE AUSSERDIENSTSTELLUNG DER MASCHINE

Wird es vorgesehen, die Maschine für mehr als 30 Tage nicht zu verwenden, folgendermaßen vorgehen:

- 1. Prüfen, dass der Lagerraum der Maschine trocken und sauber ist.
- 2. Die Minusklemme der Batterien (43) trennen.
- 3. Den Benzinmotor, wie von der entsprechenden Anleitung vorgesehen, pflegen.

## **ERSTE BEDIENUNGSZEIT**

Am Ende der ersten Bedienungszeit (ersten 8 Stunden), ist es notwendig:

- Die Befestigungs- und Verbindungselemente auf Aufspannung pr
  üfen.
- Alle sichtbaren Teile auf Undichtigkeit pr

  üfen.

Nach den ersten 20 Arbeitsstunden bzw. dem ersten Monat, das Motoröl wechseln (siehe die Betriebsanleitung des Benzinmotors).

## **WARTUNG**

Eine sorgfältige und ständige Wartung dient zu einer guten Maschinenbetriebsdauer und der höchsten Funktionssicherheit. Hier wird die Übersichtstabelle der planmäßigen Wartung gezeigt. Abhängig von bestimmten Arbeitsbedingungen, können die Zeitabstände verändert werden; alle Veränderungen sollen vom Wartungspersonal festgestellt werden.

Alle planmäßigen und außerordentlichen Wartungsarbeiten sind nur vom Fachpersonal bzw. einem autorisierten Kundendienst durchzuführen.

In dieser Anleitung sind nach der Übersichtstabelle der planmäßigen Wartung nur die einfachsten und regelmäßigsten Wartungsarbeiten gezeigt.

Für die Vorgänge der anderen Wartungsarbeiten, die in der Übersichtstabelle der planmäßigen und der außerordentlichen Wartung vorgesehen sind, siehe die Service-Anleitung bei den verschiedenen Kundendiensten.



#### **ACHTUNG!**

Die Wartungsarbeiten dürfen bei ausgeschalteter Maschine und, wenn erforderlich, bei getrennten Batterien durchgeführt werden.

Die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheit" vor dem Durchfüren der Wartungsarbeiten sind aufmerksam zu lesen.

## ÜBERSICHTSTABELLE DER PLANMÄSSIGEN WARTUNG

Vorgang	Bei Auslieferung	Alle 10 Stunden	Alle 50 Stunden	Alle 100 Stunden	Alle 200 Stunden	Alle 300 Stunden	Alle 400 Stunden
Prüfung des Batterieflüssigkeitsstands							
Prüfung und Einstellung der Seitenbesen- und Hauptkehrwalzenhöhe							
Reinigung und Vollständigkeitsprüfung des Staubfilters							
Prüfung des Motorölstands		(**)					
Prüfung der Reinigung des Motorluftfilters		(**)					
Prüfung der Flapshöhe und -funktionsfähigkeit							
Prüfung der Funktionsfähigkeit des Filterrüttlers			(*)				
Prüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsschalter für Motorhaubenöffnung			(*)				
Sichtprüfung des Antriebsriemens der Hauptkehrwalze			(*)				
Reinigung des Motorluftfilters				(**)(4)(9)			
Prüfung des Muttern- und Schraubenspannens				(*)(1)			
Prüfung und Einstellung der Bremse und der Feststellbremse				(*)			
Motorölwechsel				(**)(2)(4)			
Reinigung des Aufsammelbehälter der Benzinabsätze				(**)(4)			
Prüfung der Reinigung/Einstellung der Zündkerze				(**)(4)			
Reinigung des Kraftstofftanks und -Filters				(4)(8)			
Prüfung der Riemenspannung Motor-Dynamo- Anlasser				(*)			
Prüfung und Reinigung der Lenkkette					(*)		
Ersetzung des Antriebsriemens der Hauptkehrwalze					(*)		
Ersetzung des Motorluftfilters						(**)(5)(10)	
Ersetzung der Zündkerze						(**)(5)	
Prüfung/Einstellung des Ventilspiels						(5)(8)	
Prüfung bzw. Ersetzung der Kohlebürsten des Hauptmotors und des Motors der Antriebsanlage							(*)
Ersetzung des Riemens Motor-Dynamo-Anlasser							(*)
Reinigung der Verbrennungskammer des Motors							(6)(8)
Prüfung (und eventuelle Ersetzung) der Kraftstoffleitung							(7)(8)
Prüfung der Motordrehzahl							(*)

- Für den entsprechenden Vorgang, siehe die Service-Anleitung.
- (\*) (\*\*) (1) Für den entsprechenden Vorgang, siehe die Betriebsanleitung des Benzinmotors.
- Und nach den ersten 8 Einlaufstunden.
- (2) Erst nach 20 Stunden bzw. nach einem Monat.
- (3) Bzw. jede 3 Monate.
- (4) Bzw. jede 6 Monate.
- (5) Bzw. jedes Jahr.
- Alle 500 Stunden. (6)
- (7) Alle 2 Jahren.
- (8) Die Wartungsarbeiten dürfen von autorisierten Honda Technikern durchgeführt werden, außer wenn der Bediener über die Werkzeuge und Kenntnisse zum technischen Service verfügt. Die Service-Anleitung Honda nachschlagen.
- Sehr häufig in Staubbereichen reinigen. (9)
- Nur den Papiereinsatz ersetzen. (10)

# PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER HAUPTKEHRWALZENHÖHE



#### HINWEIS

Bürsten von verschiedenen Härten werden geliefert. Dieser Vorgang ist für jeden Bürstentyp gültig.


- 1. Auf die Bodenfreiheit der Hauptkehrwalze wie folgt prüfen:
  - · Die Maschine auf einen flachen Boden stellen.
  - Bei stehender Maschine, die Hauptkehrwalze senken und für einige Sekunden drehen lassen.
  - Die Hauptkehrwalze halten und heben, dann die Maschine verschieben und ausschalten.
  - Prüfen, dass die Spur (A, Abb. 1) der Hauptkehrwalzen-Gesamtlänge von 2 bis 4 cm breit ist.
     Nur falls die Spur (A) verschieden ist, soll die Höhe der Hauptkehrwalze eingestellt werden, wie es im folgenden Schritt 2 beschrieben ist.
- Die Feststellbremse mittels des Pedals (3) und des Hebels
   (4) betätigen.
- 3. Den Zündschlüssel (82) auf "0" drehen.
- 4. Die Haube (7) öffnen.
- 5. Den Knopf (A, Abb. 2) an linker Maschinenseite lösen.
- 6. Den Knopf (B, Abb. 2) drehen, bedenken dass:
  - · Durch Einschrauben, die Hauptkehrwalze hebt;
  - Durch Ausschrauben, die Hauptkehrwalze senkt. Bei gewünschter Einstellung, den Knopf (B) durch Halten des Knopfes (A) festziehen.
- Den Schritt 1 erneut durchführen, um die richtige Einstellung der Bodenfreiheit der Hauptkehrwalze zu prüfen.
- Wenn die Einstellung der Hauptkehrwalze, wegen ihrer übermäßigen Abnutzung, nicht mehr möglich ist, die Hauptkehrwalze ersetzen, wie es im folgenden Abschnitt beschrieben ist.



## **HINWEIS!**

Ein übermäßiges Spurmaß (größer als 4 cm) der Hauptkehrwalze auf Boden verhindert die regelmäßige Maschinenfunktion und kann die Überhitzung von beweglichen Teilen verursachen und folglich ihre Lebensdauer außerordentlich vermindern.

Bei Durchführung der obengenannten Prüfung besondere Aufmerksamkeit beachten und die Maschine nie aus den gezeigten Bedingungen funktionieren lassen.

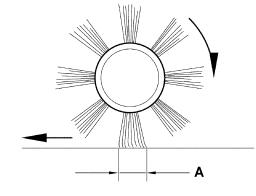

0.8 - 1.6 inch 2 - 4 cm

S311389

## Abbildung 1

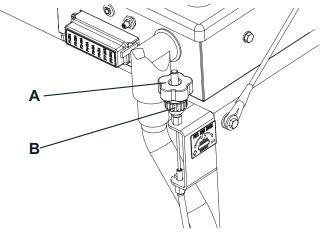


Abbildung 2

## **ERSETZEN DER HAUPTKEHRWALZE**



#### **HINWEIS**


Bürsten von verschiedenen Härten werden geliefert. Dieser Vorgang ist für jeden Bürstentyp gültig.



#### HINWFIS


Beim Ersetzen der Hauptkehrwalze wird es empfohlen, Arbeitshandschuhe zu tragen, denn schneidende Abfälle zwischen den Borsten können eingeklemmt werden.

- Die Maschine auf einen flachen Boden stellen und die Feststellbremse mittels des Pedals (3) und des Hebels (4) betätigen.
- 2. Den Zündschlüssel (82) auf "0" drehen.
- 3. Die Knöpfe (23) ausschrauben und die rechte Klappe (22) entfernen.
- 4. Den Knopf (A, Abb. 3) ausschrauben.
- 5. Die Knöpfe (B, Abb. 3) ausschrauben und den Deckel des Hauptkehrwalzenraums (C) entfernen.
- 6. Die Hauptkehrwalze (A, Abb. 4) entfernen.
- 7. Prüfen, dass die Nabe (A, Abb. 5) frei von Schmutz und Gegenständen (Leinen, Lappen, usw.) ist, die zufällig aufgerollt wurden.
- 8. Die neue Hauptkehrwalze einbauen, durch Stellen der Borsten (B, Abb. 5) wie es in Abbildung dargestellt ist.
- Die neue Hauptkehrwalze (C, Abb. 5) in die Maschine einsetzen und sicherstellen, dass die Einrastvorrichtung (D) in die entsprechende Nabe (A) eingefügt wird.
- 10. Den Deckel des Hauptkehrwalzenraums (C, Abb. 3) wieder einsetzen und die Knöpfe (B) und (A) einschrauben.
- 11. Die rechte Klappe (22) einsetzen und die Knöpfe (23) einschrauben.
- 12. Die Höhe der Hauptkehrwalze prüfen und einstellen, wie es im vorhergehenden Abschnitt beschrieben ist.

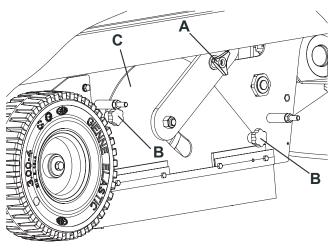

S311391

**Abbildung 3** 

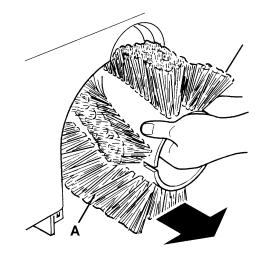

S311392

Abbildung 4

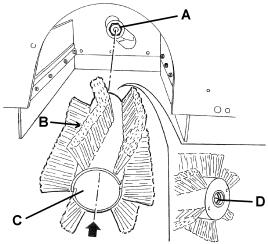


Abbildung 5

## PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER SEITENBESENHÖHE



HINWEIS

Bürsten von verschiedenen Härten werden geliefert. Dieser Vorgang ist für jeden Bürstentyp gültig.

- 1. Auf die Bodenfreiheit der Seitenbesen wie folgt prüfen:
  - Die Maschine auf einen flachen Boden stellen und die Seitenbesen senken.
  - Bei stehender Maschine, die Seitenbesen für einige Sekunden drehen lassen.
  - Die Seitenbesen heben, dann die Maschine verschieben und ausschalten.
  - Prüfen dass die Spurausdehnungs- und Ausrichtung des Seitenbesens der Darstellung in der Abbildung (A und B, Abb. 6) entsprechen.

Nur falls die Spur verschieden ist, soll die Höhe der Seitenbesen eingestellt werden, wie es im folgenden Schritt 2 beschrieben ist.

- Die Feststellbremse mittels des Pedals (3) und des Hebels
   (4) betätigen.
- 3. Den Zündschlüssel (82) auf "0" drehen.
- 4. Den Knopf (A, Abb. 7) oben am Seitenbesen lösen.
- 5. Den Knopf (B, Abb. 7) drehen, bedenken dass:
  - · Durch Einschrauben, der Seitenbesen hebt;
  - Durch Ausschrauben, der Seitenbesen senkt. Bei gewünschter Einstellung, den Knopf (B) durch Halten des Knopfes (A) festziehen.
- Den Schritt 1 erneut durchführen, um die richtige Einstellung der Bodenfreiheit der Seitenbesen zu prüfen.
- Wenn die Einstellung der Seitenbesen, wegen ihrer übermäßigen Abnutzung, nicht mehr möglich ist, die Seitenbesen ersetzen, wie es im entsprechenden Abschnitt beschrieben ist.

## **ERSETZUNG DER SEITENBESEN**



**HINWEIS** 


Bürsten von verschiedenen Härten werden geliefert. Dieser Vorgang ist für jeden Bürstentyp gültig.



## **HINWEIS!**


Beim Ersetzen der Seitenbesen wird es empfohlen, Arbeitshandschuhe zu tragen, denn schneidende Abfälle zwischen den Borsten können eingeklemmt werden.

- Die Maschine auf einen flachen Boden stellen und die Feststellbremse mittels des Pedals (3) und des Hebels (4) betätigen.
- 2. Den Zündschlüssel (82) auf "0" drehen.
- Die Hand im Seitenbesen einführen und die Keile (A, Abb. 8) nach innen drücken, dann den Seitenbesen (B) durch Ausrasten von vier Bolzen (C) ausbauen.
- 4. Den neuen Seitenbesen an die Maschine durch Einrasten in die Bolzen (C, Abb. 8) und die Keile (A) einsetzen.
- Die Höhe der Seitenbesen prüfen und einstellen, wie es im vorhergehenden Abschnitt beschrieben ist.

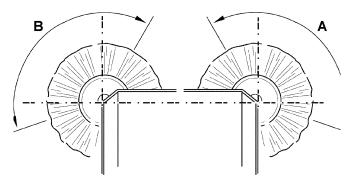


S311394

Abbildung 6

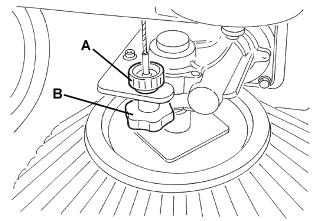

S311395

Abbildung 7

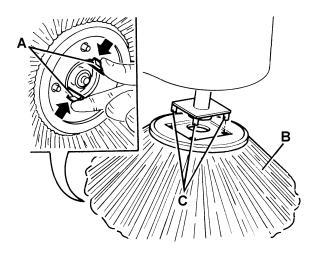

**Abbildung 8** 

## REINIGUNG UND VOLLSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG DES STAUBFILTERS



#### **HINWEIS**

Neben dem Standardpapierfilter stehen wahlweise auch Filter aus Polyester zur Verfügung. Dieser Vorgang ist für alle Filterarten gültig.

- Die Maschine auf einen flachen Boden stellen und die Feststellbremse mittels des Pedals (3) und des Hebels (4) betätigen.
- 2. Den Zündschlüssel (82) auf "0" drehen.
- 3. Den Haken (18) durch Ziehen des unteren Endes trennen.
- 4. Den Abfallbehälter (17) mittels des Griffes (19) und durch Auslösen aus den inneren Führungen ausbauen.
- 5. Die Knöpfe (33) ausschrauben und den Deckel des Filtergehäuses (32) entfernen.
- 6. Die Knöpfe (A, Abb. 9) ausschrauben.
- 7. Den Stecker (B, Abb. 9) des Filterrüttlermotors (C) trennen.
- 8. Den Staubfilterrahmen (D, Abb. 9) entfernen.
- 9. Den Staubfilter (E, Abb. 9) entfernen.
- 10. Den Filter in passender Außenumgebung auf eine flache und saubere Oberfläche rütteln; die Seite (A, Abb. 11) der Filtergewebeseite (B) gegenüberliegend schlagen lassen. Die Reinigung durch einen senkrechten Druckluftstrahl (C, Abb. 11) von max. 6 Bar vollenden; der Strahl soll gegen die Filtergewebeseite (B) mit einem Mindestabstand von 30 cm gerichtet werden.

Abhängig vom Filtertyp, folgendes beachten:

- Papierfilter (Standard): Zur Reinigung kein Wasser oder Reinigungsmittel benutzen, denn ihn könnte unersetzlich beschädigt werden.
- Filter aus Polyester (Option): Zur tieferen Reinigung wird es erlaubt den Filter mit Wasser bzw.
   Schaumlosreinigungsmitteln zu spülen. Dieser Reinigungstyp, selbst wenn von höherer Qualität, verringert die Brauchbarkeitsdauer des Filters, der sehr häufig ersetzt werden soll. Die Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln beeinträchtigt die Filtereigenschaften.
- Das Filtergehäuse auf Durchrissen prüfen. Falls nötig, den Filter ersetzen.
- 12. Die Gummidichtung (A, Abb. 10) des Deckels (32) reinigen und prüfen, dass sie unversehrt und vollständig ist, andernfalls sie ersetzen.
- 13. Die Bauteile in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen und auf folgendes achten:
  - Den Filter (E, Abb. 9) mit dem nach oben ausgerichteten Gewebe (B, Abb. 11) einsetzen.

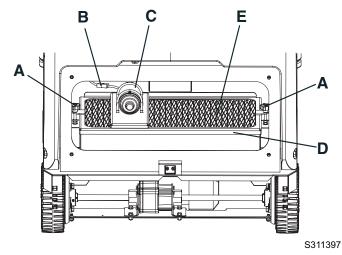


Abbildung 9


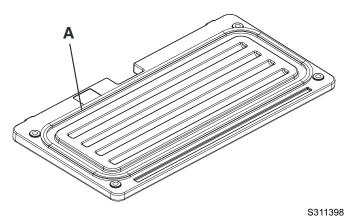


Abbildung 10

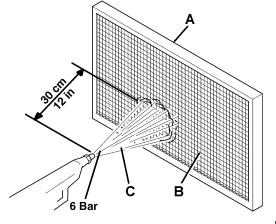

**Abbildung 11** 

## PRÜFUNG DER FLAPSHÖHE UND -FUNKTIONSFÄHIGKEIT


- Die Maschine auf einen flachen und geeigneten Boden als Bezugsfläche zur Prüfung der Flapshöhe stellen.
   Die Feststellbremse mittels des Pedals (3) und des Hebels (4) betätigen.
- 2. Den Zündschlüssel (82) auf "0" drehen.


## Prüfung der Seitenflaps

- Die Knöpfe (23) und (21) ausschrauben und die rechte (22) und linke Klappen (20) entfernen.
- Prüfen, dass die Seitenflaps (13 und 14) unversehrt sind. Die Flaps bei Schnitten (A, Abb. 12) von mehr als 20 mm oder Durchbrüchen (B) von mehr als 10 mm ersetzen (zur Ersetzung der Flaps, siehe die Service-Anleitung).
- Prüfen, ob die Bodenfreiheit der Seitenflaps (13 und 14) von 0 bis 3 mm (A, Abb. 13) liegt. Falls nötig, die Höhe der Flaps durch die Langlöcher (A, Abb. 16) einstellen.
- Die Bauteile in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen.

## Prüfung der Vorder- und Hinterflaps

- Die Hauptkehrwalze nach der Anweisungen im entsprechenden Abschnitt entfernen.
- Prüfen, dass die Vorder- (15) und Hinterflaps (16) unversehrt sind. Die Flaps bei Schnitten (A, Abb. 12) von mehr als 20 mm oder Durchbrüchen (B) von mehr als 10 mm ersetzen (zur Ersetzung der Flaps, siehe die Service-Anleitung).
- Prüfen, dass:
  - Der Vorderflap (A, Abb. 17) leicht auf den Boden schleift und dass jedenfalls nicht vom Boden (A, Abb. 14) getrennt ist.
  - Der Hinterflap (B, Abb. 17) eine Bodenfreiheit zwischen 0 und 3 mm (A, Abb. 13) aufweist.
- Falls nötig, die Höhe der Flaps durch die Langlöcher (C und D, Abb. 17) einstellen.
- 11. Das Flap-Pedal vorn (5) treten und prüfen, dass der Vorderflap (A, Abb. 15) nach oben um 90° dreht (siehe Abbildung); das Pedal freilassen und prüfen, dass der Flap in Anfangstellung zurückkehrt und in einer mittleren Stellung nicht bleibt. Falls nötig, zum Einstellen bzw. Ersetzen des Kabels des Vorderflaps, siehe die Service-Anleitung.
- Die Bauteile in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen.

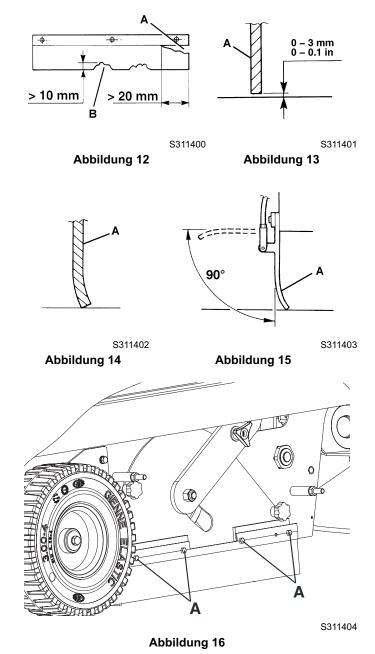

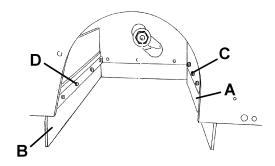

S311405

Abbildung 17

## PRÜFUNG DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER SICHERHEITSSCHALTER DER HAUBENÖFFNUNG

 Bei laufendem Motor, die Haube (7) leicht öffnen und prüfen, dass der Motor sofort abstellt.
 Falls der Motor bei geöffneter Haube (7) nicht abstellt, setzen Sie sich sofort mit einem autorisierten Kundendienst bzw. Ihrem Vertrauenshändler in Verbindung.

# PRÜFUNG/ERSETZUNG/RÜCKSCHALTUNG DER SICHERUNGEN

- Die Maschine auf einen flachen Boden stellen und die Feststellbremse mittels des Pedals (3) und des Hebels (4) betätigen.
- 2. Den Zündschlüssel (82) auf "0" drehen.
- 3. Die Haube (7) öffnen.
- 4. Den Minusstecker der Batterien (43) trennen.

## Prüfung/Ersetzung der Flachsicherungen

- 5. Den Deckel des Sicherungskastens (46) entfernen.
- 6. Eine der folgenden Sicherungen (Abb. 18) prüfen/ersetzen:
  - F1: Hauptsicherung (Schlüsselkreis) (15 A)
  - F2: Filterrüttlermotorsicherung (25 A)
  - F3: Sicherung manuelles Ansaugsystem (40 A) (Option)
  - F4: Sicherung Motor Ansauganlage (30 A)
  - F5: Hupen- und Blinklichtsicherung (10 A)
  - F6: Arbeitslichtsicherung (10 A) (Option)
- 7. Den Deckel des Kastens der elektrischen Teile (50) entfernen.
- 8. Die folgende Sicherung (Abb. 19) prüfen/ersetzen:
  - FT: Sicherung Antriebsanlage (70 A)
- Die folgende Sicherung (63) entfernen und prüfen/ ersetzen:
  - FR: Sicherung Ladesystem (70 A)

## Prüfung der rückschaltbaren Sicherungen


 Die Ausschaltung einer der folgenden Sicherungen prüfen, dann nach dem Abkühlen des entsprechenden Motors sie rückschalten:

FA: Rückschaltbare Sicherung Hauptkehrwalzenmotor (30 A) (47)

FB: Rückschaltbare Sicherung Seitenbesenmotor (10 A) (48)


#### Einbau

 Die Bauteile in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen.

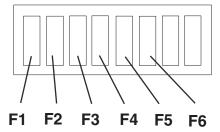

S311406

Abbildung 18

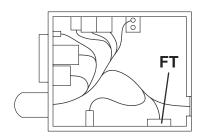

**Abbildung 19** 

## **FEHLERSUCHE**

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung		
	Der Stecker der Batterien (46) ist getrennt.	Den Stecker der Batterien anschließen.		
	Der Motorölstand ist unzureichend.	Den Motorölstand wiederherstellen. (1)		
Durch Drahan dag Zündechlüssele auf I"	Kein Kraftstoff im Tank.	Den Kraftstoff nachfüllen. (1)		
Durch Drehen des Zündschlüssels auf "I", springt der Benzinmotor nicht an.	Der Kraftstoff wird nicht dem Vergaser zugeführt.	Die Verbindungsleitungen prüfen. (1)		
	Die Haube ist nicht richtig geschlossen.	Die Haube richtig schließen.		
	Die Zündkerze bildet die Funke nicht.	Die Zündkerze reinigen/ersetzen. (1)		
Der Motor stellt beim Kehren ab.	Der Motorölstand ist unzureichend.	Den Motorölstand wiederherstellen. (1)		
Der Motor stellt beim Kenren ab.	Kein Kraftstoff im Tank.	Den Kraftstoff nachfüllen. (1)		
	Die Feststellbremse ist betätigt.	Die Feststellbremse lösen.		
Beim Treten des Vorwärts- und Rückwärtsgangpedals (2) bewegt sich die Maschine nicht.	Beim Anlassen der Maschine mittels des Zündschlüssels (82), wird das Vorwärts- und Rückwärtsgangpedal (2) getreten bzw. der Bediener setzt sich auf den Fahrersitz.	Die Maschine mittels des Zündschlüssels (82) anlassen, nachdem der Bediener sich auf den Fahrersitz gesetzt hatte und ohne das Vorwärts- und Rückwärtsgangpedal (2) gleichzeitig zu treten.		
Die Hauptkehrwalze funktioniert nicht.	Die rückschaltbare Sicherung (47) ist ausgeschaltet.	Die Sicherung (47) durch Drücken der überstehenden Taste rückschalten.		
	Die Hauptkehrwalze ist nicht gesenkt.	Die Hauptkehrwalze senken.		
Die Seitenbesen funktionieren nicht.	Die rückschaltbare Sicherung (48) ist ausgeschaltet.	Die Sicherung (48) durch Drücken der überstehenden Taste rückschalten.		
Die LED für Störmeldung der Karte der Antriebsanlage (49) blinkt.	Die Antriebsanlage ist defekt.	Um die Störung festzustellen, siehe die Service-Anleitung (bei Nilfisk-Advance Kundendiensten).		

(1) Für die entsprechenden Anweisungen, siehe die Betriebsanleitung des Benzinmotors.

Zur weiteren Auskünfte setzen Sie sich mit Nilfisk-Advance Kundendiensten in Verbindung, bei denen die Service-Anleitung erhältlich ist.

## **VERSCHROTTUNG**

Die Maschinenverschrottung soll bei einem autorisierten Verschrottungszentrum durchgeführt werden.

Vor der Maschinenverschrottung sind die folgenden Bauteile zu entfernen und trennen, und in getrennten Sammlungszentren gemäß der Umwelthygienevorschriften zu entsorgen:

- Batterien
- Motoröl
- Staubfilter aus Polyester
- Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Leitungen und Kunststoffteile
- Elektrische und elektronische Teile (\*)
- (\*) Hauptsächlich für die Verschrottung der elektrischen und elektronischen Teile, sich mit der örtlichen Nilfisk-Advance Niederlassung in Verbindung setzen.

# **TABLE DES MATIERES**

INTRODUCTION	
BUT ET CONTENU DU MANUEL	
DESTINATAIRE	
CONSERVATION DU MANUEL	
DECLARATION DE CONFORMITE	
DONNEES D'IDENTIFICATION	
AUTRES MANUELS DE REFERENCE	
PIECES DE RECHANGE ET ENTRETIEN	
MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS	
CAPACITES OPERATIONNELLES	
CONVENTIONS	
DEBALLAGE / LIVRAISON	
SECURITE	
SYMBOLES UTILISES	
INSTRUCTIONS GENERALES	
DESCRIPTION DE LA MACHINE	-
STRUCTURE DE LA MACHINE	
TABLEAU DE BORD ET COMMANDES	
ACCESSOIRES / OPTIONS	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
SCHEMA ELECTRIQUE	
UTILISATION	13
CONTROLE / PREPARATION DES BATTERIES SUR UNE MACHINE NEUVE	
AVANT LA MISE EN MARCHE	14
MISE EN MARCHE ET ARRET DE LA MACHINE	14
MACHINE AU TRAVAIL	
VIDANGE DU CONTENEUR DECHETS	
APRES L'UTILISATION DE LA MACHINE	
INACTIVITE PROLONGEE DE LA MACHINEPREMIERE PERIODE D'UTILISATION	
ENTRETIEN	
PLAN D'ENTRETIEN PROGRAMME	1 <sup>.</sup>
CONTROLE ET REGLAGE DE LA HAUTEUR DU BALAI CENTRAL	18
REMPLACEMENT DU BALAI CENTRAL	19
CONTROLE ET REGLAGE DE LA HAUTEUR DES BALAIS LATERAUX	20
REMPLACEMENT DES BALAIS LATERAUX	
NETTOYAGE ET CONTROLE DE L'INTEGRITE DU FILTRE A POUSSIERE	2 <sup>-</sup>
CONTROLE DE LA HAUTEUR ET DU FONCTIONNEMENT DES VOLETS	
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INTERRUPTEUR DE SECURITE OUVERTURE DU COFFRE	
CONTROLE / REMPLACEMENT / RETABLISSEMENT DES FUSIBLES	2
DEPISTAGE DES PANNES	2
MICE EN DECLARACE	

## INTRODUCTION



**REMARQUE** 

Les nombres entre parenthèses se réfèrent aux composants indiqués au chapitre Description de la machine.

## **BUT ET CONTENU DU MANUEL**

Ce manuel se propose de fournir à l'opérateur toutes les informations nécessaires afin qu'il puisse utiliser la machine correctement et la gérer de la manière la plus autonome et sûre. Il comprend des informations relatives à l'aspect technique, la sécurité, le fonctionnement, l'arrêt de la machine, l'entretien, les pièces de rechange et la mise en décharge.

Avant d'effectuer toute opération sur la machine, les opérateurs et les techniciens qualifiés doivent lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel. En cas de doutes sur la correcte interprétation des instructions, contacter Nilfisk-Advance pour avoir plus de renseignements.

## **DESTINATAIRE**

Ce manuel s'adresse à l'opérateur aussi bien qu'aux techniciens préposés à l'entretien de la machine.

Les opérateurs ne doivent pas exécuter les opérations réservées aux techniciens qualifiés. Nilfisk-Advance ne répond pas des dommages dus à l'inobservance de cette interdiction.

## **CONSERVATION DU MANUEL**

Le manuel d'utilisation doit être gardé près de la machine, dans une enveloppe spéciale et, surtout, loin de liquides et de tout ce qui pourrait en compromettre l'état de lisibilité.

## **DECLARATION DE CONFORMITE**

La Déclaration de Conformité est livrée avec la machine et en atteste la conformité aux lois en vigueur.



REMARQUE

La Déclaration de conformité CE est livrée en double exemplaire dans la documentation de la machine.

#### DONNEES D'IDENTIFICATION

Le numéro de série et le modèle de la machine sont indiqués sur la plaque (37).

L'année de fabrication de la machine est indiquée dans la Déclaration de Conformité, ainsi que par les deux premiers chiffres du numéro de série de la machine.

Le numéro de série et le modèle du moteur à essence sont indiqués sur la plaque (70).

Ces informations sont nécessaires lors de la commande des pièces de rechange de la machine et du moteur à essence. Utiliser l'espace suivant pour noter les données d'identification de la machine et du moteur à essence.

Modèle de la MACHINE
Numéro de série de la MACHINE
Modèle du MOTEUR
Numéro de série du MOTEUR

## **AUTRES MANUELS DE REFERENCE**

Les manuels suivants sont livrés avec la machine :

- Manuel du moteur à essence, qui constitue une partie intégrante de ce manuel.
- Catalogue de pièces de rechange de la balayeuse

Autres manuels disponibles :

Manuel d'entretien (consultable auprès des Services après-vente Nilfisk-Advance)

## PIECES DE RECHANGE ET ENTRETIEN

Pour toute nécessité concernant l'emploi, l'entretien et la réparation, s'adresser au personnel qualifié ou directement aux Services après-vente Nilfisk-Advance. N'utiliser que des pièces de rechange et accessoires d'origine.

Pour l'assistance ou la commande de pièces de rechange et accessoires, contacter Nilfisk-Advance en spécifiant toujours le modèle et le numéro de série.

## MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS

Nilfisk-Advance vise à un constant perfectionnement de ses produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations lorsqu'elle le considère nécessaire sans l'obligation de modifier les machines précédemment vendues. Il est entendu que toute modification et / ou addition d'accessoires doit toujours être approuvée et réalisée par Nilfisk-Advance.

## **CAPACITES OPERATIONNELLES**

Cette balayeuse est conçue et fabriquée pour le nettoyage / balayage de sols lisses et solides et pour le ramassage de poussières et déchets légers, en milieux civils et industriels, en condition de complète sécurité par un opérateur qualifié.

#### CONVENTIONS

Toutes les références à en avant, en arrière, avant, arrière, droite ou gauche indiquées dans ce manuel doivent être considérées comme référées à l'opérateur assis en position de conduite sur le siège (25).

## **DEBALLAGE / LIVRAISON**

Pour déballer la machine, suivre attentivement les instructions sur l'emballage.

Lors de la livraison de la machine, contrôler attentivement que l'emballage et la machine n'ont pas été endommagés pendant le transport. Si les dommages sont évidents, garder l'emballage de façon qu'il puisse être visionné par le transporteur qui l'a livré. Contacter immédiatement le transporteur pour remplir une demande de dommages-intérêts.

Contrôler que le matériel livré avec la machine correspond à la liste suivante :

- Documentation technique :
  - Manuel d'utilisation de la balayeuse
  - · Manuel du moteur à essence
  - · Catalogue de pièces de rechange de la balayeuse
- N° 1 fusible de 70 A

## **SECURITE**

Nilfisk-Advance utilise la symbolique suivante pour signaler les conditions de danger potentielles. Lire attentivement ces informations et prendre les précautions nécessaires pour protéger les personnes et les choses.

Pour éviter tout accident, la collaboration de l'opérateur est essentielle. Aucun programme de prévention des accidents du travail ne peut résulter efficace sans la totale collaboration de la personne directement responsable du fonctionnement de la machine. La plupart des accidents qui peuvent survenir dans une entreprise, pendant le travail ou les déplacements, sont dus à l'inobservance des plus simples règles de prudence. Un opérateur attentif et prudent est la meilleure garantie contre les accidents du travail et se révèle indispensable pour compléter n'importe quel programme de prévention.

## SYMBOLES UTILISES



#### **DANGER!**

Indique un danger qui comporte des risques, même la mort, pour l'opérateur.



## ATTENTION!

Indique un risque potentiel d'accident pour les personnes ou de dommage matériel.



## **AVERTISSEMENT!**

Indique un avertissement ou une remarque sur des fonctions clé ou utiles. Prêter la plus grande attention aux segments de texte marqués par ce symbole.



## REMARQUE

Indique une remarque sur des fonctions clé ou utiles.



#### CONSULTATION

Indique la nécessité de consulter le manuel d'utilisation avant d'effectuer toute opération.

## **INSTRUCTIONS GENERALES**

Les avertissements et précautions spécifiques suivants informent sur les potentiels risques de dommages à la machine ou aux personnes.



#### **DANGER!**

- Avant d'effectuer toute opération d'entretien / réparation, tourner la clé de contact en position "0" et débrancher les batteries.
- Cette machine doit être utilisée uniquement par un personnel adéquatement formé et autorisé. L'utilisation de la machine est interdite aux enfants et aux personnes handicapées.
- Tenir les étincelles, les flammes et les matériaux fumants et incandescents loin des batteries. Les batteries produisent des gaz potentiellement explosifs pendant l'utilisation ordinaire.
- Ne pas porter de bijoux quand on travaille près des composants électriques.
- Ne pas travailler sous la machine soulevée, sans des supports fixes de sécurité convenables.
- Chaque fois qu'on travaille sous le coffre ouvert, s'assurer que celui-ci ne peut pas se refermer accidentellement.
- Ne pas opérer avec cette machine en présence de poudres, liquides ou vapeurs nuisibles, dangereux, inflammables et / ou explosifs.
- Attention : le carburant est extrêmement inflammable.
- Ne pas fumer et ne pas utiliser des flammes libres près du lieu de ravitaillement ou de stockage du carburant.
- Ne pas remplir complètement le réservoir du carburant. Afin de permettre l'expansion du carburant, laisser une distance d'au moins 25 cm de l'ouverture de la goulotte de remplissage du réservoir.
- Après avoir effectué le ravitaillement de carburant, contrôler que le bouchon du réservoir du carburant est bien fermé.
- Si, pendant le ravitaillement, du carburant est renversé, nettoyer soigneusement et permettre aux vapeurs de se dissiper avant de démarrer le moteur.
- Eviter tout contact du carburant avec la peau et ne pas en inhaler les vapeurs. Conserver hors de la portée des enfants.
- Ne pas incliner le moteur au-dessus de 20°; le fonctionnement à d'inclinations excessives peut provoquer la sortie du carburant.
- Ne pas poser d'objets sur le moteur.
- Arrêter le moteur avant d'effectuer toute opération. Pour éviter le démarrage accidentel du moteur, enlever le capuchon de la bougie d'allumage.
- En cas d'installation à bord de batteries au plomb (WET), ne pas incliner la machine de plus de 30° depuis l'horizontale, car cela pourrait provoquer des pertes de liquide très corrosif. Au cas où il serait nécessaire d'incliner la machine pour effectuer les opérations d'entretien, enlever les batteries.





#### ATTENTION!

Le monoxyde de carbone (CO) peut causer des dommages au cerveau et même la mort.

Le moteur à combustion interne de la machine emet du monoxyde de carbone.

Ne pas inhaler les gaz d'échappement.

Si l'on doit utiliser la machine dans un endroit fermé, s'assurer qu'il y ait une ventilation adéquate et des assistants à vous aider.



#### **ATTENTION!**


- Avant d'effectuer toute activité d'entretien / réparation, lire attentivement toutes les instructions qui concernent l'entretien / réparation.
- Prendre les précautions convenables afin que les cheveux, les bijoux, les parties non adhérentes des vêtements ne soient pas capturés par les parties en mouvement de la machine.
- Avant de laisser la machine sans surveillance, enlever la clé du commutateur de démarrage et veiller à ce que la machine ne puisse pas bouger de façon autonome.
- Ne pas utiliser la machine sur des surfaces ayant une pente supérieure aux valeurs spécifiées.
- Ne pas utiliser la machine dans des endroits très poussiéreux.
- Ne pas laver la machine avec des jets d'eau directs ou sous pression ou avec des substances corrosives.
   Ne pas utiliser d'air comprimé pour le nettoyage général de la machine sauf que pour les filtres (voir le paragraphe spécifique).
- Pendant l'utilisation de cette machine, faire attention à sauvegarder l'intégrité des autres personnes, en particulier des enfants.
- Ne pas poser de conteneurs de liquides sur la machine.
- La température de stockage de la machine doit être comprise entre 0°C et +40°C.
- La température de travail de la machine doit être comprise entre 0°C et +40°C.
- L'humidité doit être comprise entre 30% et 95%.
- Protéger toujours la machine du soleil, de la pluie et d'autres intempéries, pendant le fonctionnement et en état d'arrêt.
- Ne pas utiliser la machine comme moyen de transport ou de poussée / remorquage.
- Ne pas faire travailler les balais lorsque la machine est arrêtée pour ne pas endommager le sol.
- En cas d'incendie, il est préférable d'utiliser un extincteur à poudre, plutôt qu'un extincteur à eau.
- Ne pas heurter contre des étagères ou des échafaudages, en particulier en présence de danger de chute d'objets.
- Adapter la vitesse d'utilisation aux conditions d'adhérence.
- Ne pas utiliser la machine sur des rampes ou des inclinaisons ayant une pente supérieure aux valeurs spécifiées.
- La machine n'est pas approuvée pour l'utilisation sur les rues publiques.
- Ne pas altérer pour aucune raison les protections prévues pour la machine.
- Respecter scrupuleusement les instructions prévues pour l'entretien ordinaire.
- Ne pas enlever ou altérer les plaques apposées sur la machine.
- S'assurer que les éventuelles anomalies de fonctionnement de la machine ne dépendent pas du manque d'entretien. En cas contraire demander l'intervention de personnel autorisé ou d'un Service après-vente autorisé.
- En cas de remplacement de pièces, demander les pièces de rechange D'ORIGINE à un concessionnaire ou revendeur autorisé.
- Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la machine, faire effectuer l'entretien programmé prévu au chapitre spécifique de ce manuel par du personnel autorisé ou par un Service après-vente autorisé.
- Lors de la mise en décharge, la machine ne doit pas être abandonnée par la présence de matériaux toxiques (batteries, huiles, matériaux plastiques, etc.), sujets à des lois qui prévoient l'élimination auprès de centres spéciaux (voir le chapitre Mise en décharge).
- En conditions d'emploi conformes aux indications d'utilisation correcte, les vibrations ne provoquent pas de situations de danger. Le niveau de vibrations de la machine est inférieur à 2,5 m/s² (EN 1033-1995-08; EN 1032/A1-1998)
- Avant d'effectuer toute activité d'entretien / réparation, lire attentivement toutes les instructions qui concernent l'entretien / réparation.
- Pendant le fonctionnement du moteur, le silencieux se chauffe ; ne pas toucher le silencieux lorsqu'il est chaud pour éviter des brûlures graves et des incendies.
- Le fonctionnement du moteur avec une quantité d'huile insuffisante peut endommager de façon grave le moteur même. Contrôler le niveau de l'huile avec le moteur à l'arrêt et la machine en position horizontale.
- Ne pas faire fonctionner le moteur sans le filtre à l'air ; le moteur pourrait s'endommager.
- Les interventions d'assistance technique pour le moteur doivent être effectuées par un concessionnaire autorisé.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine ou des pièces équivalentes pour le moteur.
   L'utilisation de pièces de rechange de qualité non équivalente peut sérieusement endommager le moteur.

## **DESCRIPTION DE LA MACHINE**

## STRUCTURE DE LA MACHINE

- 1. Volant
- 2. Pédale de marche avant / arrière
- 3. Pédale frein de service
- Levier frein de stationnement Appuyer sur la pédale du frein (3) puis actionner le levier (4) pour commuter le frein de service en frein de stationnement.
- 5. Pédale volet avant
- 6. Porte-objets
- 7. Coffre
- 8. Roues de traction arrières sur essieu fixe
- 9. Roue de direction avant
- 10. Balai latéral droit
- 11. Balai latéral gauche (optionnel)
- 12. Balai central
- 13. Volet latéral gauche
- 14. Volet latéral droit
- 15. Volet avant
- 16. Volet arrière
- 17. Conteneur déchets (vider quand il est plein)
- 18. Crochet de retenue conteneur déchets
- 19. Poignée conteneur déchets
- 20. Portillon gauche (ouvrir seulement pour les opérations d'entretien)


- 21. Pommeaux portillon
- 22. Portillon droit (pour enlever le balai central)
- 23. Pommeaux portillon
- 24. Feu clignotant (toujours en fonction si la clé de contact est sur "l") (optionnel)
- 25. Siège de conduite avec microinterrupteur de sécurité
- 26. Prise supplémentaire pour aspirateur manuel (optionnel)
- 27. Colonne de direction (réglable en avant ou en arrière)
- 28. Feu de travail (optionnel)
- 29. Poignée de réglage hauteur balai latéral droit
- 30. Poignée de réglage hauteur balai latéral gauche (optionnel)
- 31. Levier de réglage position longitudinale siège
- 32. Couvercle compartiment filtre d'aspiration
- 33. Poignées couvercle
- 34. Aspirateur manuel (optionnel)
- 35. Dispositifs de retenue aspirateur manuel
- 36. Conteneurs intérieurs avec poignée pour déchargement déchets (optionnels)
- 37. Plaque avec numéro de série / données techniques / marquage de conformité
- 38. Poignées d'ouverture coffre
- 39. Ancrages de soulèvement machine

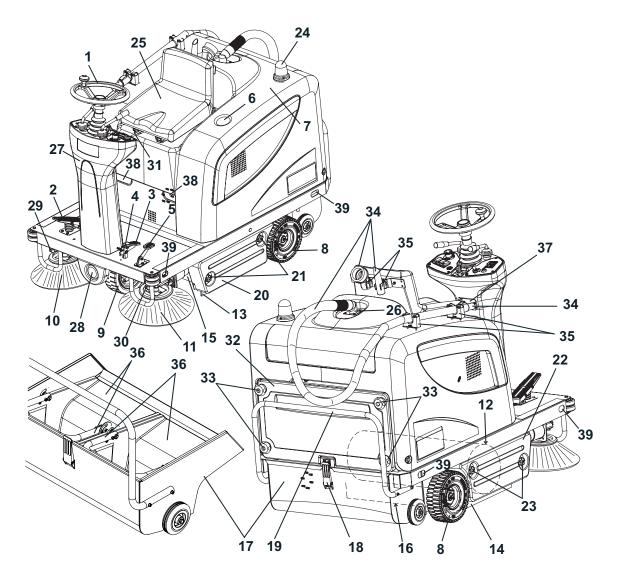

## STRUCTURE DE LA MACHINE (suite)

- 41. Coffre (ouvert)
- 42. Tirants de support coffre
- 43. Batteries
- 44. Schémas de branchement batteries
- 45. Bouchons batteries
- 46. Boîte fusibles à lamelle
- 47. Fusible restaurable moteur balai central
- 48. Fusible restaurable moteurs balais latéraux
- 49. Led de signalisation système de traction en panne Si le led est allumé fixe, le système de traction fonctionne correctement ; si le led clignote, le système de traction est en panne.
- 50. Boîte composants électriques
- 51. Carte électronique système de traction
- 52. Déflecteur d'air
- 53. Conteneur batteries
- 54. Aspirateur manuel (optionnel)
- 55. Poignée de réglage hauteur balai central

- 56. Moteur à essence
- Bouchon de remplissage et de contrôle niveau huile moteur
- 58. Bouchon de vidange huile moteur
- 59. Filtre à air moteur
- 60. Réservoir carburant
- 61. Bouchon réservoir carburant
- 62. Dynamoteur (démarreur et dynamo)
- 63. Fusible système de chargement
- 64. Télérupteur moteur
- 65. Diode
- 66. Levier accélérateur (ne pas l'utiliser!)
- 67. Robinet d'ouverture / fermeture carburant (ne pas l'utiliser
- 68. Levier air (starter) (ne pas l'utiliser!)
- 69. Corde de démarrage manuel moteur (ne pas l'utiliser !)
- 70. Modèle et numéro de série moteur à essence
- 71. Microinterrupteur ouverture coffre moteur

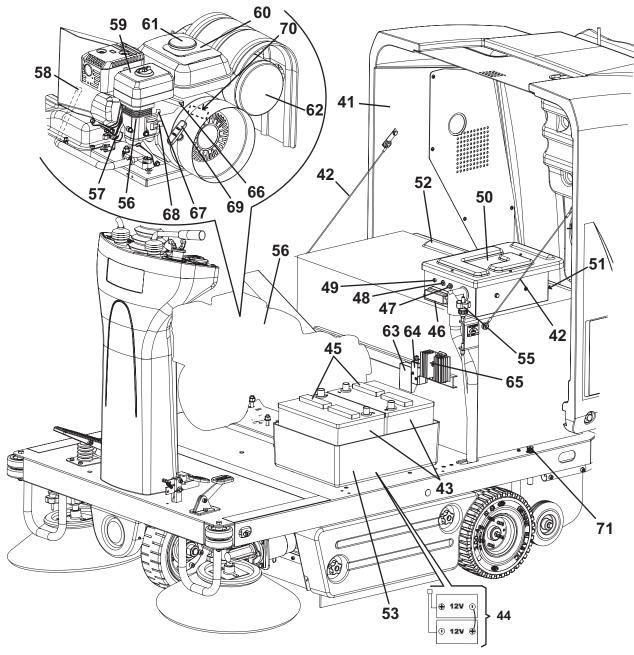

## **TABLEAU DE BORD ET COMMANDES**

81. Tableau de bord gauche

82. Clé de contact

• position "0" : machine à l'arrêt et fonctions désactivées


• position "I": système électrique branché (avant le démarrage du moteur à essence)

moteur en fonction (après le démarrage du moteur à essence)

allumage feu clignotant

• position "II" : actionnement démarreur

- 83. Compteur horaire
- 84. Interrupteur avertisseur acoustique
- 85. Interrupteur ventilateur d'aspiration / secoueur
- 86. Interrupteur prise supplémentaire pour aspirateur manuel (optionnelle)
- 87. Interrupteur d'allumage feu de travail (optionnel)
- 88. Bouton-poussoir d'urgence. Il doit être appuyé en cas d'urgence pour arrêter toute fonction de la machine. Pour le désactiver après l'utilisation, le tourner dans le sens de la flèche qui se trouve sur le bouton-poussoir même.
- 89. Vis de fixation tableaux
- 90. Tableau de bord droit
- 91. Levier de soulèvement / abaissement balai latéral droit et balai latéral gauche
- 92. Levier de soulèvement / abaissement balai centrale
- 93. Levier de réglage position volant

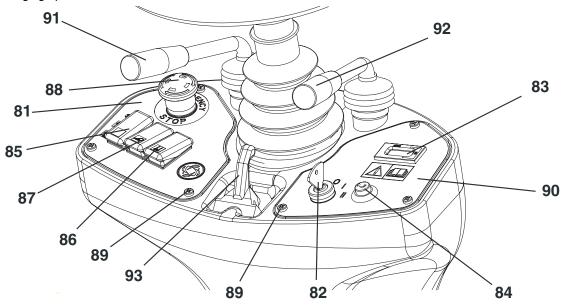

S311387

## **ACCESSOIRES / OPTIONS**

Outre les composants présents dans le modèle standard, la machine peut être équipée des accessoires optionnels suivants, selon l'emploi spécifique de la machine :

- Balais central et latéraux avec poils plus ou moins durs par rapport au standard
- Filtre poussières en polyester antistatique et en polyester BIA C
- Balai latéral gauche
- Aspirateur manuel
- Feu de travail
- Feu clignotant
- Volets en matériaux différents
- Toit de protection opérateur

Pour de plus amples informations relatives aux accessoires optionnels susmentionnés, s'adresser au revendeur agréé.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Caractéristiques générales	Valeurs
Longueur machine	1.480 mm
Largeur machine (sans balais latéraux)	930 mm
Hauteur maximum machine (au volant)	1.220 mm
Largeur de nettoyage (sans balais latéraux)	700 mm
Largeur de nettoyage (avec un balai latéral)	980 mm
Largeur de nettoyage (avec deux balais latéraux)	1.260 mm
Hauteur minimum du sol (volets non compris)	55 mm
Dimensions balai central (diamètre x longueur)	300 mm x 700 mm
Diamètre balais latéraux	420 mm
Diamètre roue de direction avant	250 mm
Diamètre roues de traction arrières	250 mm
Poids total machine en ordre de marche	320 kg
Capacité conteneur déchets	70 litres
Moteur balai central	500 W
Moteur balais latéraux	60 W
Moteur système de traction	600 W, 110 tr/mn
Moteur système d'aspiration	310 W
Moteur secoueur	90 W, 6.000 tr/mn
Démarreur et dynamo (dynamoteur)	1.100 W
Niveau pression acoustique (A Lpa)	78,3 dB (A)
Niveau de vibrations transmises aux bras de l'opérateur (*)	Inférieur à 2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibrations transmises au corps de l'opérateur (*)	0,6 m/s <sup>2</sup>

Performances	Valeurs
Vitesse maximum (en marche avant)	6 km/h
Vitesse maximum (en marche arrière)	3 km/h
Pente maximum franchissable	20%
Rayon minimum de braquage	1.310 mm
Batteries	Valeurs
Tension batteries	24 V
Batteries standard	Au plomb, avec électrolyte acide (WET)

80 Ah C5, 12 V

Dimensions maximum conteneur batteries (largeur x longueur x hauteur)	280 x 375 x 385 mm
Aspiration et filtrage poussières	Valeurs
Filtre à poussière en papier de 5-10 µm	4,3 m <sup>2</sup>
Dépression logement balai central	11 mm H <sub>a</sub> O

Dépression logement balai central	11 mm H <sub>2</sub> O
Moteur à essence (*)	Valeurs
Marque	HONDA
Modèle	GX120
Cylindrée	118 cc
Puissance maximum	2,9 kW à 3.600 tr/mn
Etalonnage moteur	2,3 kW à 3.400 tr/mn
Couple maximum	0,75 kgm à 2.500 tr/mn
Capacité réservoir carburant	2,5 litres
Type d'essence	Sans plomb pour automobiles

<sup>(\*)</sup> Pour les autres données / valeurs du moteur à essence, voir le Manuel spécifique.

Capacité batteries

## **SCHEMA ELECTRIQUE**


## Légende

BAT	Batteries
BE1	Feu clignotant (optionnel)
BLK	Cadre moteur
BZ1	Appareil de signalisation acoustique de marche arrière / avertisseur acoustique
EBD	Diode
EB1	Carte électronique système de traction
ES0	Relais sécurité moteur
ES1	Relais balai central
ES2	Relais secoueur
ES3	Relais système d'aspiration
ES4	Relais aspirateur manuel (optionnel)
ES5	Relais balais latéraux
ES6	Relais démarrage moteur à essence
FA	Fusible restaurable balai central
FB	Fusible restaurable balais latéraux
FR	Fusible système de chargement (70 A)
FT	Fusible système de traction (70 A)
F1	Fusible général (circuit clé) (15 A)
F2	Fusible moteur secoueur (25 A)
F3	Fusible aspirateur manuel (40 A) (optionnel)
F4	Fusible moteur système d'aspiration (30 A)
F5	Fusible avertisseur acoustique et feu clignotant (10 A)
F6	Fusible feu de travail (10 A) (optionnel)
HM	Compteur horaire
K1	Clé de contact
LD1	Led diagnostique carte électronique système de traction
L1	Feu de travail (optionnel)
M1	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central
M1 M2	Feu de travail (optionnel)
M1 M2 M3	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur
M1 M2 M3 M4	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit
M1 M2 M3 M4 M5	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)
M1 M2 M3 M4 M5 M6	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1 R1 R2	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)  Résistance led
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1 R1 R2 SPK	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)  Résistance led  Système d'injection moteur
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1 R1 R2 SPK SWS	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)  Résistance led  Système d'injection moteur  Bouton-poussoir d'urgence
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1 R1 R2 SPK SWS SW1	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)  Résistance led  Système d'injection moteur  Bouton-poussoir d'urgence  Microinterrupteur balai central
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1 R1 R2 SPK SWS SW1 SW2	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)  Résistance led  Système d'injection moteur  Bouton-poussoir d'urgence  Microinterrupteur balai central  Interrupteur système d'aspiration / secoueur
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1 R1 R2 SPK SWS SW1 SW2 SW3	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)  Résistance led  Système d'injection moteur  Bouton-poussoir d'urgence  Microinterrupteur balai central  Interrupteur système d'aspiration / secoueur  Interrupteur aspirateur manuel (optionnel)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1 R1 R2 SPK SWS SW1 SW2 SW3 SW4	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)  Résistance led  Système d'injection moteur  Bouton-poussoir d'urgence  Microinterrupteur balai central  Interrupteur système d'aspiration / secoueur  Interrupteur aspirateur manuel (optionnel)  Microinterrupteur de sécurité dans le siège de conduite
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1 R1 R2 SPK SWS SW1 SW2 SW3 SW4 SW5	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)  Résistance led  Système d'injection moteur  Bouton-poussoir d'urgence  Microinterrupteur balai central  Interrupteur aspirateur manuel (optionnel)  Microinterrupteur de sécurité dans le siège de conduite  Microinterrupteur balais latéraux
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P1 R1 R2 SPK SWS SW1 SW2 SW3 SW4	Feu de travail (optionnel)  Moteur balai central  Moteur système de traction  Moteur secoueur  Moteur balai latéral droit  Moteur balai latéral gauche (optionnel)  Moteur système d'aspiration  Moteur aspirateur manuel (optionnel)  Dynamoteur  Interrupteur avertisseur acoustique  Potentiomètre vitesse de traction (pédale)  Résistance led  Système d'injection moteur  Bouton-poussoir d'urgence  Microinterrupteur balai central  Interrupteur système d'aspiration / secoueur  Interrupteur aspirateur manuel (optionnel)  Microinterrupteur de sécurité dans le siège de conduite

## Codes des couleurs

BK	Noir
BU	Bleu
BN	Marron
GN	Vert
GY	Gris
OG	Orange
PK	Rose
RD	Rouge
VT	Violet
WH	Blanc
YE	Jaune

## **SCHEMA ELECTRIQUE (suite)**

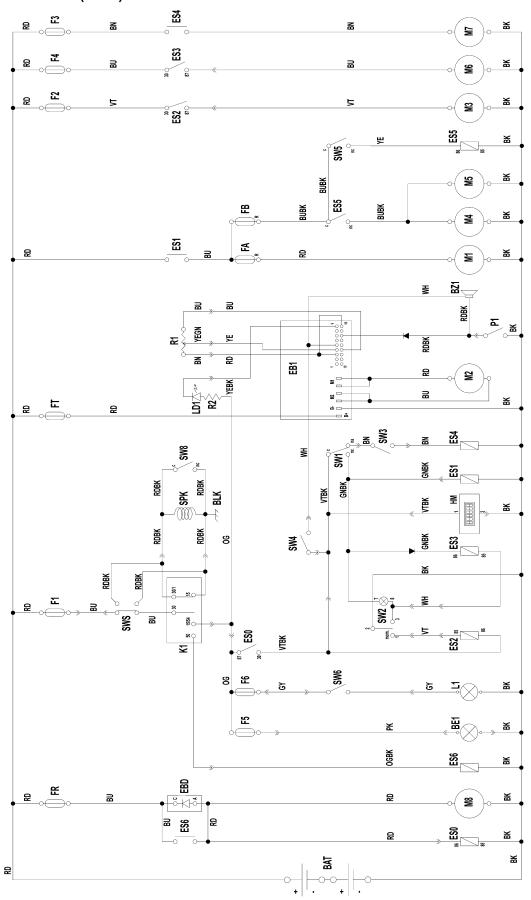

## UTILISATION



#### **ATTENTION**

Des plaques adhésives appliquées sur certains points de la machine indiquent :

- DANGER
- ATTENTION
- AVERTISSEMENT
- CONSULTATION

Lors de la lecture de ce manuel, l'opérateur doit bien comprendre le sens des symboles illustrés sur les plaques. Ne pas couvrir les plaques et les remplacer immédiatement en cas d'endommagement.

## **CONTROLE / PREPARATION DES BATTERIES SUR UNE MACHINE NEUVE**

La machine requiert deux batteries au plomb de 12 V, branchées selon le schéma (44).

La machine peut être livrée selon une des configurations suivantes :

- a) Batteries installées dans la machine et prêtes à l'utilisation
- b) Batteries installées dans la machine, mais sèches, c'est-à-dire sans électrolyte
- c) Sans batteries

Selon la configuration, procéder comme suit.

## a) Batteries installées dans la machine et prêtes à l'utilisation

- 1. Ouvrir le coffre (7) de la machine et vérifier que les batteries sont branchées au dynamoteur à l'aide des bornes.
- 2. Fermer le coffre (7).
- 3. La machine est prête à l'utilisation.

Si, lors du démarrage du moteur à essence, les batteries sont déchargées, il est nécessaire de les charger au moyen d'un chargeur de batterie externe.

## b) Batteries installées dans la machine, mais sèches, c'est-à-dire sans électrolyte

- 1. Ouvrir le coffre (7) de la machine.
- 2. Enlever tous les bouchons (45) des batteries.



### ATTENTION!

L'acide sulfurique est hautement corrosif, donc le manipuler avec précaution. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver et rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Les batteries doivent être remplies dans un endroit bien aéré.

Porter des gants de protection.

- 3. Remplir les éléments des batteries avec acide sulfurique pour batteries (densité de 1,27 à 1,29 kg à 25°C) selon les instructions spécifiées dans le manuel d'emploi des batteries.
  - La quantité correcte de solution acide à insérer est indiquée dans le manuel d'emploi des batteries.
- 4. Laisser reposer les batteries et remplir les éléments avec solution d'acide sulfurique, selon les instructions indiquées dans le manuel d'emploi des batteries.
- 5. Charger les batteries avec un chargeur de batterie externe.

## c) Sans batteries

- Acheter des batteries adéquates [voir le chapitre Caractéristiques techniques et le schéma (44)].
   S'adresser aux revendeurs de batteries qualifiés pour le choix et l'installation.
- 2. Installer les batteries.
- 3. Charger les batteries avec un chargeur de batterie externe.

## **AVANT LA MISE EN MARCHE**



#### **AVERTISSEMENT!**

S'assurer que la machine n'a pas de portillons / coffres ouverts et qu'elle se trouve dans des conditions normales d'utilisation.

S'assurer que le conteneur déchets (17) est fermé correctement.

Si la machine n'a pas encore été utilisée après le transport, vérifier que tous les sabots et les moyens de blocage utilisés pour le transport ont été enlevés.

1. Si besoin est, ouvrir le coffre (7), dévisser le bouchon (61) et effectuer le ravitaillement de carburant ; puis, fermer le coffre (7).



#### **AVERTISSEMENT!**

Ne pas remplir complètement le réservoir du carburant. Afin de permettre l'expansion du carburant, laisser une distance d'au moins 25 cm de l'ouverture de la goulotte de remplissage du réservoir.

 Effectuer les opérations d'entretien en respectant les échéances indiquées dans le plan d'entretien programmé (voir le paragraphe spécifique).

## MISE EN MARCHE ET ARRET DE LA MACHINE

#### Mise en marche de la machine

- 1. S'asseoir en position de conduite sur le siège (25).
- Si besoin est, régler la position du siège selon son propre confort à l'aide du levier (31).
   Si besoin est, régler l'inclinaison, en avant ou en arrière, de la colonne de direction (1) selon son propre confort à l'aide du levier (93).



#### **AVERTISSEMENT!**

Avant le démarrage du moteur à essence, ne pas fermer le levier de l'air, mais au contraire le laisser toujours en position ouverte : le système de démarrage de cette machine ne requiert pas l'utilisation du levier de l'air.



#### **AVERTISSEMENT!**

Ne pas démarrer le moteur à essence par la corde de démarrage manuel : le moteur est pourvu d'un démarreur.

3. Tourner la clé de contact (82) en position "I", puis en position "II" et faire démarrer le moteur à essence. Dès que le moteur démarre relâcher tout de suite la clé de contact; elle reviendra en position "I".



## AVERTISSEMENT!

Pendant le démarrage du moteur au moyen de la clé de contact (82) ne pas appuyer sur la pédale de marche (2).



## AVERTISSEMENT!

Après le démarrage, le moteur ne tourne pas au ralenti, mais il atteint immédiatement le régime spécifié. Le levier de l'accélérateur est réglé en usine : il ne doit pas être altéré ni utilisé pour varier le régime du moteur !



## AVERTISSEMENT!

Le moteur ne peut pas être démarré lorsque le coffre (7) est ouvert. Un système de sécurité en empêche le démarrage.

- Laisser chauffer le moteur pendant quelques minutes, en fonction de la température ambiante.
- 5. Désactiver le frein de stationnement en appuyant sur la pédale (3) et en la relâchant.
- 6. Se porter sur le lieu de travail, démarrer la machine les mains sur le volant et appuyer sur la partie avant de la pédale (2) pour la marche avant et sur la partie arrière pour la marche arrière.

La vitesse d'avance est réglable de 0 à la valeur maximum, selon la pression exercée sur la pédale (2).



## **REMARQUE**

Le siège (25) est équipé d'un capteur de sécurité qui ne permet le mouvement de la machine, à l'aide de la pédale (2), que lorsque l'opérateur est assis dans son siège.

- 7. Baisser le balai central au moyen du levier (92) ; le balai commencera aussi à tourner.
- 8. Activer le système d'aspiration en appuyant sur la partie inférieure de l'interrupteur (85).



#### REMARQUE

Le système d'aspiration peut être activé seulement si le balai central est baissé.

9. Baisser les balais latéraux (10 et 11) à l'aide du levier (91).



#### REMARQUE

Les balais latéraux (10 et 11) peuvent être baissés et soulevés même lorsque la machine est en mouvement. Les balais latéraux ne tournent pas s'ils sont soulevés ; en outre, ils ne tournent pas si le balai central est soulevé.

10. Commencer le travail de balayage en manœuvrant le volant (1) et en appuyant sur la pédale (2) pour faire avancer la machine.

#### Arrêt de la machine

11. Pour arrêter la machine, relâcher la pédale (2).

Pour arrêter la machine rapidement, appuyer aussi sur la pédale du frein de service (3).

Pour arrêter la machine immédiatement en cas d'urgence, appuyer sur le bouton-poussoir d'urgence (88). Pour désactiver le bouton-poussoir d'urgence (88) après son activation, le tourner dans le sens de la flèche qui se trouve sur le bouton-poussoir même.

- 12. Soulever les balais latéraux (10 et 11) à l'aide du levier (91).
- 13. Désactiver le système d'aspiration en reportant l'interrupteur (85) dans la position initiale.
- 14. Soulever le balai central (12) à l'aide du levier (92).
- 15. Pour arrêter la machine, tourner la clé de contact (82) en position "0".
- 16. Activer le frein de stationnement en appuyant sur la pédale (3) et en actionnant le levier (4).

#### MACHINE AU TRAVAIL



#### **ATTENTION!**

Faire attention lorsqu'on utilise la machine à vitesse élevée, puisque des braquages soudains pourraient provoquer des situations d'instabilité dues à la typologie de la machine, à trois roues, et à la distribution du poids sur ces dernières.

Réduire toujours la vitesse avant d'effectuer tout braquage.

- 1. Ne pas s'arrêter pendant longtemps dans la même position avec les balais qui tournent : des traces non désirées pourraient rester sur le sol.
- 2. Pour collecter les déchets légers et volumineux, soulever le volet avant en appuyant sur la pédale (5) ; considérer que pendant que le volet avant est soulevé, la capacité d'aspiration de la machine est réduite.



#### **AVERTISSEMENT!**

S'il est nécessaire d'opérer sur un sol mouillé, il faut désactiver le système d'aspiration en actionnant le levier (85) pour protéger le filtre à poussière.

3. Pour un bon travail de balayage il faut que le filtre à poussière soit le plus propre possible. Pour le nettoyage du filtre pendant le balayage, activer le secoueur en appuyant sur la partie supérieure de l'interrupteur (85) pendant quelques secondes. Pendant cette opération, le ventilateur d'aspiration est automatiquement désactivé.

Le nettoyage du filtre effectué, appuyer sur la partie inférieure de l'interrupteur (85) pour activer à nouveau le système d'aspiration, puis reprendre le travail de balayage.

Répéter l'opération en moyenne toutes les 10 minutes pendant le travail (selon la quantité de poussière de l'endroit à nettoyer).



#### REMARQUE

Lorsque le filtre à poussières est obstrué et / ou le conteneur déchets est plein, la machine n'arrive plus à collecter ni de poussière ni de déchets.

4. Vider le conteneur déchets (17) chaque fois qu'il est plein ainsi qu'à la fin du travail (voir la procédure au paragraphe suivant).

## **VIDANGE DU CONTENEUR DECHETS**

- 1. Arrêter la machine, en relâchant la pédale de marche.
- 2. Tourner la clé de contact (2) sur "0".
- 3. Activer le frein de stationnement en appuyant sur la pédale (3) et en actionnant le levier (4).
- Dégager le crochet (18) en tirant son extrémité inférieure.
- 5. Enlever le conteneur déchets (17) à l'aide de la poignée (19), en le dégageant des guides internes.
  Décharger les déchets dans les conteneurs prévus à cet effet. Le conteneur déchets peut être équipé à son intérieur avec deux conteneurs (optionnels) avec poignée (36), pour faciliter le déchargement des déchets.
- 6. Installer à nouveau les conteneurs avec poignée (36), si présents.
- Installer le conteneur déchets (17) en l'engageant aux guides internes, puis le fixer à l'aide du crochet (18).
- 8. La machine est prête pour reprendre le travail de balayage.

### APRES L'UTILISATION DE LA MACHINE

Le travail effectué, avant de laisser la machine, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes.

- 1. Soulever les balais latéraux à l'aide du levier (91).
- Soulever le balai central à l'aide du levier (92).
- 3. Activer le secoueur à l'aide de l'interrupteur (85).
- 4. Vider le conteneur déchets (17) (voir la procédure au paragraphe précédent).
- 5. Enlever la clé de contact (82).
- 6. Activer le frein de stationnement en appuyant sur la pédale (3) et en actionnant le levier (4).

## MOUVEMENT PAR POUSSEE / REMORQUAGE DE LA MACHINE

Pour déplacer aisément la machine par poussée / remorquage, aucun arrangement préalable n'est nécessaire.

## **INACTIVITE PROLONGEE DE LA MACHINE**

Si l'on prévoit de ne pas utiliser la machine pendant plus de 30 jours, il est convenable d'effectuer les opérations suivantes :

- 1. S'assurer de garder la machine dans un endroit sec et propre.
- Débrancher la borne négative des batteries (43).
- 3. Utiliser le moteur à essence comme décrit dans le Manuel spécifique.

## PREMIERE PERIODE D'UTILISATION

Après la première période d'utilisation (les 8 premières heures), il faut :

- Contrôler le serrage des éléments de fixation et de connexion.
- Vérifier que les parties visibles sont intactes et qu'elles ne présentent pas de pertes de liquides.

Après les 20 premières heures de travail ou après le premier mois, remplacer l'huile du moteur (voir le Manuel du moteur à essence).

## **ENTRETIEN**

La durée de vie de la machine et sa sécurité de fonctionnement sont garanties par un entretien soigné et régulier.

Veuillez trouver ci-dessous le plan d'entretien programmé. Les périodicités indiquées peuvent subir des variations en fonction de conditions de travail particulières, à définir par le responsable de l'entretien.

Toutes les opérations d'entretien programmé ou extraordinaire doivent être effectuées par du personnel qualifié ou par un Service après-vente autorisé.

Après le plan d'entretien programmé, ce manuel contient seulement les opérations d'entretien les plus simples et les plus récurrentes.

Pour les procédures des autres opérations d'entretien prévues par le plan d'entretien programmé et d'entretien extraordinaire, se référer au manuel d'entretien consultable auprès des Services après-vente.



## ATTENTION!

Les opérations d'entretien doivent être effectuées avec la machine arrêtée, la clé enlevée et, le cas échéant, avec les batteries débranchées.

Lire attentivement toutes les instructions du chapitre Sécurité avant d'effectuer les opérations d'entretien.

## PLAN D'ENTRETIEN PROGRAMME

Procédure	Lors de la livraison	Toutes les 10 heures	Toutes les 50 heures	Toutes les 100 heures	Toutes les 200 heures	Toutes les 300 heures	Toutes les 400 heures
Contrôle niveau liquide batteries							
Contrôle et réglage hauteur balais latéraux et central							
Nettoyage et contrôle intégrité filtre à poussière							
Contrôle niveau huile moteur		(**)					
Contrôle nettoyage filtre à air moteur		(**)					
Contrôle hauteur et fonctionnement volets							
Contrôle fonctionnement secoueur			(*)				
Contrôle fonctionnement interrupteur de sécurité ouverture coffre			(*)				
Contrôle visuel courroie de transmission balai central			(*)				
Nettoyage filtre à air moteur				(**)(4)(9)			
Contrôle serrage écrous et vis				(*)(1)			
Contrôle et réglage frein de service et frein de stationnement				(*)			
Remplacement huile moteur				(**)(2)(4)			
Nettoyage cuve de collecte sédiments carburant				(**)(4)			
Contrôle nettoyage / réglage bougie				(**)(4)			
Nettoyage réservoir et filtre carburant				(4)(8)			
Contrôle tension courroie entre moteur et dynamoteur				(*)			
Contrôle et nettoyage chaîne direction					(*)		
Remplacement courroie de transmission balai central					(*)		
Remplacement filtre à air moteur						(**)(5)(10)	
Remplacement bougie						(**)(5)	
Contrôle / réglage jeu soupapes						(5)(8)	
Contrôle ou remplacement charbons moteur principal et moteur système de traction							(*)
Remplacement courroie entre moteur et dynamoteur							(*)
Nettoyage chambre de combustion moteur							(6)(8)
Contrôle (et remplacement éventuel) tuyaux d'alimentation carburant							(7)(8)
Contrôle régime moteur							(*)

- Pour la procédure relative, se référer au Manuel d'entretien.
- (\*) (\*\*) (1) (2) (3) (4) (5) Pour la procédure relative, se référer au Manuel du moteur à essence.
- Et après les 8 premières heures de rodage.
- La première fois après 20 heures ou après un mois.
- Ou tous les 3 mois.
- Ou tous les 6 mois.
- Ou tous les ans.
- (6) Toutes les 500 heures.
- (7) Tous les 2 ans.
- (8) Entretien réalisé par le personnel technique autorisé par Honda, à moins que l'utilisateur ne possède les équipements et les connaissances techniques nécessaires. Voir à ce propos le manuel d'entretien Honda.
- (9) (10) Nettoyer plus fréquemment dans les zones poussiéreuses.
- Ne remplacer que l'élément en papier.

# CONTROLE ET REGLAGE DE LA HAUTEUR DU BALAI CENTRAL



## **REMARQUE**

La machine est livrée avec des balais de dureté différente. La procédure ci-décrite est applicable à tous les types de balais.

- Contrôler la hauteur du sol du balai central, en procédant comme suit :
  - · Porter la machine sur un sol plat.
  - En gardant la machine en position d'arrêt, baisser le balai central et le faire tourner pendant quelques secondes.
  - Arrêter et soulever le balai central, puis déplacer la machine et l'arrêter.
  - Contrôler que la largeur de la trace (A, Fig. 1) laissée par le balai est comprise entre 2 et 4 cm dans toute sa longueur.

Au cas où la trace (A) résulterait différente, procéder au réglage de la hauteur du balai, en opérant comme indiqué à partir du point 2.

- Activer le frein de stationnement à l'aide de la pédale (3) et du levier (4).
- 3. Tourner la clé de contact (82) sur "0".
- 4. Ouvrir le coffre (7).
- Desserrer le pommeau (A, Fig. 2) sur le côté gauche de la machine.
- 6. Tourner le pommeau (B, Fig. 2), en considérant que :
  - pour soulever le balai, il doit être vissé ;
  - pour baisser le balai, il doit être dévissé.

Le réglage effectué, serrer le pommeau (A) en bloquant le pommeau (B).


- 7. Exécuter à nouveau le point 1 pour vérifier le réglage de la hauteur du balai central du sol.
- Lorsque l'usure excessive des balais n'en permet plus le réglage, les remplacer comme prévu au paragraphe suivant.



## AVERTISSEMENT!

Une trace excessive (supérieure à 4 cm) du balai central compromet le fonctionnement régulier de la machine et peut provoquer la surchauffe des parties en mouvement, en réduisant considérablement leur durée.

Prêter attention pendant l'opération de contrôle susmentionnée et ne pas faire fonctionner la machine en conditions différentes de celles décrites.

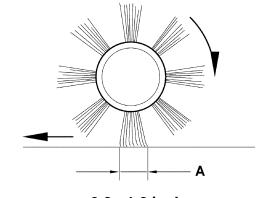

0.8 - 1.6 inch 2 - 4 cm

Figure 1

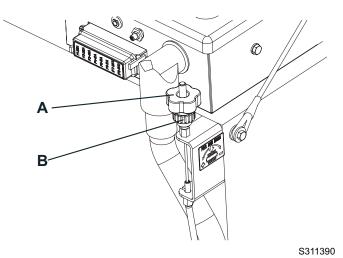


Figure 2

## REMPLACEMENT DU BALAI CENTRAL



#### **REMARQUE**


La machine est livrée avec des balais de dureté différente. La procédure ci-décrite est applicable à tous les types de balais.



### **AVERTISSEMENT!**


L'utilisation de gants de travail est conseillée pendant le remplacement du balai central à cause de la présence éventuelle de débris tranchants parmi les poils.

- 1. Porter la machine sur un sol plat et activer le frein de stationnement à l'aide de la pédale (3) et du levier (4).
- 2. Tourner la clé de contact (82) sur "0".
- 3. Dévisser les pommeaux (23) et enlever le portillon droit (22).
- 4. Dévisser le pommeau (A, Fig. 3).
- 5. Dévisser les pommeaux (B, Fig. 3) et enlever le couvercle du logement (C) du balai.
- 6. Enlever le balai (A, Fig. 4).
- Contrôler que le moyeu entraîneur (A, Fig. 5) est propre et non obstrué par des objets (cordes, chiffons, etc.) enroulés accidentellement.
- 8. Installer le nouveau balai central, en orientant les poils (B, Fig. 5) comme indiqué dans la figure.
- Installer le nouveau balai (C, Fig. 5) dans la machine et s'assurer que sa prise (D) s'insère dans le relatif moyeu entraîneur (A).
- 10. Installer le couvercle du logement (C, Fig. 3) du balai et visser les pommeaux (B) et (A).
- 11. Installer le portillon droit (22) et visser les pommeaux (23).
- 12. Contrôler et régler la hauteur du balai central, comme indiqué au paragraphe précédent.

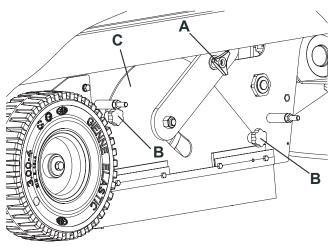

S311391

Figure 3

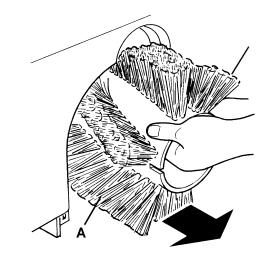

S311392

Figure 4

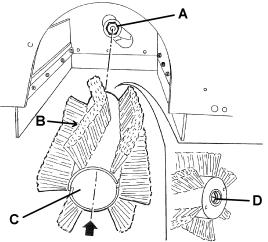


Figure 5

# CONTROLE ET REGLAGE DE LA HAUTEUR DES BALAIS LATERAUX



## REMARQUE

La machine est livrée avec des balais de dureté différente. La procédure ci-décrite est applicable à tous les types de balais.

- Contrôler la hauteur du sol des balais latéraux, en procédant comme suit :
  - Porter la machine sur un sol plat et baisser les balais latéraux.
  - En gardant la machine en position d'arrêt, faire tourner les balais latéraux pendant quelques secondes.
  - Soulever les balais latéraux, puis déplacer la machine et l'arrêter.
  - Contrôler que les traces laissées par les balais latéraux sont, en extension et orientation, comme indiqué dans la figure (A et B, Fig. 6).

Au cas où la trace résulterait différente, procéder au réglage de la hauteur des balais, en opérant comme indigué à partir du point 2.

- Activer le frein de stationnement à l'aide de la pédale (3) et du levier (4).
- 3. Tourner la clé de contact (82) sur "0".
- 4. Desserrer le pommeau (A, Fig. 7) situé sur le balai.
- 5. Tourner le pommeau (B, Fig. 7), en considérant que :
  - · pour soulever le balai, il doit être vissé ;
  - · pour baisser le balai, il doit être dévissé.

Le réglage effectué, serrer le pommeau (A) en bloquant le pommeau (B).

- Exécuter à nouveau le point 1 pour vérifier le réglage de la hauteur des balais latéraux du sol.
- Lorsque l'usure excessive des balais n'en permet plus le réglage, les remplacer comme prévu au paragraphe spécifique.

## REMPLACEMENT DES BALAIS LATERAUX



## REMARQUE

La machine est livrée avec des balais de dureté différente. La procédure ci-décrite est applicable à tous les types de balais.



## **AVERTISSEMENT!**

L'utilisation de gants de travail est conseillée pendant le remplacement des balais latéraux à cause de la présence éventuelle de débris tranchants parmi les poils.

- 1. Porter la machine sur un sol plat et activer le frein de stationnement à l'aide de la pédale (3) et du levier (4).
- 2. Tourner la clé de contact (82) sur "0".
- 3. Insérer la main à l'intérieur du balai latéral et appuyer sur les languettes (A, Fig. 8) vers l'intérieur, puis enlever le balai (B) en le dégageant des quatre pivots (C).
- Installer le nouvel balai latéral dans la machine en l'engageant dans les pivots (C, Fig. 8) et dans les languettes (A).
- Contrôler et régler la hauteur des balais latéraux, comme indiqué au paragraphe précédent.

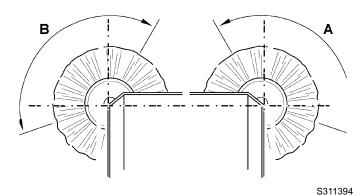


Figure 6


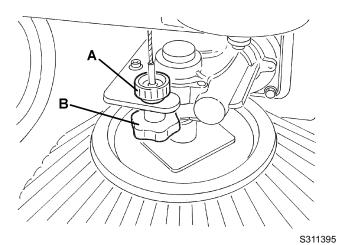


Figure 7

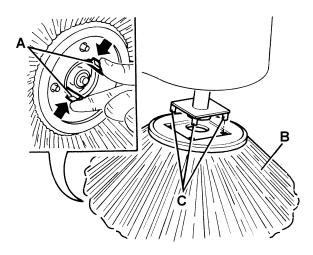

S311396

Figure 8

## NETTOYAGE ET CONTROLE DE L'INTEGRITE DU FILTRE A POUSSIERE



## REMARQUE

Outre le filtre en papier standard, des filtres en polyester sont à disposition en tant qu'accessoires optionnels. La procédure ci-décrite est applicable à chacun de ces types.

- 1. Porter la machine sur un sol plat et activer le frein de stationnement à l'aide de la pédale (3) et du levier (4).
- 2. Tourner la clé de contact (82) sur "0".
- 3. Dégager le crochet (18) en tirant son extrémité inférieure.
- 4. Enlever le conteneur déchets (17) à l'aide de la poignée (19), en le dégageant des guides internes.
- 5. Dévisser les pommeaux (33) et enlever le couvercle (32) du compartiment du filtre.
- 6. Dévisser les pommeaux (A, Fig. 9).
- Débrancher le connecteur (B, Fig. 9) du moteur secoueur (C).
- 8. Enlever le cadre de fixation (D, Fig. 9) du filtre à poussière.
- 9. Enlever le filtre à poussière (E, Fig. 9).
- 10. A l'extérieur, dans un endroit approprié, nettoyer le filtre en le secouant sur une surface horizontale et propre, en battant le côté (A, Fig. 11) opposé à celui du tamis (B). Compléter le nettoyage à l'aide d'un jet perpendiculaire d'air comprimé (C, Fig. 11) (6 Bar maximum), en soufflant uniquement du côté du tamis (B) à une distance minimum de 30 cm.

Observer en outre les indications suivantes en fonction du filtre traité :

- Filtre en papier (standard): ne pas le nettoyer avec de l'eau ou du détergent afin de ne pas risquer de l'endommager irrémédiablement.
- Filtre en polyester (optionnel): pour un nettoyage plus profond, il est possible de laver le filtre avec de l'eau et, éventuellement, avec des détergents non moussants.
   Ce type de lavage, même s'il est meilleur du point de vue qualitatif, réduit la vie utile du filtre, lequel devra être remplacé plus souvent. L'utilisation de détergents pas adéquats peut compromettre les caractéristiques fonctionnelles du filtre.
- Contrôler que le corps du filtre n'a pas de déchirures. Si besoin est, remplacer le filtre.
- 12. Nettoyer la bague en caoutchouc (A, Fig. 10) du couvercle (32) et contrôler qu'elle est intacte et efficace ; en cas contraire, la remplacer.
- 13. Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose, en faisant attention aux indications suivantes :
  - Installer le filtre (E, Fig. 9) avec le tamis (B, Fig. 11) tourné vers le haut.

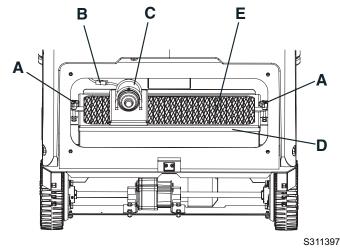


Figure 9

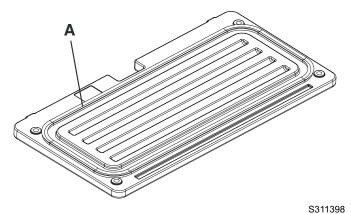


Figure 10

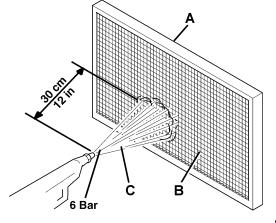


Figure 11

# CONTROLE DE LA HAUTEUR ET DU FONCTIONNEMENT DES VOLETS


- Porter la machine sur un sol plat et adéquat en tant que plan de référence pour le contrôle de la hauteur des volets. Activer le frein de stationnement à l'aide de la pédale (3) et du levier (4).
- 2. Tourner la clé de contact (82) sur "0".

### Contrôle des volets latéraux

- Dévisser les pommeaux (23) et (21) et enlever les portillons droit (22) et gauche (20).
- Contrôler l'intégrité des volets latéraux (13 et 14).
   Remplacer les volets en présence de coupures (A, Fig. 12) supérieures à 20 mm ou de déchirures (B) supérieures à 10 mm (pour le remplacement des volets, se référer au Manuel d'entretien).
- Contrôler que la hauteur du sol des volets latéraux (13 et 14) est comprise entre 0 et 3 mm (A, Fig. 13). Si besoin est, régler la hauteur des volets en utilisant les orifices oblongs sur les vis (A, Fig. 16).
- Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

#### Contrôle des volets avant et arrière

- Enlever le balai central, comme indiqué au paragraphe spécifique.
- Contrôler l'intégrité des volets avant (15) et arrière (16).
   Remplacer les volets en présence de coupures (A, Fig. 12) supérieures à 20 mm ou de déchirures (B) supérieures à 10 mm (pour le remplacement des volets, se référer au Manuel d'entretien).
- 9. Contrôler que :
  - le volet avant (A, Fig. 17) touche légèrement le sol et que, de toute façon, il ne se détache pas du sol (A, Fig. 14).
  - le volet arrière (B, Fig. 17) se trouve à une hauteur du sol comprise entre 0 et 3 mm (A, Fig. 13).
- Si besoin est, régler la hauteur des volets en utilisant les orifices oblongs sur les vis (C et D, Fig. 17).
- 11. Appuyer sur la pédale du volet avant (5) et contrôler que le volet avant (A, Fig. 15) tourne vers le haut d'environ 90° (voir la figure); relâcher la pédale et contrôler que le volet revient à la position initiale et qu'il ne reste pas dans une position intermédiaire. Si besoin est, pour le réglage ou le remplacement du câble de commande du volet avant, se référer au manuel d'entretien.
- Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

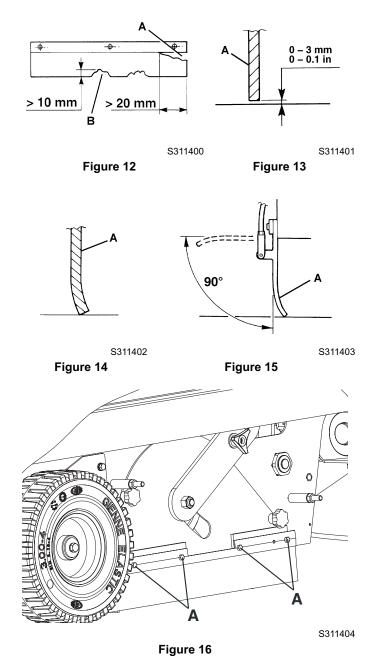

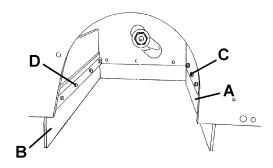


Figure 17

## CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INTERRUPTEUR DE SECURITE OUVERTURE DU COFFRE

 Avec le moteur en marche, ouvrir légèrement le coffre (7) et contrôler si le moteur s'arrête immédiatement.
 Au cas où, en ouvrant le coffre (7), le moteur ne s'arrête pas, s'adresser immédiatement à un Service après-vente autorisé ou à un revendeur agréé.

# CONTROLE / REMPLACEMENT / RETABLISSEMENT DES FUSIBLES

- 1. Porter la machine sur un sol plat et activer le frein de stationnement à l'aide de la pédale (3) et du levier (4).
- 2. Tourner la clé de contact (82) sur "0".
- 3. Ouvrir le coffre (7).
- 4. Débrancher le connecteur négatif des batteries (43).

## Contrôle / remplacement des fusibles à lamelle

- 5. Enlever le couvercle de la boîte à fusibles (46).
- 6. Contrôler / remplacer le fusible concerné parmi les suivants (Fig. 18) :
  - F1: Fusible général (circuit clé) (15 A)
  - F2: Fusible moteur secoueur (25 A)
  - F3 : Fusible aspirateur manuel (40 Å) (optionnel)
  - F4 : Fusible moteur système d'aspiration (30 A)
  - F5: Fusible avertisseur acoustique et feu clignotant (10 A)
  - F6: Fusible feu de travail (10 A) (optionnel)
- 7. Enlever le couvercle de la boîte des composants électriques (50).
- 8. Contrôler / remplacer le fusible suivant (Fig. 19) : FT :Fusible système de traction (70 A)
- 9. Enlever et contrôler / remplacer le fusible suivant (63): FR: Fusible système de chargement (70 A)


#### Contrôle des fusibles restaurables

 Contrôler si le fusible concerné, parmi les suivants, est débranché, attendre que le moteur relatif refroidisse, puis le rétablir :

FA : Fusible restaurable moteur balai central (30 A) (47)
FB : Fusible restaurable moteur balais latéraux (10 A) (48)

### Repose

 Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

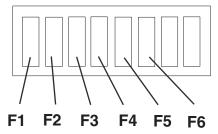

S311406

Figure 18

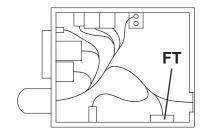


Figure 19

## **DEPISTAGE DES PANNES**

Problème	Cause probable	Remède		
	Le connecteur des batteries (46) est débranché	Brancher le connecteur des batteries		
	Le niveau d'huile moteur est insuffisant	Faire l'appoint du niveau d'huile moteur (1)		
En tournant la clé de contact en position "I" le	Manque de carburant dans le réservoir	Effectuer le ravitaillement de carburant (1)		
moteur à essence ne démarre pas	Le carburant n'arrive pas au carburateur	Contrôler la tuyauterie de connexion (1)		
	Le coffre n'est pas correctement fermé	Fermer correctement le coffre		
	La bougie ne produit aucune étincelle	Nettoyer / remplacer la bougie (1)		
	Le niveau d'huile moteur est insuffisant	Faire l'appoint du niveau d'huile moteur (1)		
Le moteur s'arrête pendant le travail	Manque de carburant dans le réservoir	Effectuer le ravitaillement de carburant (1)		
	Le frein de stationnement est activé	Désactiver le frein de stationnement		
En appuyant sur la pédale de marche (2) la machine ne bouge pas	Pendant le démarrage de la machine au moyen de la clé (82), le pédale de marche (2) est appuyé ou l'opérateur est en train de s'asseoir sur son siège	S'asseoir sur le siège, puis démarrer la machine au moyen de la clé (82) sans appuyer en même temps sur le pédale de marche (2)		
Le balai central ne fonctionne pas	Le fusible restaurable (47) est désactivé	Réarmer le fusible (47) en appuyant sur le bouton-poussoir correspondant		
	Le balai central n'est pas baissé	Baisser le balai central		
Les balais latéraux ne fonctionnent pas	Le fusible restaurable (48) est désactivé	Réarmer le fusible (48) en appuyant sur le bouton-poussoir correspondant		
Le led de signalisation système de traction en panne (49) sur la carte clignote	Le système de traction est en panne	Pour identifier la panne, se référer au Manuel d'entretien (consultable auprès des Services après-vente Nilfisk-Advance)		

<sup>(1)</sup> Pour les instructions relatives, se référer au Manuel du moteur à essence.

Pour de plus amples informations, se référer au Manuel d'entretien consultable auprès des Services après-vente Nilfisk-Advance.

## MISE EN DECHARGE

Effectuer la mise en décharge de la machine auprès d'un démolisseur autorisé.

Avant la mise en décharge, il est nécessaire de déposer et séparer les éléments suivants et les envoyer aux collectes sélectives, conformément aux normes d'hygiène de l'environnement en vigueur :

- Batteries
- Huile moteur
- Filtre à poussière en polyester
- Balais central et latéraux
- Tuyaux et pièces en matériel plastique
- Parties électriques et électroniques (\*)
- (\*) Pour la mise en décharge des parties électriques et électroniques, s'adresser auprès du centre Nilfisk-Advance le plus proche.

## **TABLE OF CONTENTS**

INTRODUCTION	
MANUAL PURPOSE AND CONTENTS	
TARGET	
HOW TO KEEP THIS MANUAL	
DECLARATION OF CONFORMITY	
IDENTIFICATION DATA	
OTHER REFERENCE MANUALS	
SPARE PARTS AND MAINTENANCE	
CHANGES AND IMPROVEMENTS	
OPERATION CAPABILITIES	
CONVENTIONS	
UNPACKING/DELIVERY	4
SAFETY	
SYMBOLS	
GENERAL INSTRUCTIONS	
MACHINE DESCRIPTION	-
MACHINE STRUCTURE	
CONTROL PANEL	
ACCESSORIES/OPTIONS	
TECHNICAL DATA	
WIRING DIAGRAM	
USE	
BATTERY CHECK/SETTING ON A NEW MACHINE	
BEFORE STARTING THE MACHINE	
STARTING AND STOPPING THE MACHINE	
HOPPER EMPTYINGAFTER MACHINE USE	
PUSHING/TOWING THE MACHINE	
MACHINE LONG INACTIVITY	
FIRST PERIOD OF USE	
MAINTENANCE	
SCHEDULED MAINTENANCE TABLE	
MAIN BROOM HEIGHT CHECK AND ADJUSTMENT	
MAIN BROOM REPLACEMENT	
SIDE BROOM HEIGHT CHECK AND ADJUSTMENT	۱۱
SIDE BROOM REPLACEMENT	
DUST FILTER CLEANING AND INTEGRITY CHECK	
SKIRT HEIGHT AND OPERATION CHECK	
HOOD SAFETY SWITCH OPERATION CHECK	
FUSE CHECK/REPLACEMENT/RESET	
TROUBLESHOOTING	24
SCD A PDIAIC	2

## INTRODUCTION



NOTE

The numbers in brackets refer to the components shown in Machine Description chapter.

## MANUAL PURPOSE AND CONTENTS

The purpose of this Manual is to provide the operator with all necessary information to use the machine properly, in a safe and autonomous way. It contains information about technical data, safety, operation, storage, maintenance, spare parts and disposal. Before performing any procedure on the machine, the operators and qualified technicians must read this Manual carefully. Contact Nilfisk-Advance in case of doubts regarding the interpretation of the instructions and for any further information.

## **TARGET**

This Manual is intended for operators and technicians qualified to perform the machine maintenance.

The operators must not carry out procedures reserved for qualified technicians. Nilfisk-Advance will not be answerable for damages coming from the non-observance of this prohibition.

## **HOW TO KEEP THIS MANUAL**

The User Manual must be kept near the machine, inside an adequate case, away from liquids and other substances that can cause damage to it.

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

The Declaration of Conformity, supplied with the machine, certifies the machine conformity with the law in force.



NOTE

Two copies of the original EC Declaration of Conformity are provided together with the machine documentation.

## **IDENTIFICATION DATA**

The machine model and serial number are marked on the plate (37).

The machine model year is written in the EC Declaration of Conformity and it is also indicated by the first two figures of the machine serial number.

The petrol engine model and serial number are marked on the plate (70).

This information is useful when ordering machine and engine spare parts. Use the following table to write down the machine and engine identification data for any further reference.

MACHINE model
MACHINE serial number
ENGINE model
ENGINE serial number

## OTHER REFERENCE MANUALS

Other manuals supplied with the machine:

- Petrol Engine Manual, to be considered an integral part of this Manual.
- Sweeper Spare Parts List

Other available manuals:

Service Manual (that can be consulted at Nilfisk-Advance Service Centers)

## SPARE PARTS AND MAINTENANCE

All necessary operating, maintenance and repair procedures must be carried out by qualified personnel or by Nilfisk-Advance Service Centers. Only original spare parts and accessories must be used.

Contact Nilfisk-Advance for service or to order spare parts and accessories, specifying the machine model and serial number.

### CHANGES AND IMPROVEMENTS

Nilfisk-Advance constantly improves its products and reserves the right to make changes and improvements at its discretion without being obliged to apply such benefits to the machines that were previously sold.

Any change and/or addition of accessory must be approved and performed by Nilfisk-Advance.

## **OPERATION CAPABILITIES**

This sweeper has been designed and built to clean/sweep smooth and solid floors, and to collect dust and light debris, in civil and industrial environments, under safe operation conditions by a qualified operator.

## **CONVENTIONS**

Forward, backward, front, rear, left or right are intended with reference to the operator's position, that is to say on the driver's seat (25).

## UNPACKING/DELIVERY

To unpack the machine carefully follow the instructions on the packing.

Upon delivery check that the packing and the machine were not damaged during transportation. In case of visible damages, keep the packing and have it checked by the carrier that delivered it. Call the carrier immediately to fill in a damage claim. Check that the machine is equipped with the following features:

- Technical documents:
  - Sweeper User Manual
  - · Petrol Engine Manual
  - · Sweeper Spare Parts List
- No. 1 70 A fuse

## **SAFETY**

The following symbols indicate potentially dangerous situations. Always read this information carefully and take all necessary precautions to safeguard people and property.

The operator's cooperation is essential in order to prevent injury. No accident prevention program is effective without the total cooperation of the person responsible for the machine operation. Most of the accidents that may occur in a factory, while working or moving around, are caused by failure to comply with the simplest rules for exercising prudence. A careful and prudent operator is the best guarantee against accidents and is essential for successful completion of any prevention program.

## **SYMBOLS**



#### DANGER!

It indicates a dangerous situation with risk of death for the operator.



## WARNING!

It indicates a potential risk of injury for people or damage to objects.



#### CAUTION!

It indicates a caution or a remark related to important or useful functions. Pay careful attention to the paragraphs marked by this symbol.



### NOTE

It indicates a remark related to important or useful functions.



## CONSULTATION

It indicates the necessity to refer to the User Manual before performing any procedure.

#### GENERAL INSTRUCTIONS

Specific warnings and cautions to inform about potential damages to people and machine are shown below.



#### DANGER

- Turn the ignition key to "0" and disconnect the batteries before performing any maintenance/repair procedure.
- This machine must be used by properly trained and authorised personnel only. Children or disabled people cannot use this machine.
- Keep the battery away from sparks, flames and incandescent material. During the normal operation explosive gases are released.
- Do not wear jewels when working near electrical components.
- Do not work under the lifted machine without supporting it with safety stands.
- When working under the open hood, ensure that it cannot be closed by accident.
- Do not operate the machine near toxic, dangerous, flammable and/or explosive powders, liquids or vapours.
- Be careful: fuel is highly flammable.
- Do not smoke or bring naked flames in the area where the machine is refuelled or where the fuel is stored.
- Do not fill the fuel tank to the top. Leave at least a space of 25 mm in the filler to allow the fuel to expand.
- After refuelling, check that the fuel tank cap is firmly closed.
- If any fuel is spilled while refuelling, clean the tank area and allow the vapours to evaporate before starting the engine.
- Do not let fuel come into contact with the skin; do not breathe fuel vapours. Keep out of reach of children.
- Do not tilt the engine more than 20°; excessive tilting can cause the fuel to come out.
- Do not lay any object on the engine.
- Stop the engine before performing any procedure on it. To avoid any accidental start, disconnect the spark plug cap.
- When lead (WET) batteries are installed, do not tilt the machine for more than 30° from the horizontal plane to prevent the highly corrosive acid from leaking out of the batteries. When the machine is to be tilted to perform maintenance procedures, remove the batteries.





## **WARNING!**

Carbon monoxide (CO) can cause brain damage or death.

The internal combustion engine of this machine can emit carbon monoxide.

Do not inhale exhaust gas fumes.

Only use indoors when adequate ventilation is provided, and with the help of an assistant.



#### **WARNING!**

- Carefully read all the instructions before performing any maintenance/repair procedure.
- Take all necessary precautions to prevent hair, jewels and loose clothes from being caught by the machine moving parts.
- Do not leave the machine unattended with the key inserted in the ignition switch and the parking brake disengaged.
- Do not use the machine on slopes with a gradient exceeding the specifications.
- Do not use the machine in excessively dusty areas.
- Do not wash the machine with direct or pressurised water jets, or with corrosive substances. Do not use compressed air to clean this type of machine, except for the filters (see the relevant paragraph).
- While using this machine, take care not to cause damage to other people, and children especially.
- Do not put any can containing fluids on the machine.
- The machine storage temperature must be between 0°C and +40°C.
- The machine working temperature must be between 0°C and +40°C.
- The humidity must be between 30% and 95%.
- Always protect the machine against the sun, rain and bad weather, both under operation and inactivity condition.
- Do not use the machine as a means of transport, or for pushing/towing.
- Do not allow the brooms to operate while the machine is stationary to avoid damaging the floor.
- In case of fire, possibly use a powder fire extinguisher, not a water one.
- Do not bump into shelves or scaffoldings, especially where there is a risk of falling objects.
- Adjust the operation speed to suit the floor conditions.
- Do not use the machine on slopes with a gradient exceeding the specifications.
- This machine cannot be used on roads or public streets.
- Do not tamper with the machine safety guards.
- Strictly follow the instructions for the ordinary service operations.
- Do not remove or modify the plates affixed to the machine.
- In case of machine malfunctions, ensure that these are not due to lack of maintenance. Otherwise, request assistance from the authorised personnel or from an authorised Service Center.
- If parts must be replaced, require ORIGINAL spare parts from an Authorised Dealer or Retailer.
- To ensure machine proper and safe operation, the scheduled maintenance shown in the relevant chapter of this Manual must be performed by the authorised personnel or by an authorised Service Center.
- The machine must be disposed of properly, because of the presence of toxic-harmful materials (batteries, oils, plastics, etc.), which are subject to standards that require disposal in special centres (see the Scrapping chapter).
- If the machine is used according to the instructions, the vibrations are not dangerous. The machine vibration level is below 2.5 m/s² (EN 1033-1995-08; EN 1032/A1-1998)
- Carefully read all the instructions before performing any maintenance/repair procedure.
- While the engine is running, the silencer warms up; do not touch the silencer when it is hot to avoid burns or fires.
- Running the engine with an insufficient quantity of oil can seriously damage the engine. Check the oil level with the engine off and the machine on a level ground.
- Never run the engine if the air filter is not installed, because the engine could be damaged.
- Technical service procedures on the engine must be performed by an authorised Dealer.
- Only use original spare parts or parts of matching quality for the engine. Using spare parts of lower quality can seriously damage the engine.

## MACHINE DESCRIPTION


## **MACHINE STRUCTURE**

- 1. Steering wheel
- 2. Forward/reverse gear pedal
- 3. Service brake pedal
- 4. Parking brake lever

Press the brake pedal (3), then use the lever (4) to switch from the service brake to the parking brake.

- 5. Front skirt lifting pedal
- 6. Can holder
- 7. Hood
- 8. Rear driving wheels on fixed axle
- 9. Front steering wheel
- 10. Right side broom
- 11. Left side broom (optional)
- 12. Main broom
- 13. Left side skirt
- 14. Right side skirt
- 15. Front skirt
- 16. Rear skirt
- 17. Hopper (empty it when it is full)
- 18. Hopper fastening hook
- 19. Hopper handle
- 20. Left door (to be opened for performing maintenance procedures only)

- 21. Door knobs
- 22. Right door (for main broom removal)
- 23. Door knobs
- 24. Flashing light (always on when the ignition key is turned to "I") (optional)
- 25. Driver's seat with safety microswitch
- 26. Additional hole for manual vacuum system kit (optional)
- 27. Adjustable steering column
- 28. Working light (optional)
- 29. Right side broom height adjusting knob
- 30. Left side broom height adjusting knob (optional)
- 31. Seat longitudinal position adjusting lever
- 32. Vacuum filter compartment cover
- 33. Cover knobs
- 34. Manual vacuum system (optional)
- 35. Manual vacuum system fasteners
- 36. Internal containers with handle for dumping (optional)
- 37. Serial number plate/technical data/conformity certification
- 38. Hood opening handles
- 39. Machine lifting anchors

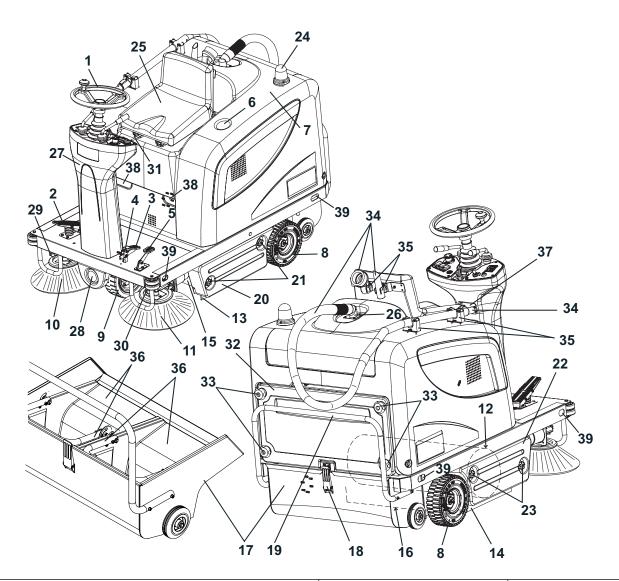


## **MACHINE STRUCTURE (Continues)**

- 41. Hood (open)
- 42. Hood support tie rods
- 43. Batteries
- 44. Battery installation diagrams
- 45. Battery caps
- 46. Lamellar fuse box
- 47. Main broom motor circuit breaker
- 48. Side broom motor circuit breaker
- 49. Drive system malfunction led

  If the led is on, the drive system is operating, if the led
  flashes, the drive system is malfunctioning.
- 50. Electrical component box
- 51. Drive system electronic board
- 52. Air baffle plate
- 53. Battery case
- 54. Manual vacuum system (optional)
- 55. Main broom height adjusting knob

- 56. Petrol engine
- 57. Engine oil filler/level check plug
- 58. Engine oil drain plug
- 59. Engine air filter
- 60. Fuel tank
- 61. Fuel tank cap
- 62. Dynamotor (starter and dynamo)
- 63. Charging system fuse
- 64. Engine electromagnetic switch
- 65. Diode
- 66. Throttle lever (do not use it!)
- 67. Fuel tap (do not use it!)
- 68. Choke lever (do not use it!)
- 69. Engine manual starting cord (do not use it!)
- 70. Petrol engine model and serial number
- 71. Engine hood opening microswitch

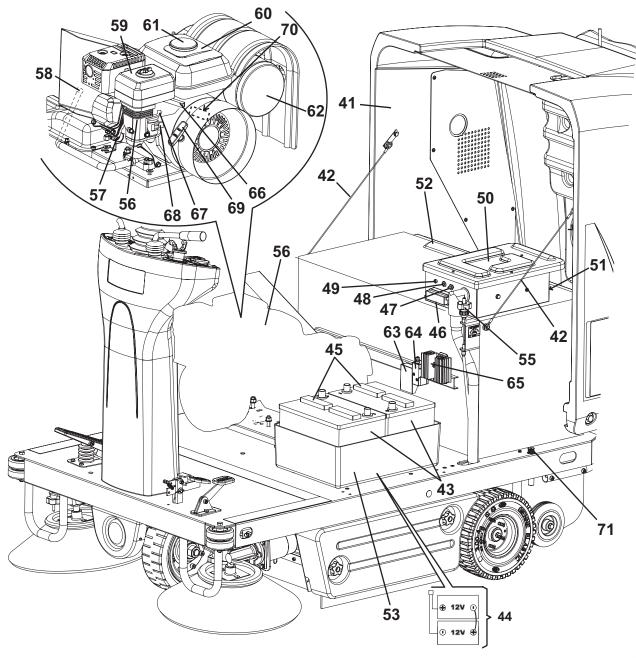

## **CONTROL PANEL**

81. Left control panel

82. Ignition key

• Position "0": the machine is off and all functions are disabled


Position "I": Electrical system turned on (before starting the engine)

Motor running (after starting the engine)

Flashing light turned on

Position "II": Starter activation

- 83. Hour counter
- 84. Horn switch
- 85. Vacuum fan/filter shaker switch
- 86. Manual vacuum system switch (optional)
- 87. Working light switch (optional)
- 88. Emergency push-button. Press it in case of emergency to stop all the machine functions. To deactivate the emergency push-button, turn it in the direction shown by the arrow.
- 89. Panel fastening screws
- 90. Right control panel
- 91. Left and right side broom lifting/lowering lever
- 92. Main broom lifting/lowering lever
- 93. Steering wheel adjusting lever

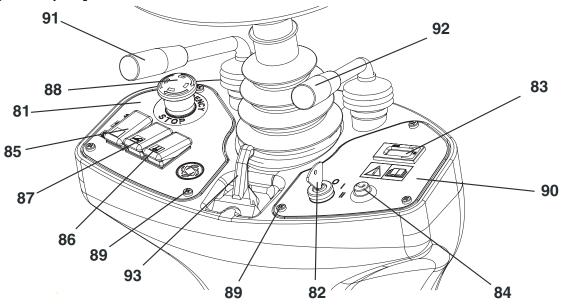

S311387

## **ACCESSORIES/OPTIONS**

In addition to the standard components, the machine can be equipped with the following accessories/options, according to the machine specific use:

- Main and side brooms with harder or softer bristles
- Antistatic polyester or polyester BIA C dust filter
- Left side broom
- Manual vacuum system
- Working light
- Flashing light
- Skirts of various materials
- Protective roof

For further information concerning the optional accessories, contact an authorised Retailer.

## **TECHNICAL DATA**

General	Values
Machine length	1,480 mm
Machine width (without side brooms)	930 mm
Machine maximum height (at the steering wheel)	1,220 mm
Cleaning width (without side brooms)	700 mm
Working width (with one side broom)	980 mm
Working width (with two side brooms)	1,260 mm
Minimum distance from the ground (skirts not included)	55 mm
Main broom size (diameter x length)	300 mm x 700 mm
Side broom diameter	420 mm
Front steering wheel diameter	250 mm
Rear driving wheel diameter	250 mm
Machine kerb weight	320 kg
Hopper capacity	70 litres
Main broom motor	500 W
Side broom motors	60 W
Drive system motor	600 W, 110 rpm
Vacuum system motor	310 W
Filter shaker motor	90 W, 6,000 rpm
Starter and dynamo (dynamotor)	1,100 W
Sound pressure level at workstation (A Lpa)	78.3 dB(A)
Vibration level at the operator's arms (*)	Lower than 2.5 m/s <sup>2</sup>
Vibration level at the operator's body (*)	0.6 m/s <sup>2</sup>

Performance	Values			
Maximum forward speed	6 km/h			
Maximum reverse speed	3 km/h			
Gradeability	20%			
Minimum turning radius	1,310 mm			
Batteries	Values			
Battery voltage	24 V			
Standard batteries	Lead with acid electrolyte (WET)			
Battery capacity	80 Ah C5, 12 V			
Battery case maximum size (length x width x height)	280 x 375 x 385 mm			
Dust vacuuming and filtering	Values			
Paper dust filter 5-10 µm	4.3 m <sup>2</sup>			
Main broom compartment vacuum	11 mm H <sub>2</sub> O			
Petrol engine (*)	Values			
Make	HONDA			
Model	GX120			
Displacement	118 cc			
Engine power	2.9 kW at 3,600 rpm			
Engine regulation	2.3 kW at 3,400 rpm			
Max torque	0.75 kgm at 2,500 rpm			
Fuel tank capacity	2.5 litres			
Gasoline type	Unleaded fuel for motor vehicles			

<sup>(\*)</sup> For other petrol engine data/values, see the relevant Manual.

## **WIRING DIAGRAM**


## Key

-	
BAT	Batteries
BE1	Flashing light (optional)
BLK	Engine frame
BZ1	Reverse gear buzzer/horn
EBD	Diode
EB1	Drive system electronic board
ES0	Engine safety relay
ES1	Main broom relay
ES2	Filter shaker relay
ES3	Vacuum system relay
ES4	Manual vacuum system relay (optional)
ES5	Side broom relay
ES6	Engine starting relay
FA	Main broom circuit breaker
FB	Side broom circuit breaker
FR	Charging system fuse (70 A)
FT	Drive system fuse (70 A)
F1	Main fuse (key circuit) (15 A)
F2	Filter shaker motor fuse (25 A)
F3	Manual vacuum system fuse (40 A) (optional)
F4	Vacuum system motor fuse (30 A)
F5	Horn and flashing light fuse (10 A)
F6	Working light fuse (10 A) (optional)
HM	Hour counter
K1	Ignition key
LD1	Drive system electronic board diagnostic led
L1	Working light (optional)
M1	Main broom motor
M2	Drive system motor
M3	Filter shaker motor
M4	Right side broom motor
M5	Left side broom motor (optional)
M6	Vacuum system motor
M7	Manual vacuum system motor (optional)
M8	Dynamotor
P1	Horn switch
R1	Drive speed potentiometer (pedal)
R2	Led resistance
SPK	Engine injection system
SWS	Emergency push-button
SW1	Main broom microswitch
SW2	Vacuum system/filter shaker switch
SW3	Manual vacuum system switch (optional)
SW4	Driver's seat safety microswitch
SW5	Side broom microswitch
SW6	Working light switch (optional)
SW8	Engine hood opening microswitch

## Colour code

BK	Black
BU	Blue
BN	Brown
GN	Green
GY	Grey
OG	Orange
PK	Pink
RD	Red
VT	Violet
WH	White
YE	Yellow

## **WIRING DIAGRAM (Continues)**

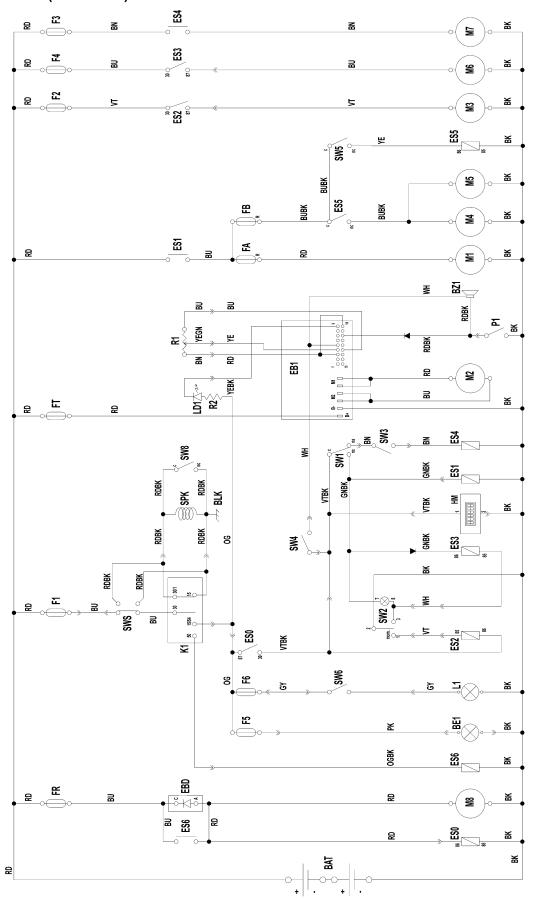

## USE



#### WARNING

On some points of the machine there are some adhesive plates indicating:

- DANGER
- WARNING
- CAUTION
- CONSULTATION

While reading this Manual, the operator must pay careful attention to the symbols shown on the plates. Do not cover these plates for any reason and immediately replace them if they are damaged.

## **BATTERY CHECK/SETTING ON A NEW MACHINE**

The machine needs two 12 V lead batteries, connected according to the diagram (44).

The machine can be supplied in one of the following configurations:

- a) Batteries already installed and ready to be used
- b) Batteries installed on the machine but without electrolyte
- c) Without batteries

According to machine configuration, proceed as follows.

#### a) Batteries already installed and ready to be used

- 1. Open the machine hood (7) and check that the batteries are connected to the dynamotor through the appropriate terminals.
- 2. Close the hood (7).
- 3. The machine is ready to be used.

If the batteries are discharged, charge them with an external battery charger.

#### b) Batteries installed on the machine but without electrolyte

- 1. Open the machine hood (7).
- 2. Remove all battery caps (45).



#### WARNING!

Pay attention when using sulphuric acid, as it is corrosive. If it comes in contact with skin or eyes, rinse thoroughly with water and consult a physician.

Batteries have to be filled in a well-ventilated area.

Wear protective gloves.

- Fill the battery cells with sulphuric acid for batteries (density from 1.27 to 1.29 kg at 25°C) in accordance with the instructions shown in the Battery Manual.
  - The correct quantity of sulphuric acid is shown in the Battery Manual.
- 4. Let the batteries rest and fill in with sulphuric acid in accordance with the instructions shown in the Battery Manual.
- 5. Charge the batteries with an external battery charger.

## c) Without batteries

- 1. Buy appropriate batteries (see the Technical Data paragraph and the diagram (44)).
  - For the battery choice and installation, apply to qualified battery Retailers.
- 2. Install the batteries.
- 3. Charge the batteries with an external battery charger.

## BEFORE STARTING THE MACHINE



#### **CAUTION!**

Make sure that there are no open doors/hoods and that the machine is in normal operating conditions. Make sure that the hopper (17) is properly closed.

If the machine has not been used after being transported, check that all the blocks used for the transportation have been removed.

If necessary, open the hood (7), unscrew the cap (61), and refuel; then close the hood (7).



#### CAUTION

Do not fill the fuel tank to the top. Leave at least a space of 25 mm in the filler to allow the fuel to expand.

2. Perform the maintenance procedures according to the the Scheduled Maintenance Table (see the relevant paragraph).

#### STARTING AND STOPPING THE MACHINE

#### Starting the machine

- 1. Sit on the driver's seat (25).
- If necessary, adjust the seat to a comfortable position by using the lever (31).
   If necessary, use the lever (93) to tilt the steering column (1) forward or backward in order to reach a comfortable position.



#### CALITION

Always keep the choke lever in open position before starting the engine: the ignition system does not require employment of the choke lever.



#### **CAUTION!**

Do not start the engine by using the manual starting cord: the engine is equipped with electrical ignition by starter.

3. Turn the ignition key (82) to "I", then to "II" and start the engine. When the engine starts, release the ignition key immediately; it will go back to "I".



#### **CAUTION!**

When starting the engine with the ignition key (82) do not press the pedal (2).



#### **CAUTION!**

After cranking, the engine does not stay at idle, it immediately reaches the target engine speed.

The throttle lever is adjusted by the Manufacturer: do not tamper with it nor use it to change the engine speed!



### CAUTION!

The engine cannot be started when the hood (7) is open. A safety system prevents the engine from starting.

- 4. Warm up the engine for a few minutes, according to the ambient temperature.
- 5. Disengage the parking brake by pressing and releasing the pedal (3).
- 6. Drive the machine to the working area, by keeping the hands on the steering wheel and pressing the pedal (2) on the front side to move forward and on the rear side to move backward.

The drive speed can be adjusted from zero to maximum speed by increasing the pressure on the pedal (2).



## NOTE

The seat (25) is equipped with a safety sensor, which allows the machine to be driven by pressing the pedal (2) only when the operator is on the driver's seat.

- 7. Lower the main broom with the lever (92); it will start turning.
- 8. Turn on the vacuum system by pushing the switch (85) backward.



#### NOTE

The vacuum system turns on only when the main broom is lowered.

9. Lower the side brooms (10 and 11) with the lever (91).



#### NOTE

The side brooms (10 and 11) can be lowered and lifted even when the machine is moving. The side brooms do not turn when they are lifted or when the main broom is lifted.

10. Start sweeping by turning the steering wheel (1) and moving the machine forward by pressing the pedal (2).

## Stopping the machine

11. To stop the machine, release the pedal (2).

To stop the machine quickly, also press the service brake pedal (3).

In case of emergency, press the emergency push-button (88) to immediately stop the machine. To deactivate the emergency push-button (88), turn it in the direction shown by the arrow.

- 12. Lift the side brooms (10 and 11) with the lever (91).
- 13. Turn off the vacuum system by bringing back the switch (85) to the centre.
- 14. Lift the main broom (12) with the lever (92).
- 15. To stop the machine, turn the ignition key (82) to "0".
- 16. Engage the parking brake by pressing the pedal (3) and engaging the lever (4).

#### **MACHINE OPERATION**



## **WARNING!**

Pay careful attention when operating the machine at high speed: sudden steering could cause this three-wheel machine to become unstable due to weight distribution.

Always reduce the speed before steering.

- Avoid stopping for a long time with the machine in the same position and the brooms turning: this could create unwanted marks on the floor.
- 2. To collect light and bulky waste materials, lift the front skirt by pressing the pedal (5); take into consideration that the machine vacuum capability is reduced when the front skirt is lifted.



### **CAUTION!**

When operating on wet grounds, it is essential to turn off the vacuum system with the lever (85) to prevent the dust filter from being damaged.

3. For machine proper operation, the dust filter must be as clean as possible. To clean it while sweeping, turn on the filter shaker by pressing the switch (85) forward for a few seconds.

During this operation the vacuum fan is automatically shut off.

After cleaning the filter, press the switch (85) backward to restart the vacuum system; then start sweeping again.

While working, repeat the procedure every 10 minutes on average (depending on the dustiness of the area to be cleaned).



## NOTE

When the dust filter is clogged and/or the hopper is full, the machine cannot collect dust and debris anymore.

4. The hopper (17) should be dumped after each working period and whenever it is full (see the procedure in the next paragraph).

## HOPPER EMPTYING

- 1. Stop the machine by releasing the drive pedal.
- 2. Turn the ignition key (2) to "0".
- 3. Engage the parking brake by pressing the pedal (3) and engaging the lever (4).
- 4. Disengage the hook (18) by pulling its lower end.
- 5. Remove the hopper (17) by using the handle (19) and by disengaging it from the inner guides.
  Discharge all the debris into special containers. To make discharging procedure easier, inside the hopper there are two different containers (optional) with handle (36).
- 6. Install the containers with handle (36), if equipped.
- 7. Install the hopper (17) and engage it to the inner guides, then fasten it with the hook (18).
- 8. The machine is ready to start working again.

## AFTER MACHINE USE

After working, before leaving the machine, perform the following procedures.

- 1. Lift the side brooms with the lever (91).
- 2. Lift the main broom with the lever (92).
- 3. Turn on the filter shaker with the switch (85).
- 4. Empty the hopper (17) (see the procedure in the previous paragraph).
- 5. Remove the ignition key (82).
- 6. Engage the parking brake by pressing the pedal (3) and engaging the lever (4).

## **PUSHING/TOWING THE MACHINE**

To push/tow the machine when it is turned off, no special prearrangement is necessary.

## MACHINE LONG INACTIVITY

If the machine is not going to be used for more than 30 days, proceed as follows:

- 1. Check that the machine storage area is dry and clean.
- 2. Disconnect the negative terminal of the batteries (43).
- 3. Handle the petrol engine as shown in the relevant Manual.

## **FIRST PERIOD OF USE**

After the first 8 hours perform the following procedures:

- Check the fastening and connecting parts for proper tightening.
- Check the visible parts for integrity and leakages.

After the first 20 working hours, or after the first month, change the engine oil (see the procedure in the Petrol Engine Manual).

## **MAINTENANCE**

The lifespan of the machine and its maximum operating safety are ensured by correct and regular maintenance.

The following table provides the scheduled maintenance. The intervals shown may vary according to particular working conditions, which are to be defined by the person in charge of the maintenance.

All scheduled or extraordinary maintenance procedures must be performed by qualified personnel, or by an authorised Service Center.

This Manual describes only the easiest and most common maintenance procedures.

For other maintenance procedures shown in the Scheduled Maintenance Table, refer to the Service Manual that can be consulted at any Service Center.



## WARNING!

To perform maintenance procedures, the machine must be off and, if necessary, the batteries must be disconnected.

Moreover, carefully read all the instructions in the Safety chapter before performing any maintenance procedure.

## **SCHEDULED MAINTENANCE TABLE**

Procedure	Upon delivery	Every 10 hours	Every 50 hours	Every 100 hours	Every 200 hours	Every 300 hours	Every 400 hours
Battery fluid level check							
Side and main broom height check and adjustment							
Dust filter cleaning and integrity check							
Engine oil level check		(**)					
Engine air filter cleaning check		(**)					
Skirt height and operation check							
Filter shaker operation check			(*)				
Hood safety switch operation check			(*)				
Main broom driving belt visual inspection			(*)				
Engine air filter cleaning				(**)(4)(9)			
Nut and screw tightening check				(*)(1)			
Service and parking brake check and adjustment				(*)			
Engine oil change				(**)(2)(4)			
Fuel deposits container cleaning				(**)(4)			
Spark plug cleaning/adjustment check				(**)(4)			
Fuel tank and filter cleaning				(4)(8)			
Check of belt tension between engine and dynamotor				(*)			
Steering chain check and cleaning					(*)		
Main broom driving belt replacement					(*)		
Engine air filter replacement						(**)(5)(10)	
Spark plug replacement						(**)(5)	
Valve clearance check/adjustment						(5)(8)	
Main motor and drive system motor carbon brush check or replacement							(*)
Replacement of the belt between engine and dynamotor							(*)
Engine combustion chamber cleaning							(6)(8)
Fuel supply hose check (and replacement)							(7)(8)
Engine speed check							(*)

- For the relevant procedure, see the Service Manual.
- (\*) (\*\*) (1) (2) (3) (4) (5) (6) For the relevant procedure, see the Petrol Engine Manual.
- And after the first 8 running-in hours.
- The first time after 20 hours or after one month.
- Or every 6 months.
- Or every year. Every 500 hours.
- (7)Every 2 years.
- (8) Maintenance procedure to be performed by authorised Honda personnel, unless the operator has the service equipment and is qualified to perform such procedure. Refer to Honda Service Manual.
- Clean more often in dusty areas. (9)
- Replace only the paper element. (10)

# MAIN BROOM HEIGHT CHECK AND ADJUSTMENT



#### NOTE

Brooms with harder or softer bristles are available. This procedure is applicable to all types of brooms.

- Check the main broom distance from the ground, according to the following procedure:
  - · Drive the machine on a level floor.
  - Keep the machine stationary, lower the main broom and turn it on for a few seconds.
  - Stop and lift the main broom, then move the machine and switch it off.
  - Check that the main broom print (A, Fig. 1), along its length, is 2 to 4 cm wide.

If the print (A) is not within specifications, adjust the broom height as shown in step 2.

- 2. Engage the parking brake with the pedal (3) and the lever (4).
- 3. Turn the ignition key (82) to "0".
- Open the hood (7).
- 5. Loosen the knob (A, Fig. 2) on the left side of the machine.
- 6. Turn the knob (B, Fig. 2) and remind that:
  - · It must be screwed to lift the broom;
  - It must be unscrewed to lower the broom.

After the adjustment, hold the knob (B) and tighten the knob (A).


- 7. Perform step 1 again to check that the main broom is at the correct distance from the ground.
- 8. When the broom is too worn to be adjusted, replace it as shown in the next paragraph.



## **CAUTION!**

If the main broom print is excessive (larger than 4 cm), the machine regular operation is affected and the moving or electrical parts can overheat, thus reducing machine life.

Pay careful attention when performing the abovementioned checks, and always use the machine according to the indicated conditions.

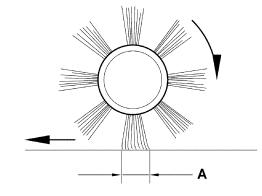

0.8 - 1.6 inch 2 - 4 cm

Figure 1

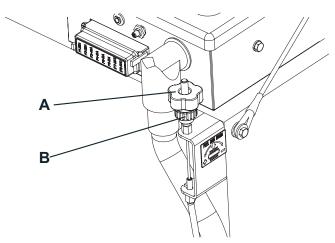


Figure 2

## MAIN BROOM REPLACEMENT



NOTE


Brooms with harder or softer bristles are available. This procedure is applicable to all types of brooms.



#### CAUTION


It is advisable to wear protective gloves when replacing the main broom because there can be sharp debris between the bristles.

- 1. Drive the machine on a level ground and engage the parking brake with the pedal (3) and the lever (4).
- 2. Turn the ignition key (82) to "0".
- 3. Unscrew the knobs (23) and remove the right door (22).
- 4. Loosen the knob (A, Fig. 3).
- 5. Unscrew the knobs (B, Fig. 3) and remove the broom compartment cover (C).
- 6. Remove the broom (A, Fig. 4).
- 7. Check that the drive hub (A, Fig. 5) is free from dirt or foreign materials (ropes, rags, etc.) accidentally rolled up.
- 8. The new main broom must be installed with the bristles rows (B, Fig. 5) bent as shown in the figure.
- 9. Install the new main broom (C, Fig. 5) and ensure that the mesh (D) correctly fits into the relevant drive hub (A).
- 10. Install the broom compartment cover (C, Fig. 3) and screw the knobs (B) and (A).
- 11. Install the right door (22), then screw the knobs (23).
- 12. Check and adjust the main broom height as shown in the previous paragraph.

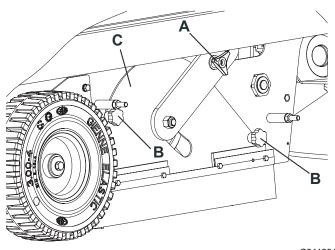

S311391

Figure 3

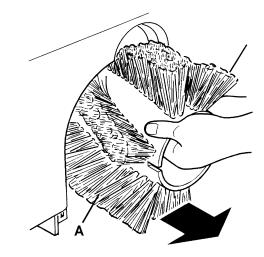

S311392

Figure 4

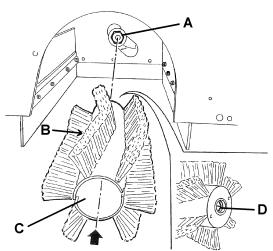


Figure 5

# SIDE BROOM HEIGHT CHECK AND ADJUSTMENT



## NOTE

Brooms with harder or softer bristles are available. This procedure is applicable to all types of brooms.

- Check the side broom distance from the ground, according to the following procedure:
  - Drive the machine on a level ground and lower the side brooms.
  - Keep the machine stationary and turn on the side brooms for a few seconds.
  - Lift the side brooms, then move the machine and turn it off.
  - Check that the side broom prints are as shown in the figure (A and B, Fig. 6).

If the print is not within specifications, adjust the broom height, according to the procedure shown in step 2.

- 2. Engage the parking brake with the pedal (3) and the lever (4).
- 3. Turn the ignition key (82) to "0".
- 4. Loosen the knob (A, Fig. 7) positioned above the broom.
- 5. Turn the knob (B, Fig. 7) and remind that:
  - · It must be screwed to lift the broom;
  - · It must be unscrewed to lower the broom.

After the adjustment, hold the knob (B) and tighten the knob (A).

- Perform step 1 again to check the proper adjustment of the side broom height.
- When the brooms are too worn and can no longer be adjusted, replace them according to the procedure shown in the relevant paragraph.

## SIDE BROOM REPLACEMENT



#### NOTE


Brooms with harder or softer bristles are available. This procedure is applicable to all types of brooms.



#### CAUTION!


It is advisable to wear protective gloves when replacing the side brooms because there can be sharp debris between the bristles.

- 1. Drive the machine on a level ground and engage the parking brake with the pedal (3) and the lever (4).
- 2. Turn the ignition key (82) to "0".
- Lay the hand inside the side broom and press the tabs (A, Fig. 8) inwards, then remove the broom (B) by disengaging it from the four pins (C).
- Install the new side broom by engaging it on the pins (C, Fig. 8) and on the tabs (A).
- Check and adjust the side broom height as shown in the previous paragraph.

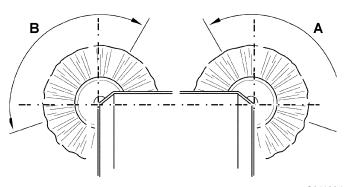

S311394

Figure 6

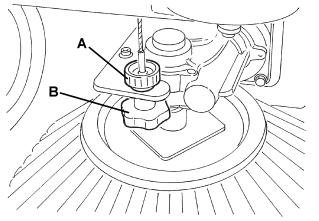

S311395

Figure 7

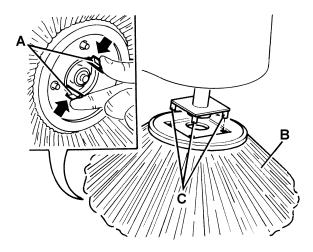


Figure 8

# DUST FILTER CLEANING AND INTEGRITY CHECK



## NOTE

Besides the standard paper filter, polyester filters are also available. The following procedure is applicable to each type of filter.

- 1. Drive the machine on a level ground and engage the parking brake with the pedal (3) and the lever (4).
- 2. Turn the ignition key (82) to "0".
- 3. Disengage the hook (18) by pulling its lower end.
- 4. Remove the hopper (17) by using the handle (19) and by disengaging it from the inner guides.
- 5. Unscrew the knobs (33) and remove the filter compartment cover (32).
- 6. Loosen the knobs (A, Fig. 9).
- 7. Disconnect the connector (B, Fig. 9) from the filter shaker motor (C).
- 8. Remove the dust filter fastening frame (D, Fig. 9).
- Remove the dust filter (E, Fig. 9).
- 10. In an outdoor area, clean the filter by shaking it on a level and clean surface, tapping the side (A, Fig. 11) opposite to the wire gauze (B).
  - Complete the cleaning procedure by using compressed air (C, Fig. 11) at maximum 6 Bars, blowing only from the side of the wire gauze (B), at a minimum distance of 30 cm. Moreover, according to the filter type, observe the following cautions:
  - Paper filter (standard): Do not use water or detergents to clean it, otherwise it can be damaged.
  - Polyester filter (optional): For a better cleaning, it is allowed to wash the filter with water and non-lathering detergents. This provides better quality cleaning but reduces the life of the filter, which will have to be replaced more frequently. The use of inadequate detergents can damage the filter.
- 11. Check the filter body for tears. If necessary, replace the filter
- 12. Clean the rubber gasket (A, Fig. 10) of the cover (32) and check it for integrity and efficiency; if necessary replace it.
- 13. Assemble the components in the reverse order of disassembly, and note the following:
  - Install the filter (E, Fig. 9) with the wire gauze (B, Fig. 11) facing upwards.

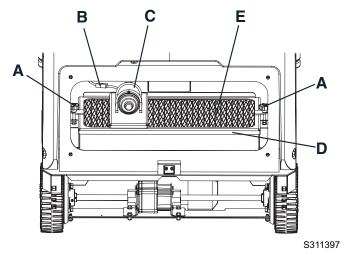


Figure 9

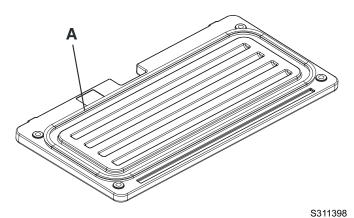


Figure 10

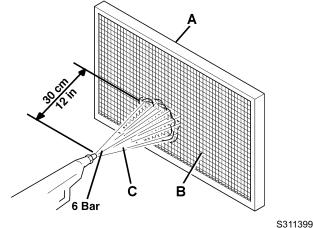


Figure 11

## SKIRT HEIGHT AND OPERATION CHECK

- Drive the machine on a level floor that is suitable for checking the skirt height.
   Engage the parking brake with the pedal (3) and the lever
- 2. Turn the ignition key (82) to "0".

## Side skirt check

- 3. Unscrew the knobs (23 and 21) and remove both left (20) and right doors (22).
- Check the side skirts (13 and 14) for integrity. Replace the skirts when they have cuts (A, Fig. 12) larger than 20 mm or cracks (B) larger than 10 mm (for skirt replacement, refer to the Service Manual).
- Check that distance from the ground of the side skirts (13 and 14) is within 0 3 mm (A, Fig. 13). If necessary, adjust the skirt height by using the slots on the screws (A, Fig. 16).
- Assemble the components in the reverse order of disassembly.

## Front and rear skirt check

- 7. Remove the main broom, as shown in the relevant paragraph.
- Check the front (15) and rear skirts (16) for integrity.
   Replace the skirts when they have cuts (A, Fig. 12) larger than 20 mm or cracks (B) larger than 10 mm (for skirt replacement, refer to the Service Manual).
- 9. Check that:
  - The front skirt (A, Fig. 17) slightly touches the ground and that it is not detached from the ground (A, Fig. 14).
  - The distance from the ground of the rear skirt (B, Fig. 17) is within 0 3 mm (A, Fig. 13).
- 10. If necessary, adjust the skirt height by using the slots on the screws (C and D, Fig. 17).
- 11. Press the front skirt lifting pedal (5) and check that the front skirt (A, Fig. 15) turns upward for about 90° (as shown in the figure); then release the pedal and check that the skirt does not remain in an intermediate position but returns to its initial position. If necessary, for the front skirt control cable adjustment or replacement, refer to the Service Manual.
- 12. Assemble the components in the reverse order of disassembly.


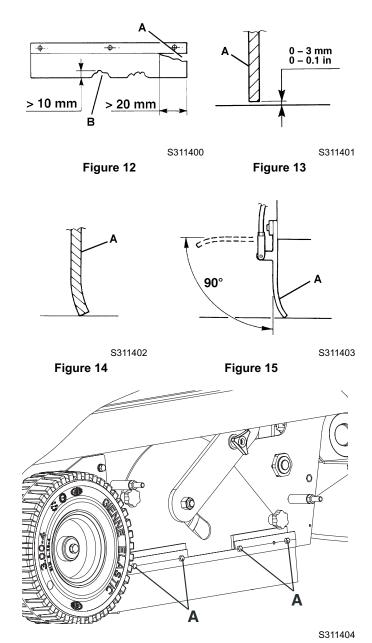


Figure 16

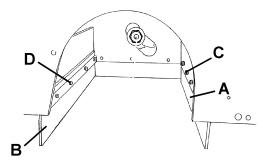

S311405

Figure 17

## HOOD SAFETY SWITCH OPERATION CHECK

 While the engine is running, slightly open the hood (7) and check that the engine stops immediately.
 If the engine keeps running when the hood (7) is open, contact an authorised Service Center or Retailer.

#### FUSE CHECK/REPLACEMENT/RESET

- 1. Drive the machine on a level ground and engage the parking brake with the pedal (3) and the lever (4).
- 2. Turn the ignition key (82) to "0".
- 3. Open the hood (7).
- 4. Disconnect the battery negative connector (43).

#### Lamellar fuse check/replacement


- 5. Remove the fuse box cover (46).
- Check/replace the relevant fuse among the following (Fig. 18):
  - F1: Main fuse (key circuit) (15 A)
  - F2: Filter shaker motor fuse (25 A)
  - F3: Manual vacuum system fuse (40 A) (optional)
  - F4: Vacuum system motor fuse (30 A)
  - F5: Horn and flashing light fuse (10 A)
  - F6: Working light fuse (10 A) (optional)
- 7. Remove the electrical component box cover (50).
- 8. Check/replace the following fuse (Fig. 19):
  - FT: Drive system fuse (70 A)
- Remove and check/replace the following fuse (63): FR: Charging system fuse (70 A)

#### Circuit breaker check

- 10. Check for deactivation of one of the following fuses, then reset it after the relevant motor has cooled down:
  - FA: Main broom motor circuit breaker (30 A) (47)
  - FB: Side broom motor circuit breaker (10 A) (48)


#### **Assembly**

11. Assemble the components in the reverse order of disassembly.

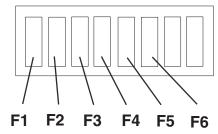

S311406

Figure 18

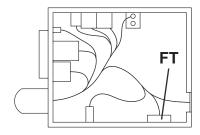

S311407

Figure 19

# **TROUBLESHOOTING**

Trouble	Possible cause	Remedy	
	The battery connector (46) is disconnected.	Connect the battery connector.	
	The engine oil level is low.	Add engine oil. (1)	
When the ignition key is turned to "I", the engine	The fuel level is low.	Refuel. (1)	
does not start.	The fuel does not reach the carburettor.	Check the connecting hose. (1)	
	The hood is not properly closed.	Close the hood properly.	
	The spark plug does not produce a spark.	Clean/replace the spark plug. (1)	
The engine stops during operation.	The engine oil level is low.	Add engine oil. (1)	
The engine stops during operation.	The fuel level is low.	Refuel. (1)	
	The parking brake is engaged.	Disengage the parking brake.	
The machine does not move when pressing the pedal (2).	When starting the machine with the ignition key (82), the pedal (2) is pressed, or the operator is not yet on the driver's seat.	Start the machine with the ignition key (82), only after being on the driver's seat and without pressing the pedal (2).	
The main broom does not work.	The circuit breaker (47) is deactivated.	Reset the fuse (47) by pressing the relevant switch.	
	The main broom is not lowered.	Lower the main broom.	
The side brooms do not operate.	The circuit breaker (48) is deactivated.	Reset the fuse (48) by pressing the relevant switch.	
The dive system malfunction led (49) is flashing.	The drive system is malfunctioning.	To detect the failure, refer to the Service Manual (at any Nilfisk-Advance Service Center).	

(1) For the relevant procedure, see the Petrol Engine Manual.

For further information, refer to the Service Manual, available at any Nilfisk-Advance Service Center.

# **SCRAPPING**

Have the machine scrapped by a qualified scrapper.

Before scrapping the machine, remove and separate the following materials, which must be disposed of properly according to the Law in force:

- Batteries
- Engine oil
- Polyester dust filter
- Main and side brooms
- Plastic hoses and components
- Electrical and electronic components (\*)
- (\*) Refer to the nearest Nilfisk-Advance Center especially when scrapping electrical and electronic components.

# **INHOUDSOPGAVE**

INLEIDING	
DOEL EN INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING	
BETREFFENDE PERSONEN	
OPBERGEN VAN DE HANDLEIDING	
CONFORMITEITSVERKLARING	
IDENTIFICATIEGEGEVENS	
ANDERE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN	
VERVANGINGSONDERDELEN EN ONDERHOUD	
MODIFICATIES EN VERBETERINGEN	;
BEDRIJFSCAPACITEIT	
ALGEMENE OPMERKINGEN	
VERPAKKING VERWIJDEREN/AFLEVERING	
VEILIGHEID	
GEBRUIKTE SYMBOLEN	
ALGEMENE INSTRUCTIES	
BESCHRIJVING VAN DE MACHINE	
BOUW VAN DE MACHINE	
BEDIENINGSPANEEL EN KNOPPEN	
ACCESSOIRES / OPTIES	
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
ELEKTRISCH SCHEMA	1
GEBRUIK	1:
CONTROLE / VOORBEREIDINGEN VOOR ACCU'S OP EEN NIEUWE MACHINE	
VOOR HET STARTEN VAN DE MACHINE	
DE MACHINE STARTEN EN STOPPEN	
MACHINE IN BEDRIJF	
DE AFVALCONTAINER LEGEN	
NA GEBRUIK VAN DE MACHINE	
DUW-/TREKBEWEGING VAN DE MACHINE	
LANGE PERIODE VAN STILSTAND	
EERSTE GEBRUIKSPERIODE	
ONDERHOUD	44
ONDERHOUDONDERHOUDSSCHEMA	
DE HOOGTE VAN DE HOOFDBORSTEL CONTROLEREN EN AFSTELLEN	T
DE HOOFDBORSTELVERVANGENDE HOOFDBORSTELVERVANGEN	
DE HOOGTE VAN DE ZIJBORSTELS CONTROLEREN EN AFSTELLEN	۱۱
DE ZIJBORSTELS VERVANGEN	
REINIGING EN CONTOLE OP INTEGRITEIT VAN HET STOFFILTER	
CONTROLE VAN DE HOOGTE EN WERKING VAN DE FLAPS	
CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE BEVEILIGINGSSCHAKELAAR VOOR OPENING VAN DE MOTORKAP	
CONTROLE / VERVANGING / RESETTEN VAN DE ZEKERINGEN	
STORINGEN LOKALISEREN	24
VEDWIDEDWO	_

#### INLEIDING



**OPMERKING** 

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de onderdelen die worden weergegeven in het hoofdstuk Beschrijving van de machine.

#### DOEL EN INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding heeft tot doel de bediener te voorzien van alle informatie die nodig is om deze machine op de juiste en veiligste manier te gebruiken. Er staat informatie in over technische aspecten, de veiligheid, de werking, het stoppen, het onderhoud, de vervangingsonderdelen en het verwijderen van de machine.

De bedieners en bevoegde monteurs die met deze machine werken, moeten de instructies in deze handleiding zorgvuldig lezen, voordat ze met de machine aan het werk gaan. Neem bij twijfel over de juiste interpretatie van de instructies contact op met Nilfisk-Advance voor meer uitleg.

#### **BETREFFENDE PERSONEN**

Deze handleiding is bestemd voor de bediener van de machine en de technici die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de machine.

De bedieners mogen geen handelingen uitvoeren die alleen door bevoegde monteurs uitgevoerd mogen worden. Nilfisk-Advance is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan uit het negeren van dit verbod.

#### **OPBERGEN VAN DE HANDLEIDING**

De instructiehandleiding moet in de juiste houder bij de machine worden opgeborgen. Er mogen geen vloeistoffen of andere materialen bij komen zodat de handleiding goed leesbaar blijft.

#### CONFORMITEITSVERKLARING

De conformiteitsverklaring die bij de machine wordt geleverd is een verklaring dat de machine voldoet aan de geldende wetgeving.



DPMERKING

Twee kopieën van de oorspronkelijke EG verklaring van overeenstemming zijn verstrekt samen met de machinedocumentatie.

#### **IDENTIFICATIEGEGEVENS**

Het serienummer en model van de machine staan op het plaatje (37).

Het productiejaar van de machine wordt in de conformiteitsverklaring aangegeven. Het productiejaar kan ook worden afgeleid uit de eerste twee cijfers van het serienummer van de machine.

Het serienummer en het model van de benzinemotor staan op het plaatje (70).

Deze informatie heeft u nodig om vervangingsonderdelen voor de machine en de benzinemotor te bestellen. Gebruik de onderstaande ruimte om de identificatiegegevens van de machine en de benzinemotor op te schrijven.

Model MACHINE
Serienummer MACHINE
Model MOTOR
Serienummer MOTOR

#### ANDERE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN

Bij de machine worden de volgende handleidingen geleverd:

- Handleiding van de benzinemotor; deze vormt een integraal onderdeel van deze handleiding.
- Catalogus met vervangingsonderdelen van de veegmachine

Andere beschikbare handleidingen:

Werkplaatshandleiding (te raadplegen bij de servicecentra van Nilfisk-Advance)

#### **VERVANGINGSONDERDELEN EN ONDERHOUD**

Als er onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machine nodig zijn, moet u deze door bevoegd personeel of bij de servicecentra van Nilfisk-Advance laten uitvoeren. Er mogen alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires worden gebruikt.

Als u hulp nodig heeft of vervangingsonderdelen en accessoires wilt bestellen bij Nilfisk-Advance, zorg dan dat u het model en het serienummer altijd bij de hand heeft.

# **MODIFICATIES EN VERBETERINGEN**

Nilfisk-Advance streeft naar een constante perfectie van onze producten en we behouden ons het recht voor modificaties en aanpassingen aan te brengen indien wij die nodig achten. U bent niet verplicht deze modificaties of verbeteringen door te voeren op een eerder aangeschafte machine.

Eventuele aanpassingen en/of toevoeging van accessoires moeten expliciet worden goedgekeurd en uitgevoerd door Nilfisk-Advance.

# **BEDRIJFSCAPACITEIT**

Deze veegmachine is ontwikkeld en gebouwd voor het reinigen/vegen van gladde, solide vloeren en voor het verzamelen van stof en kleine vuildeeltjes in privé- en bedrijfsruimten onder gecontroleerde veilige omstandigheden door een bevoegde bediener.

#### ALGEMENE OPMERKINGEN

Alle verwijzingen naar voorwaarts, achterwaarts, vóór, rechts, links of achter in deze handleiding zijn vanuit de bediener in zijn rijpositie op de stoel bekeken (25).

#### VERPAKKING VERWIJDEREN/AFLEVERING

Volg bij het verwijderen van de verpakking de instructies op de verpakking zorgvuldig op.

Controleer bij aflevering van de machine zorgvuldig of de verpakking en de machine niet zijn beschadigd tijdens het transport. Als u beschadigingen heeft aangetroffen, bewaart u de verpakking dan zoals u deze van de transporteur heeft ontvangen. Neem onmiddellijk contact op met de transporteur om een verzoek tot schadevergoeding in te vullen.

Controleer of de uitrusting van de machine overeenkomt met de volgende lijst:

- Technische documentatie:
  - · Gebruiksaanwijzing van de veegmachine
  - · Handleiding van de benzinemotor
  - · Catalogus met vervangingsonderdelen van de veegmachine
- Zekering Nr. 1 van 70 A

#### **VEILIGHEID**

De volgende symbolen worden gebruikt om mogelijk gevaarlijke situaties aan te geven. Lees deze informatie altijd aandachtig door en neem de nodige voorzorgsmaatregelen om personen en voorwerpen te beschermen.

Samenwerking met de bediener is van essentieel belang om ongelukken te voorkomen. Geen enkel preventieplan ter voorkoming van ongevallen is effectief zonder de volledige medewerking van de persoon die direct verantwoordelijk is voor de werking van de machine. De meeste ongevallen die zich binnen een bedrijf, op de werkvloer of op locatie voordoen, worden veroorzaakt door het niet naleven van enkele elementaire veiligheidsmaatregelen. Een oplettende en voorzichtige bediener is de beste garantie tegen ongevallen en is het meest effectief in elk preventieplan.

#### **GEBRUIKTE SYMBOLEN**



#### **GEVAAR!**

Dit symbool geeft een gevaar met mogelijk dodelijk afloop voor de bediener aan.



## LET OP!

Dit symbool geeft een mogelijk risico op letsel voor personen of schade aan voorwerpen aan.



#### **WAARSCHUWING!**

Dit symbool geeft een waarschuwing of opmerking aan over de werking van de sleutel of van de gebruiksfuncties. Lees de blokken tekst die met dit symbool zijn gemarkeerd zorgvuldig door.



#### **OPMERKING**

Dit symbool geeft een waarschuwing aan over de werking van de sleutel of van de gebruiksfuncties.



#### ADVIES

Dit geeft aan dat de bedienershandleiding moet worden geraadpleegd voordat er een handeling wordt uitgevoerd.

#### ALGEMENE INSTRUCTIES

Hierna volgen waarschuwingen en specifieke aandachtspunten om mogelijke schade aan de machine of letsel bij personen te voorkomen.



#### **GEVAAR!**

- Zet de contactsleutel in de stand '0' en ontkoppel de accu's voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden gaat uitvoeren.
- Deze machine mag alleen worden gebruikt door speciaal opgeleid en bevoegd personeel. De machine mag niet worden gebruikt door kinderen of mensen met een handicap.
- Zorg dat er geen vonken, vlammen of rokende/gloeiende materialen bij de accu's in de buurt kunnen komen. Bij normaal gebruik van de machine kunnen er explosieve gassen vrij komen.
- Wanneer u in de buurt van elektrische onderdelen werkt, verwijder dan al uw sieraden.
- Werk nooit onder een omhoog gebrachte machine als deze niet voldoende wordt ondersteund door veiligheidssteunen.
- Telkens als er werkzaamheden worden verricht onder de geopende motorkap, moet u ervoor zorgen dat de motorkap niet per ongeluk dicht kan vallen.
- Gebruik deze machine niet in ruimten waar schadelijke, gevaarlijke, ontvlambare en/of explosieve stoffen, vloeistoffen of dampen aanwezig zijn.
- Let op: de brandstof is zeer licht ontvlambaar.
- Roken en open vuur in ruimten waar brandstof wordt bijgevuld of opgeslagen is verboden.
- Giet de brandstoftank niet helemaal vol. De brandstof gaat uitzetten en daarom mag de tank niet verder dan 25 mm onder de rand van de vulmond worden bijgevuld.
- Controleer na het bijvullen van de brandstof of de dop van de brandstoftank goed is afgesloten.
- Wanneer er tijdens het tanken brandstof naar buiten loopt, moet u alle brandstof verwijderen en de dampen laten oplossen voordat u de motor start.
- Zorg dat er geen brandstof op de huid komt en dat u de dampen niet inademt. Hou buiten bereik van kinderen.
- Laat de motor niet meer dan 20° kantelen; als de motor verder wordt gekanteld, kan er brandstof uit de tank lopen.
- Zet geen voorwerpen op de motor.
- Schakel de motor uit voordat u er werkzaamheden aan uitvoert. Om te voorkomen dat de motor per ongeluk aan gaat, moet u altijd het dopje van de bougie ontkoppelen.
- Als de machine van loodaccu's (WET) is voorzien, mag de machine zelf niet meer dan 30° ten opzichte van de vlakke grond worden gekanteld. Anders kan de uiterst corroderende vloeistof uit de accu lopen.
   Als de machine bij onderhoudswerkzaamheden moet worden gekanteld, moeten eerst de accu's worden verwijderd.





#### LET OP!

Koolmonoxide (CO) kan hersenletsel of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.

De interne verbrandingsmotor van deze machine stoot koolmonoxide uit.

Adem geen uitlaatgassen in.

Gebruik alleen in afgesloten ruimte wanneer er voldoende ventilatie en een tweede persoon aanwezig zijn.



#### LET OP!


- Lees voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machine uitvoert alle instructies zorgvuldig door.
- Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat haar, sieraden en losse kledingstukken vast komen te zitten in de bewegende delen van de machine.
- Laat de machine nooit onbeheerd staan met de sleutel in de contactschakelaar en controleer altijd of de machine niet uit zichzelf kan bewegen.
- Gebruik de machine niet op oppervlakken met een grotere hellingshoek dan gespecificeerd.
- Gebruik de machine niet in bijzonder stoffige ruimten.
- Was de machine niet met directe waterstralen, een hogedrukspuit of met bijtende materialen. Gebruik geen perslucht om de machine te reinigen, met uitzondering van de filters (zie het betreffende deel).
- Let er bij het gebruik van de machine op dat er zich geen mensen, met name kinderen, in het werkgebied van de machine bevinden.
- Zet geen flessen vloeistof op de machine.
- De temperatuur moet bij opslag van de machine tussen de 0°C en +40°C liggen.
- De temperatuur moet bij gebruik van de machine tussen de 0°C en +40°C liggen.
- De vochtigheidsgraad moet tussen 30% en 95% liggen.
- Zorg altijd dat de machine niet in de zon, regen of andere weersomstandigheden staat, zowel in werking als bij stilstand.
- Gebruik de machine niet als vervoermiddel of voor slepen/duwen.
- Laat de borstels niet werken als de machine stilstaat om schade aan de vloer te voorkomen.
- Gebruik bij brand een poederbrandblusser. Gebruik geen water.
- Stoot niet tegen kasten of stellingen, zeker als de kans bestaat dat er voorwerpen kunnen omvallen.
- Pas de bedrijfssnelheid aan de oppervlakken aan.
- Gebruik de machine niet op hellingen of schuine oppervlakken met een grotere hellingshoek dan gespecificeerd.
- Deze machine is niet geschikt voor gebruik op straat of openbare wegen.
- Verwijder om geen enkele reden de beschermingen van de machine.
- Houd u strikt aan de aanwijzingen bij gewone onderhoudswerkzaamheden.
- Verwijder of verander geen plaatjes van de fabrikant op de machine.
- Als u afwijkingen in de werking van de machine vermoedt, controleer dan of deze niet worden veroorzaakt door gebrek aan dagelijks onderhoud. Als dat niet het geval is, roept u de hulp in van bevoegd personeel of van een bevoegd servicecentrum.
- Vraag bij vervanging van onderdelen om ORIGINELE vervangingsonderdelen bij een bevoegd leverancier en/of bevoegde detailhandelaar.
- Uit veiligheidsoverwegingen en voor een correcte werking van de machine moet het onderhoud dat in het betreffende hoofdstuk in deze handleiding wordt aangegeven voor bevoegd personeel of bij een servicecentrum worden uitgevoerd.
- Laat de machine als hij wordt afgedankt niet onbemand staan vanwege de giftige en/of schadelijke materialen (accu, kunststof, etc.). Deze moeten volgens de voorschriften naar de daarvoor bestemde verzamelplaatsen worden gebracht (zie het hoofdstuk Verwijdering).
- Bij normaal gebruik veroorzaken de trillingen van de machine geen gevaarlijke situaties. Het trillingsniveau van de machine is minder dan 2,5 m/s² (EN 1033-1995-08; EN 1032/A1-1998)
- Lees voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machine uitvoert alle instructies zorgvuldig door.
- Tijdens de werking van de motor wordt de demper warm; raak de demper nooit aan als hij warm is om brandwonden of brand te voorkomen.
- Laat de motor nooit draaien met onvoldoende olie, want dat kan ernstige schade veroorzaken. Controleer het oliepeil bij een uitgeschakelde motor terwijl de machine horizontaal staat.
- Laat de motor nooit zonder luchtfilter draaien, omdat dit schade kan veroorzaken.
- Technische werkzaamheden aan de motor moeten altijd door een bevoegd dealer worden uitgevoerd.
- Gebruik voor de motor alleen originele vervangingsonderdelen of equivalenten ervan. Het gebruik van vervangingsonderdelen van een mindere kwaliteit kan de motor ernstig beschadigen.

## **BESCHRIJVING VAN DE MACHINE**

#### **BOUW VAN DE MACHINE**

- 1. Stuur
- 2. Pedaal voor voorwaartse/achterwaartse beweging
- 3. Servicerempedaal
- Hendel voor inschakeling parkeerrem
   Druk het rempedaal (3) in en schakel daarna de hendel (4) in om de servicerem om te zetten in de parkeerrem.
- 5. Pedaal voor omhoog brengen voorflap
- 6. Opbergvak
- 7. Motorklep
- 8. Aandrijfwielen achter op vaste as
- 9. Sturend voorwiel
- 10. Zijborstel rechts
- 11. Zijborstel links (optioneel)
- 12. Hoofdborstel
- 13. Zijflap links
- 14. Zijflap rechts
- 15. Voorflap
- 16. Achterflap
- 17. Afvalcontainer (legen bij volle container)
- 18. Bevestiging afvalcontainer
- 19. Handgreep voor afvalcontainer
- 20. Linkerklep (alleen voor onderhoud openen)

- 21. Knoppen klep
- 22. Rechterklep (voor verwijdering van de hoofdborstel)
- 23. Knoppen klep
- 24. Knipperlicht (altijd in werking als de sleutel in 'l' staat) (optioneel)
- 25. Bestuurdersstoel met beveiligingsmicroschakelaar
- 26. Extra contact voor de handmatige aanzuiger (optioneel)
- 27. Stuurkolom (naar voren en naar achteren verstelbaar)
- 28. Bedrijfsverlichting (optioneel)
- Stelknop voor de afstelling in hoogte van de zijborstel rechts
- 30. Knop voor afstelling van de hoogte van de zijborstel links (optioneel)
- 31. Bedieningshendel voor lengteverplaatsing van de stoel
- 32. Afdekking van de aanzuigfilterruimte
- 33. Knop voor de afdekking
- 34. Handmatige aanzuiging (optioneel)
- 35. Houders voor de handmatige aanzuiging
- 36. Interne containers met handgreep voor afval (optioneel)
- Plaatje met serienummer / technische gegevens / conformiteitsmarkering
- 38. Hendels voor opening van de motorklep
- 39. Verankeringen voor het omhoog brengen van de machine

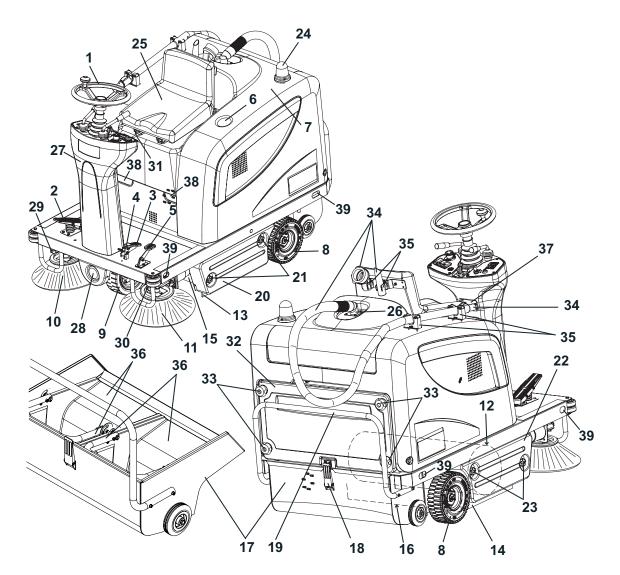


S311385

# **OPBOUW VAN DE MACHINE (vervolg)**

- 41. Motorklep (open)
- 42. Steunstangen van de motorklep
- 43. Accu's
- 44. Aansluitschema's voor accu's
- 45. Accudoppen
- 46. Kastje met smeltzekeringen
- 47. Herbruikbare zekering voor de motor van de hoofdborstel
- 48. Herbruikbare zekering voor de motoren van de zijborstels
- 49. Led voor alarm defect in aandrijfsysteem Wanneer de LED brandt, werkt het aandrijfsysteem; wanneer de LED knippert, is er een storing in het aandrijfsysteem.
- 50. Kastje voor elektrische onderdelen
- 51. Elektronische installatie aandrijfsysteem
- 52. Ventilatieklep
- 53. Accuhouder
- 54. Handmatige aanzuiging (optioneel)
- 55. Stelknop voor afstelling van de hoogte van de hoofdborstel

- 56. Benzinemotor
- 57. Dop voor bijvullen en controleren oliepeil van de motor
- 58. Aftapdop motorolie
- 59. Luchtfilter motor
- 60. Brandstofreservoir
- 61. Brandstoftankdop
- 62. Dynamomotor (startmotor en dynamo)
- 63. Zekering oplaadsysteem
- 64. Schakelaar motor
- 65. Diode
- 66. Gashendel (niet gebruiken!)
- 67. Kraantje voor openen/afsluiten van de brandstoftoevoer (niet gebruiken!)
- 68. Luchthendel (starter) (niet gebruiken!)
- 69. Snoer voor handmatige start van de motor (niet gebruiken!)
- 70. Model en serienummer van de benzinemotor
- 71. Microschakelaar opening motorklep

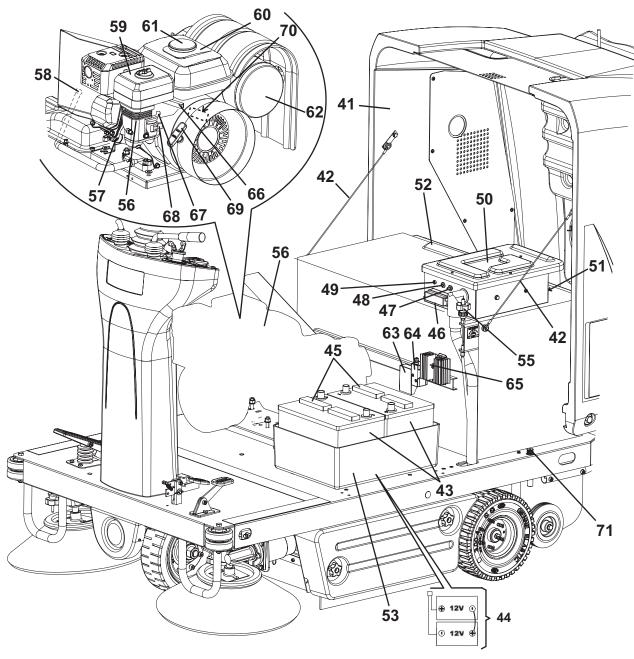


#### BEDIENINGSPANEEL EN KNOPPEN

- 81. Bedieningspaneel links
- 82. Contactsleutel
  - · stand '0': machine uitgeschakeld en alle functies uitgeschakeld
  - stand 'I': elektrisch systeem ingeschakeld (voor het starten van de benzinemotor) motor in werking (na het starten van de benzinemotor)

inschakeling van het knipperlicht

- · stand 'II': inschakeling van de startmotor
- 83. Urenteller
- 84. Schakelaar voor akoestisch waarschuwingssignaal
- 85. Schakelaar voor de aanzuigventilator/filterschudder
- 86. Knop voor activering van extra contact voor handmatige aanzuiging (optioneel)
- 87. Schakelaar voor inschakeling bedrijfsverlichting (optioneel)
- 88. Noodknop. Druk hierop in noodsituaties om alle functies van de machine te stoppen. U kunt hem weer resetten na het inschakelen door hem in de richting van de pijl op de knop zelf te drukken.
- 89. Bevestigingsschroeven panelen
- 90. Bedieningspaneel rechts
- 91. Hendel voor omhoog/omlaag van de zijborstels rechts en links
- 92. Hendel voor het omhoog/omlaag brengen van de hoofdborstel
- 93. Stelhendel voor de stuurwielstand

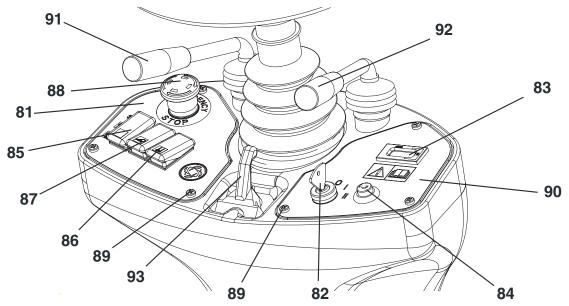

S311387

## **ACCESSOIRES / OPTIES**

Naast de onderdelen van de standaarduitvoering kan de machine worden uitgerust met de volgende accessoires, volgens het gebruik van de machine:

- Hoofd- en zijborstels met hardere of zachtere haren dan de standaardborstel
- Stoffilter in antistatisch polyester en in polyester BIA C
- Zijborstel links
- Handmatige aanzuiging
- Bedrijfslampje
- Knipperlampje
- Flaps van verschillende materialen
- Beschermkap bediener

Neem voor meer informatie over de hierboven genoemde optionele accessoires contact op met uw leverancier.

# **TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

Algemeen	Waarden
Lengte machine	1.480 mm
Breedte van de machine (zonder zijborstels)	930 mm
Maximale hoogte van de machine (bij het stuur)	1.220 mm
Breedte van het reinigingsvlak (zonder zijborstels)	700 mm
Breedte van het reinigingsvlak (met een zijborstel)	980 mm
Breedte van het reinigingsvlak (met twee zijborstels)	1.260 mm
Minimale hoogte van de grond (zonder flaps)	55 mm
Afmetingen hoofdborstel (diameter x lengte)	300 mm x 700 mm
Diameter zijborstels	420 mm
Diameter sturend voorwiel	250 mm
Diameter achterste aandrijfwielen	250 mm
Totaalgewicht in beweging	320 kg
Inhoud afvalcontainer	70 liter
Motor hoofdborstel	500 W
Motoren zijborstels	60 W
Motor aandrijfsysteem	600 W, 110 omw/min
Motor aanzuigsysteem	310 W
Motor filterschudder	90 W, 6.000 omw/min
Startmotor en dynamo (dynamomotor)	1.100 W
Geluidsniveau (A Lpa)	78,3 dB(A)
Trillingsniveau op de armen van de bediener (*)	Minder dan 2,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingsniveau op het lichaam van de bediener (*)	0,6 m/s <sup>2</sup>

# (\*) Bij normale werkomstandigheden op een vlakke ondergrond van asfalt.

Prestaties	Waarden
Maximale snelheid (vooruit)	6 km/h
Maximale snelheid (achteruit)	3 km/h
Maximale hellingshoek	20%
Minimale draaicirkel	1.310 mm
Accu's	Waarden
Accuspanning	24 V
Standaardaccu's	Met lood, met elektrolyt (WET)
Capaciteit accu's	80 Ah C5, 12 V
Maximale afmetingen houder accu's (breedte x lengte x hoogte)	280 x 375 x 385 mm
Aanzuiging en stoffiltering	Waarden
Stoffilter van karton van 5-10 µm	4,3 m <sup>2</sup>
Drukverlaging hoofdborstelruimte	11 mm H <sub>2</sub> O
Benzinemotor (*)	Waarden

Benzinemotor (*)	Waarden
Merk	HONDA
Model	GX120
Cilinderinhoud	118 cc
Maximaal vermogen	2,9 kW bij 3.600 toeren/min
Kalibratie motor	2,3 kW bij 3.400 toeren/min
Maximaal koppel	0,75 kgm bij 2.500 toeren/min
Inhoud brandstoftank	2,5 liter
Type benzine	Zonder lood voor auto's

<sup>(\*)</sup> Zie voor de overige gegevens/waarden van de benzinemotor de betreffende gebruikershandleiding.

# **ELEKTRISCH SCHEMA**


# Legende

BAT	Accu's
BE1	Knipperlamp (optioneel)
BLK	Frame motor
BZ1	Akoestisch signaal bij achteruitrijden/akoestisch signaal
EBD	Diode
EB1	Elektronische installatie aandrijfsysteem
ES0	Veiligheidsrelais motor
ES1	Relais hoofdborstel
ES2	Relais filterschudder
ES3	Relais aanzuigsysteem
ES4	Relais handmatige aanzuiging (optioneel)
ES5	Relais zijborstels
ES6	Relais starten benzinemotor
FA	Herbruikbare zekering hoofdborstel
FB	Herbruikbare zekering zijborstels
FR	Zekering oplaadsysteem (70 A)
FT	Zekering aandrijfsysteem (70 A)
F1	Algemene zekering (circuit sleutel) (15 A)
F2	Zekering motor filterschudder (25 A)
F3	Zekering handmatige aanzuiging (40 A) (optioneel)
F4	Zekering voor motor aanzuigsysteem (30 A)
F5	Zekering akoestisch signaal en knipperlicht (10 A)
F6	Zekering bedrijfsverlichting (10 A) (optioneel)
HM	Urenteller
K1	Contactsleutel
LD1	Diagnoselampje elektronische installatie aandrijfsysteem
L1	Bedrijfsverlichting (optioneel)
M1	Motor hoofdborstel
M2	Motor aandrijfsysteem
M3	Motor filterschudder
M4	Motor zijborstel rechts
M5	Motor zijborstel links (optioneel)
M6	Motor aanzuigsysteem
M7	Motor handmatige aanzuiging (optioneel)
M8	Dynamotor
P1	Schakelaar voor akoestisch waarschuwingssignaal
R1	Potentiometer aandrijfsnelheid (pedaal)
R2	Weerstand LED
SPK	Inspuitsysteem motor
SWS	Noodknop
SW1	Microschakelaar voor hoofdborstel
SW2	Schakelaar aanzuigsysteem/filterschudder
SW3	Schakelaar handmatige aanzuiging (optioneel)
SW4	Beveiligingsmicroschakelaar in de bestuurdersstoel
SW5	Microschakelaar zijborstels
SW6	Schakelaar bedrijfsverlichting (optioneel)
SW8	Microschakelaar opening motorklep

# Kleurcodering

BK	Zwart
BU	Blauw
BN	Bruin
GN	Groen
GY	Grijs
OG	Oranje
PK	Roze
RD	Rood
VT	Paars
WH	Wit
YE	Geel

# **ELEKTRISCHE INSTALLATIE (vervolg)**

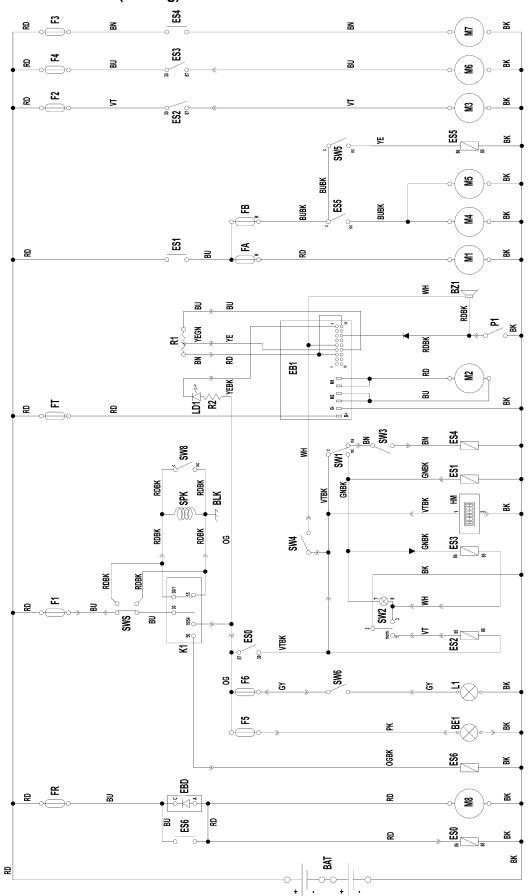

S311388

#### **GEBRUIK**



LET OP

Op de machine zijn enkele plaatjes aangebracht met de volgende woorden:

- GEVAAR
- LET OP
- WAARSCHUWING
- ADVIES

Bij het lezen van deze handleiding moet de bediener de betekenis van de symbolen op deze plaatjes goed kennen. Dek de plaatjes niet af en vervang ze onmiddellijk als ze beschadigd zijn.

# CONTROLE / VOORBEREIDINGEN VOOR ACCU'S OP EEN NIEUWE MACHINE

De machine heeft twee loodaccu's van 12 V nodig, die volgens het schema zijn aangesloten (44).

De machine kan op een van de volgende manieren worden geleverd:

- a) Met accu's op de machine gemonteerd, klaar voor gebruik
- b) De accu's zijn op de machine gemonteerd, maar bevatten geen elektrolyt
- c) Zonder accu's

Ga op basis van de configuratie als volgt te werk.

#### a) Met accu's op de machine gemonteerd, klaar voor gebruik

- 1. Open de motorklep van de machine (7) en controleer of de accu's op de dynamotor zijn aangesloten met de betreffende klemmen.
- 2. Sluit de motorklep (7).
- 3. De machine is klaar voor gebruik.

Wanneer bij het starten van de benzinemotor blijkt dat de accu's leeg zijn, dan moeten ze met een externe acculader worden opgeladen.

# b) De accu's zijn op de machine gemonteerd, maar bevatten geen elektrolyt

- 1. Open de motorklep van de machine (7).
- 2. Verwijder de doppen (45) van de accu's.



LET OP!

Het loodzwavelzuur is zeer corrosief dus wees bijzonder voorzichtig. Als de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen, spoel dan overvloedig uit met water en raadpleeg een arts.

De accu's moeten worden gevuld in een goed geventileerde ruimte.

Draag werkhandschoenen.

- 3. Vul de cellen van de accu's met loodzwavelzuur voor accu's (densiteit van 1,27 op 1,29 kg bij 25°C) aan de hand van de instructies in de gebruikershandleiding van de accu.
  - De juiste hoeveelheid loodzwavelzuur staat in de handleiding van de accu's.
- 4. Laat de accu's even staan en vul de cellen daarna met loodzwavelzuur aan de hand van de instructies in de handleiding van de accu's.
- 5. Laad de accu's op met een externe acculader.

# c) Zonder accu's

- Schaf geschikte accu's aan [zie het hoofdstuk Technische eigenschappen en het schema (44)].
   Raadpleeg voor de keuze en montage een gekwalificeerde leverancier.
- 2. Monteer de accu's.
- 3. Laad de accu's op met een externe acculader.

#### **VOOR HET STARTEN VAN DE MACHINE**



#### **WAARSCHUWING!**

Controleer of er geen deurtjes of kleppen open staan op de machine en of de arbeidsomstandigheden normaal ziin.

Controleer of de afvalcontainer (17) goed is gesloten.

Als de machine na het transport nog niet is gebruikt, moet u eerst controleren of alle blokken en blokkeermiddelen die bij het transport zijn gebruikt wel zijn verwijderd.

Open waar nodig de motorklep (7), draai de dop (61) los en vul brandstof bij; sluit daarna de motorklep (7) weer.



#### **WAARSCHUWING!**

Giet de brandstoftank niet helemaal vol. De brandstof gaat uitzetten en daarom mag de tank niet verder dan 25 mm onder de rand van de vulmond worden bijgevuld.

Voer wanneer nodig de onderhoudswerkzaamheden uit die in het onderhoudsschema worden aangegeven (zie het betreffende deel).

# **DE MACHINE STARTEN EN STOPPEN**

#### Starten van de machine

- 1. Ga op de bestuurdersstoel (25) zitten.
- 2. Stel waar nodig de stand van de stoel naar wens af met de hendel (31). Stel waar nodig de helling, naar voren of naar achteren, van de stuurkolom (1) naar wens af met de hendel (93).



#### WAARSCHUWING

Sluit de hendel van de starter niet, maar laat deze altijd open voordat u de benzinemotor start: voor het ontstekingssysteem op deze machine is het gebruik van de starter niet nodig.



#### **WAARSCHUWING!**

Start de benzinemotor niet met de handmatige trekstarter: de motor heeft een elektrische ontsteking die via de startmotor wordt geactiveerd.

3. Draai de contactsleutel (82) op 'l', daarna op 'll' om de benzinemotor te starten. Als de motor is gestart, laat u de contactsleutel meteen los; deze sleutel gaat naar 'l'.



#### **WAARSCHUWING!**

Druk tijdens het starten van de motor met de contactsleutel (82) het gaspedaal (2) niet in.



#### WAARSCHUWING!

Na het starten blijft de motor niet stationair draaien, maar gaat meteen naar het ingestelde toerental. De gashendel is door de fabrikant gekalibreerd: deze mag niet met de hand worden aangeraakt of worden gebruikt om het toerental van de motor te wijzigen!



# WAARSCHUWING!

De motor mag niet worden gestart als de motorkap (7) open staat. Een veiligheidssysteem voorkomt dan dat er kan worden gestart.

- 4. Laat de motor enkele minuten opwarmen, tot de omgevingstemperatuur.
- 5. Schakel de parkeerrem uit door het pedaal (3) in te drukken en weer los te laten.
- 6. Ga op de werkplek zitten en start de machine met de handen op het stuur (2). Druk op het voorste deel van het pedaal om de machine voorwaarts te bewegen en op het achterste deel om de machine achterwaarts te bewegen.

De bewegingssnelheid is instelbaar van nul tot de maximale waarde via de druk op het pedaal (2).



#### **OPMERKING**

De stoel (25) is uitgerust met een veiligheidssensor waardoor de machine alleen via het pedaal (2) kan worden verplaatst als de bediener op de bestuurdersstoel zit.

- 7. Zet de hoofdborstel omlaag met de hendel (92); de borstel begint dan ook te draaien.
- 8. Druk de schakelaar (85) naar achteren om het aanzuigsysteem in te schakelen.



#### **OPMERKING**

Het aanzuigsysteem kan alleen worden geactiveerd wanneer de hoofdborstel omlaag staat.

9. Zet de zijborstels (10 en 11) met de hendel (91) omlaag.



#### **OPMERKING**

De zijborstels (10 en 11) kunnen ook als de machine beweegt omlaag en omhoog worden gebracht. De zijborstels draaien niet wanneer ze omhoog staan en ook niet wanneer de hoofdborstel omhoog staat.

10. Als u met de veegwerkzaamheden wilt beginnen, manoeuvreert u het stuur (1) met uw handen en drukt u op het pedaal (2) om de machine te verplaatsen.

#### De machine stoppen

11. Laat het pedaal (2) los om de machine te stoppen.

Als u de machine snel tot stilstand wilt brengen, drukt u ook het pedaal van de servicerem (3) in.

Als u de machine in een noodgeval meteen stil wilt zetten, drukt u op de noodknop (88). U kunt de noodknop (88) na de activering uitschakelen door deze in de richting van het pijltje op de knop zelf te draaien.

- 12. Zet de zijborstels (10 en 11) met de hendel (91) omhoog.
- 13. Druk de schakelaar (85) naar het midden om het aanzuigsysteem uit te schakelen.
- 14. Zet de hoofdborstel (12) omhoog met de hendel (92).
- 15. Schakel de machine uit door de contactsleutel (82) op '0' te zetten.
- 16. Schakel de parkeerrem in door op het pedaal (3) te drukken en de hendel (4) in te schakelen.

#### **MACHINE IN BEDRIJF**



#### LET OP!

We raden aan bij gebruik van de machine goed op te letten wanneer de machine met hogere snelheden rijdt, omdat schokkerige stuurbewegingen instabiele situaties met de verspreiding van het gewicht kunnen veroorzaken mede door de opbouw van de machine (3 wielen).

Breng de snelheid altijd omlaag voordat u een bocht maakt.

- Zorg dat u niet te lang op een plaats blijft staan met de machine terwijl de borstels draaien: dan kunnen er markeringen op de vloer achterblijven.
- 2. Bij het verzamelen van lichte, maar omvangrijke stukken moet u de voorflap door middel van de hendel (5) omhoog brengen. Let op: als de voorflap omhoog blijft staan, is de aanzuigcapaciteit van de machine kleiner.



#### WAARSCHUWING!

Als u op een natte ondergrond werkt, moet het aanzuigsysteem door middel van de hendel (85) worden uitgeschakeld om het stoffilter te beschermen.

- 3. Voor een goed veegresultaat moet het stoffilter altijd zo schoon mogelijk zijn. U kunt het filter tijdens het vegen reinigen door de filterschudder in te schakelen; druk de schakelaar (85) hiervoor enkele seconden naar voren.
  - Tijdens deze handeling wordt de aanzuigventilator automatisch stilgezet.

Wanneer het filter is gereinigd, drukt u de schakelaar (85) naar achteren om het aanzuigsysteem weer in te schakelen. U kunt daarna weer verder met uw werkzaamheden.

Herhaal deze handeling gemiddeld elke 10 minuten tijdens de werkzaamheden (dit is afhankelijk van de hoeveelheid stof in de te reinigen zone).



# OPMERKING

Als het stoffilter verstopt en/of de afvalcontainer vol is, kan de machine geen stof en vuil meer verzamelen.

4. Als de werkzaamheden zijn voltooid en telkens als de afvalcontainer (17) vol is, moet u deze legen (zie hiervoor het volgende deel).

#### DE AFVALCONTAINER LEGEN

- 1. Stop de machine en laat het gaspedaal los.
- 2. Zet de contactsleutel (2) in stand '0'.
- 3. Schakel de parkeerrem in door op het pedaal (3) te drukken en de hendel (4) in te schakelen.
- 4. Haal de haak (18) los door aan het kortste uiteinde te trekken.
- 5. Verwijder de afvalcontainer (17) met de handgreep (19) en koppel deze los uit de binnengeleiders. Stort het vuil in de daarvoor bestemde verzamelbakken. In de afvalcontainer kunnen twee containers (optioneel) met handgreep (36) aanwezig zijn om het legen van het afval gemakkelijker te maken.
- 6. Plaats waar van toepassing de containers met handgreep (36) terug.
- Monteer de afvalcontainer (17) door deze uit de binnengeleiders te ontkoppelen en daarna weer met de haak (18) te bevestigen.
- 8. De machine is weer klaar voor gebruik.

#### NA GEBRUIK VAN DE MACHINE

Na de werkzaamheden en voordat u de machine achterlaat moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd.

- 1. Breng de zijborstels omhoog met behulp van de hendel (91).
- 2. Zet de hoofdborstel omhoog met de hendel (92).
- 3. Schakel de filterschudder in door middel van de schakelaar (85).
- 4. Leeg de afvalcontainer (17) (zie de procedure in het vorige deel).
- 5. Verwijder de contactsleutel (82).
- 6. Schakel de parkeerrem in door op het pedaal (3) te drukken en de hendel (4) in te schakelen.

#### **DUW-/TREKBEWEGING VAN DE MACHINE**

Voor duw-/trekbewegingen bij een uitgeschakelde machine hoeft er geen verdere handeling te worden uitgevoerd.

#### LANGE PERIODE VAN STILSTAND

Als de machine langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt, is het raadzaam de volgende handelingen uit te voeren:

- 1. Controleer of de opbergruimte van de machine schoon en droog is.
- Ontkoppel de minkabel van de accu's (43).
- 3. Behandel de benzinemotor zoals wordt beschreven in de betreffende handleiding.

#### **EERSTE GEBRUIKSPERIODE**

Na de eerste gebruiksperiode (de eerste 8 uur) moet u de volgende handelingen uitvoeren:

- Controleer de bevestiging van de bevestigings- en aansluitingsonderdelen.
- Controleer of de zichtbare onderdelen intact zijn en geen vloeistof lekken.

Na de eerste 20 bedrijfsuren of na de eerste maand moet de olie van de motor worden ververst (zie de handleiding van de benzinemotor).

#### **ONDERHOUD**

De levensduur van de machine en de optimale veilige werking ervan worden geholpen door nauwkeurig en regelmatig onderhoud. Hieronder staat het verkorte schema voor regelmatig onderhoud. De aangegeven perioden zijn afhankelijk van de specifieke werkomstandigheden en worden bepaald door de verantwoordelijke persoon voor onderhoud.

Alle regelmatige of buitengewone onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel of bij een bevoegd servicecentrum.

In deze handleiding staan na het onderhoudsschema alleen de eenvoudigste en meest voorkomende onderhoudsprocedures. De procedures voor de onderhoudswerkzaamheden die niet in het schema voor normaal en buitengewoon onderhoud staan, vindt u in de servicehandleiding, die bij de verschillende servicecentra ligt.



#### LET OP!

De onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een uitgeschakelde machine (sleutel verwijderd) en, wanneer hierom wordt gevraagd, met ontkoppelde accu's.

Lees eerst aandachtig de instructies in het hoofdstuk Veiligheid door, voordat u de onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

# **ONDERHOUDSSCHEMA**

Procedure	Bij aflevering	Elke 10 uur	Elke 50 uur	Elke 100 uur	Elke 200 uur	Elke 300 uur	Elke 400 uur
Controle van het peil van de vloeistof in de accu's							
Controle en afstelling van de hoogte van de zij- en hoofdborstels							
Reiniging en controle van de integriteit van het stoffilter							
Controle van het motoroliepeil		(**)					
Controle van reiniging van het luchtfilter voor de motor		(**)					
Controle van de hoogte en de werking van de flaps							
Controle van de werking van de filterschudder			(*)				
Controle van de werking van de veiligheidsschakelaar voor opening van de motorkap			(*)				
Visuele controle van de aandrijfriem van de hoofdborstel			(*)				
Reiniging luchtfilter van de motor				(**)(4)(9)			
Controle van de bevestiging van de moeren en schroeven				(*)(1)			
Controle en afstelling van de servicerem en de parkeerrem				(*)			
Verversing van de motorolie				(**)(2)(4)			
Reiniging van de verzamelbak voor afzettingen in de brandstof				(**)(4)			
Controle van de reiniging/afstelling van de bougie				(**)(4)			
Reiniging van de tank en van het brandstoffilter				(4)(8)			
Controle van de spanner voor de riem tussen motor en dynamotor				(*)			
Controle en reiniging stuurketting					(*)		
Vervanging van de aandrijfriem van de hoofdborstel					(*)		
Vervanging luchtfilter motor						(**)(5)(10)	
Vervanging van de bougie						(**)(5)	
Controle/afstelling van de speling van de kleppen						(5)(8)	
Controle of vervanging van de koolborstels van de hoofdmotor en van de motor van het aandrijfsysteem							(*)
Vervanging van de riem tussen motor en dynamotor							(*)
Reiniging verbrandingskamer motor							(6)(8)
Controle (en eventuele vervanging) van de toevoerslang voor de brandstof							(7)(8)
Controle van het motortoerental							(*)

- Zie voor de betreffende procedure de werkplaatshandleiding.
- (\*) (\*\*) (1) (2) (3) (4) (5) Zie voor de betreffende procedure de handleiding van de benzinemotor.
- En na de eerste 8 inloopuren.
- De eerste keer na 20 uur of na een maand.
- Of elke 3 maanden.
- Of elke 6 maanden.
- Of elk jaar. Elke 500 uur. (6)
- Elke 2 jaar. (7)
- (8) Onderhoud door gekwalificeerd technisch personeel van Honda, tenzij de gebruiker de benodigde uitrusting en kennis heeft. Raadpleeg hiervoor de werkplaatshandleiding van Honda.
- Reinig vaker in stoffige ruimten. (9)
- (10)Vervang alleen het deel van karton.

# DE HOOGTE VAN DE HOOFDBORSTEL CONTROLEREN EN AFSTELLEN



#### **OPMERKING**

Er zijn verschillende soorten borstels leverbaar. Deze procedure is van toepassing op alle soorten borstels.

- Controleer of de hoofdborstel de juiste hoogte van de vloer heeft. Ga hierbij als volgt te werk:
  - · Zet de machine op een vlakke ondergrond.
  - Zet de machine stil en laat de hoofdborstel zakken en laat deze enkele seconden draaien.
  - Zet de hoofdborstel stil en breng deze omhoog voordat u de machine verplaatst en uitschakelt.
  - Controleer of de indruk (A, Afb. 1) van de hoofdborstel over de hele lengte 2-4 cm breed is.

Als de indruk (A) hiervan afwijkt, kunt u de hoogte van de borstel afstellen. Ga te werk als in punt 2.


- 2. Activeer de parkeerrem met het pedaal (3) en de hendel (4).
- 3. Zet de contactsleutel (82) in stand '0'.
- 4. Open de motorklep (7).
- 5. Draai de knop (A, Afb. 2) op de linkerzijde van de machine los
- Draai de knop (B, Afb. 2), houd daarbij rekening met het volgende:
  - losdraaien betekent dat de borstel omhoog komt;
  - vastdraaien betekent dat de borstel omlaag gaat. Wanneer de afstelling is voltooid, sluit u de knop (B) en draait u de knop vast (A).
- Voer punt 1 opnieuw uit om te controleren of de hoofdborstel nu de juiste hoogte van de grond heeft.
- Als de borstel door overmatige slijtage niet meer kan worden afgesteld, moet de borstel zoals in het volgende deel worden vervangen.



## **WAARSCHUWING!**

Als de indruk van de hoofdborstel op de grond te groot is (meer dan 4 cm), dan kan dit problemen opleveren voor de werking van de machine en kunnen de bewegende delen oververhitten. Hierdoor kan de levensduur van de machine aanzienlijk afnemen.


Wees nauwkeurig bij het uitvoeren van de bovenstaande controle en laat de machine nooit werken als hij niet aan de genoemde voorwaarden voldoet.

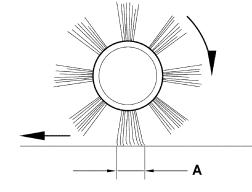

0.8 - 1.6 inch 2 - 4 cm

S311389

# Afbeelding 1

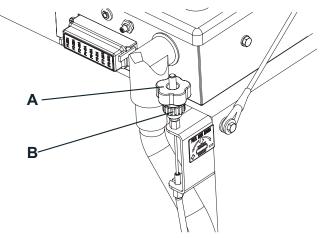

S311390

Afbeelding 2

#### DE HOOFDBORSTELVERVANGEN



#### **OPMERKING**


Er zijn verschillende soorten borstels leverbaar. Deze procedure is van toepassing op alle soorten borstels.



#### **WAARSCHUWING!**

Wij raden u aan werkhandschoenen te dragen als u de borstel vervangt omdat er scherpe deeltjes tussen de haren van de borstel kunnen blijven hangen.

- Zet de machine op een vlakke ondergrond en schakel de parkeerrem door middel van het pedaal (3) en de hendel (4) in.
- 2. Zet de contactsleutel (82) in stand '0'.
- 3. Draai de knoppen (23) los en verwijder de rechterklep (22).
- 4. Draai de knop (A, Afb. 3) los.
- 5. Draai de knoppen (B, Afb. 3) los en verwijder de afdekking van de borstelruimte (C).
- 6. Verwijder de borstel (A, Afb. 4).
- 7. Controleer of de naaf (A, Afb. 5) geen vuil of voorwerpen (draden, etc.) bevat die per ongeluk zijn meegedraaid.
- 8. Monteer de nieuwe hoofdborstel en zorg dat de haren (B, Fig. 5) in dezelfde richting als in de afbeelding staan.
- Zet de nieuwe borstel (C, Afb. 5) in de machine en controleer of het contact (D) in de betreffende naafdrager (A) valt.
- 10. Plaats de afdekking van de borstelruimte (C, Afb. 3) terug en draai de knoppen (B) en (A) weer vast.
- 11. Monteer de rechterklep (22) en draai de knoppen (23) vast
- 12. Controleer de hoogte van de hoofdborstel en stel eventueel af, zoals wordt beschreven in het vorige deel.

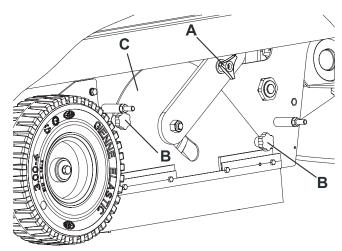


S311391

Afbeelding 3



S311392

Afbeelding 4

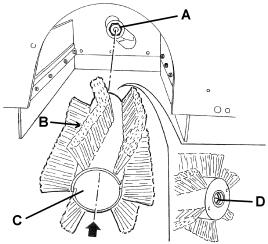

S311393

Afbeelding 5

# DE HOOGTE VAN DE ZIJBORSTELS CONTROLEREN EN AFSTELLEN



#### **OPMERKING**

Er zijn verschillende soorten borstels leverbaar. Deze procedure is van toepassing op alle soorten borstels.

- Controleer of de zijborstels de juiste hoogte van de vloer hebben. Ga als volgt te werk:
  - Zet de machine op een vlakke ondergrond en laat de zijborstels zakken.
  - Zet de machine stil en laat de zijborstels enkele seconden draaien.
  - Breng de zijborstels omhoog voordat u de machine verplaatst en uitschakelt.
  - Controleer of de indruk van de zijborstels, zowel in de breedte als in de richting, is zoals afgebeeld in de afbeelding (A en B, Afb. 6).

Als de indruk hiervan afwijkt, kunt u de hoogte van de borstels afstellen. Ga te werk als in punt 2.

- Activeer de parkeerrem met het pedaal (3) en de hendel (4).
- 3. Zet de contactsleutel (82) in stand '0'.
- Draai de knop (A, Afb. 7) op de borstel los.
- 5. Draai de knop (B, Afb. 7), houd daarbij rekening met het volgende:
  - losdraaien betekent dat de borstel omhoog komt;
  - vastdraaien betekent dat de borstel omlaag gaat.
     Wanneer de afstelling is voltooid, sluit u de knop (B) en draait u de knop vast (A).
- Voer punt 1 opnieuw uit om te controleren of de zijborstels nu de juiste hoogte van de grond hebben.
- 7. Als de borstels door overmatige slijtage niet meer kunnen worden afgesteld, moeten de borstels zoals beschreven in het specifieke deel worden vervangen.

# **DE ZIJBORSTELS VERVANGEN**



#### **OPMERKING**


Er zijn verschillende soorten borstels leverbaar. Deze procedure is van toepassing op alle soorten borstels.



# WAARSCHUWING!


Wij raden u aan werkhandschoenen te dragen als u de zijborstels vervangt omdat er scherpe deeltjes tussen de haren van de borstels kunnen blijven hangen.

- Zet de machine op een vlakke ondergrond en schakel de parkeerrem door middel van het pedaal (3) en de hendel (4) in.
- 2. Zet de contactsleutel (82) in stand '0'.
- Steek uw hand in de zijborstel en druk de lipjes (A, Afb. 8) naar binnen. Verwijder de borstel (A) door deze uit de vier pennen (C) te verwijderen.
- 4. Monteer de nieuwe borstel in de machine en zorg dat deze in de pennen (C, Afb. 8) en de lipjes (A) vastgrijpt.
- Controleer de hoogte van de zijborstel en stel eventueel af, zoals wordt beschreven in het vorige deel.

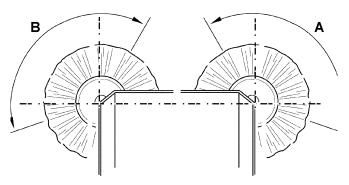


S311394

Afbeelding 6

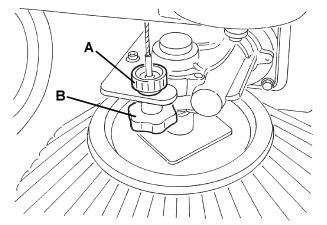

S311395

Afbeelding 7

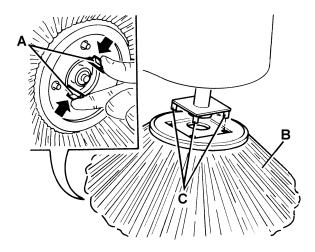

S311396

Afbeelding 8


# REINIGING EN CONTOLE OP INTEGRITEIT VAN HET STOFFILTER




**OPMERKING** 

Naast het kartonnen standaardfilter zijn er ook optioneel polyester filters verkrijgbaar. Deze procedure is van toepassing op alle typen.

- Zet de machine op een vlakke ondergrond en schakel de parkeerrem door middel van het pedaal (3) en de hendel (4) in.
- 2. Zet de contactsleutel (82) in stand '0'.
- Haal de haak (18) los door aan het kortste uiteinde te trekken.
- Verwijder de afvalcontainer (17) met de handgreep (19) en koppel deze los uit de binnengeleiders.
- 5. Draai de knoppen (33) los en verwijder de afdekking van de filterruimte (32).
- 6. Draai de knoppen (A, Afb. 9) los.
- Koppel de stekker (B, Afb. 9) van de motor van de filterschudder (C) los.
- Verwijder het bevestigingsframe (D, Afb. 9) van het stoffilter.
- 9. Verwijder het stoffilter (E, Afb. 9).
- 10. Reinig het filter buiten door het op een vlak en schoon oppervlak uit te schudden, sla met de zijkant (A, Afb. 11) die tegenover de zijde met het rooster (B) staat. Voltooi de reiniging door haaks met perslucht (C. Afb. 11) van maximaal 6 bar te spuiten, maar alleen vanaf de kant van het rooster (B), op een minimale afstand van 30 cm. Hou bij de verschillende typen filters de volgende aanwijzingen aan:
  - Kartonnen filter (standaard): gebruik geen water of schoonmaakmiddelen om het te reinigen omdat het dan onherstelbaar beschadigd kan raken.
  - Polyester filter (optioneel): om het filter grondig te reinigen kunt u het filter met water en eventueel een niet schuimende schoonmaakmiddel reinigen. Hoewel het filter hierdoor schoner wordt, wordt de levensduur van het filter korter en zal dus vaker moeten worden vervangen. Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen kan de functionele eigenschappen van het filter verminderen.
- 11. Controleer of de behuizing van het filter geen scheuren vertoont. Vervang waar nodig het filter.
- 12. Reinig de rubberen pakking (A, Afb. 10) van de afdekking (32) en controleer of deze heel is en goed werkt, anders moet hij worden vervangen.
- 13. Monteer de onderdelen in de omgekeerde volgorde van de demontage, let daarbij op het volgende:
  - Monteer het filter (E, Afb. 9) met het rooster (B, Afb. 11) naar boven gedraaid.

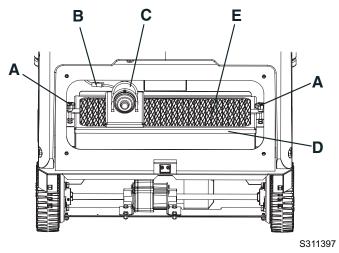


Afbeelding 9

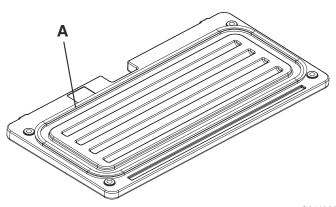

S311398

Afbeelding 10

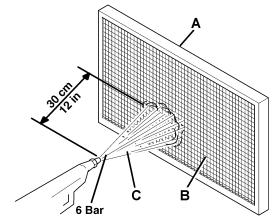

S311399

Afbeelding 11

# CONTROLE VAN DE HOOGTE EN WERKING VAN DE FLAPS


- Zet de machine op een vlakke, geschikte ondergrond die als referentieoppervlak kan dienen om de hoogte van de flaps te controleren.
   Activeer de parkeerrem met het pedaal (3) en de hendel
- Zet de contactsleutel (82) in stand '0'.


# Controle van de zijflaps

- Draai de knoppen (23) en (21) los en verwijder de kleppen rechts (22) en links (20).
- Controleer of de zijflaps (13 en 14) heel zijn. Vervang de flaps als er scheuren (A, Afb. 12) van meer dan 20 mm of breuken (B) van meer dan 10 mm in zitten (zie de werkplaatshandleiding voor vervanging van de flaps).
- Controleer of de zijflaps (13 en 14) 0 tot 3 mm van de grond staan (A, Afb. 13). Stel eventueel de hoogte van de flaps af met behulp van de openingen op de schroeven (A, Afb. 16).
- 6. Monteer de onderdelen weer in de omgekeerde volgorde van demontage.

#### Controle van de voor- en achterflap

- 7. Verwijder de hoofdborstel, zie het betreffende deel.
- 8. Controleer of de voorflaps (15) en de achterflaps (16) intact zijn. Vervang de flaps als er scheuren (A, Afb. 12) van meer dan 20 mm of breuken (B) van meer dan 10 mm in zitten (zie de werkplaatshandleiding voor vervanging van de flaps).
- 9. Controleer of:
  - De voorflap (A, Afb. 17) licht contact maakt met de vloer en of hij niet los komt van de vloer (A, Afb. 14).
  - De achterflap (B, Afb. 17) 0 tot 3 mm van de grond zit (A, Afb. 13).
- 10. Stel eventueel de hoogte van de flaps af met behulp van de openingen op de schroeven (C en D, Afb. 17).
- 11. Gebruik het pedaal voor het omhoog brengen van de voorflap (5) en controleer of de voorflap (A, Afb. 15) ongeveer 90° omhoog draait (zie de afbeelding); laat het pedaal los en controleer of de flap in de beginpositie gaat en niet blijft hangen. Zie indien nodig de werkplaatshandleiding voor de afstelling of vervanging van de bedieningskabel voor de voorflap.
- Monteer de onderdelen weer in de omgekeerde volgorde van demontage.

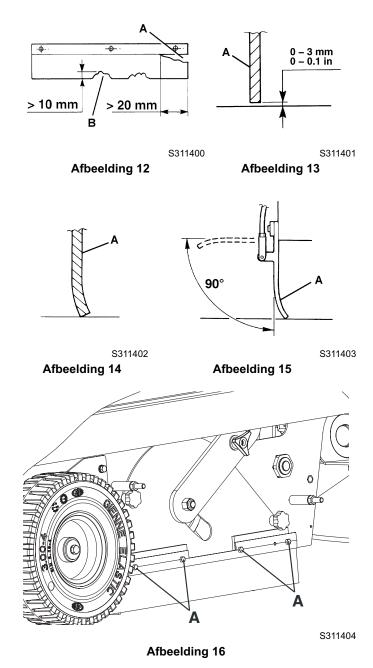

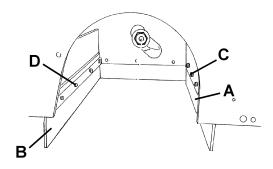

S311405

Afbeelding 17

# CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE BEVEILIGINGSSCHAKELAAR VOOR OPENING VAN DE MOTORKAP

 Breng de motorklep (7) iets omhoog terwijl de motor is ingeschakeld en controleer of de motor meteen stopt.
 Als de motor bij het openen van de motorkap (7) niet meteen stopt, moet u onmiddellijk contact opnemen met een bevoegd servicecentrum of een bevoegde leverancier.

# CONTROLE / VERVANGING / RESETTEN VAN DE ZEKERINGEN

- Zet de machine op een vlakke ondergrond en schakel de parkeerrem door middel van het pedaal (3) en de hendel (4) in.
- 2. Zet de contactsleutel (82) in stand '0'.
- 3. Open de motorklep (7).
- 4. Ontkoppel de minklem van de accu's (43).

#### Controle/vervanging van de smeltzekeringen

- 5. Verwijder de afdekking van het zekeringenkastje (46).
- Controleer/vervang de betreffende zekering tussen de volgende onderdelen (Afb. 18):
  - F1: Algemene zekering (circuit sleutel) (15 A)
  - F2: Zekering motor filterschudder (25 A)
  - F3: Zekering handmatige aanzuiging (40 A) (optioneel)
  - F4: Zekering voor motor aanzuigsysteem (30 A)
  - F5: Zekering akoestisch signaal en knipperlicht (10 A)
  - F6: Zekering bedrijfsverlichting (10 A) (optioneel)
- Verwijder de afdekking van het kastje met elektrische onderdelen (50).
- 8. Controleer/vervang de volgende zekering (Afb. 19): FT: Zekering aandrijfsysteem (70 A)
- Verwijder en controleer/vervang de volgende zekering (63):
  - FR: Zekering oplaadsysteem (70 A)


# Controle van de herbruikbare zekeringen

 Controleer of de betreffende zekering tussen de volgende zekeringen is uitgeschakeld; reset de zekering nadat u heeft gewacht totdat de betreffende motor was afgekoeld: FA: Herbruikbare zekering voor motor hoofdborstel (30 A) (47)

FB: Herbruikbare zekering voor motoren zijborstels (10 A) (48)


#### Montage

 Monteer de onderdelen weer in de omgekeerde volgorde van demontage.

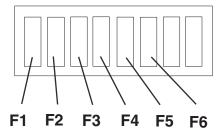

S311406

Afbeelding 18

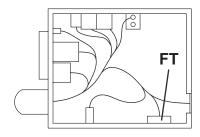

S311407

Afbeelding 19

# STORINGEN LOKALISEREN

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing	
	De stekker van de accu's (46) is ontkoppeld.	Sluit de stekker van de accu's weer aan.	
	Het motoroliepeil is niet voldoende.	Vul het motoroliepeil bij. (1)	
Wanneer de contactsleutel in stand 'l' wordt	Geen brandstof in de tank.	Vul brandstof bij. (1)	
gedraaid, dan start de benzinemotor niet.	De brandstof komt niet bij de carburateur.	Controleer de aansluitslang. (1)	
	De motorklep is niet goed gesloten.	Sluit de motorklep.	
	De bougie vonkt niet.	Reinig/vervang de bougie. (1)	
De motor stopt tijdens de werkzaamheden.	Het motoroliepeil is niet voldoende.	Vul het motoroliepeil bij. (1)	
De motor stopt tijdens de werkzaamneden.	Geen brandstof in de tank.	Vul brandstof bij. (1)	
	De parkeerrem is ingeschakeld.	Schakel de parkeerrem uit.	
U trapt het gaspedaal in (2), maar de machine beweegt niet.	Wanneer de motor met de sleutel (82) wordt gestart, moet het gaspedaal (2) worden ingedrukt of moet de bediener op de bestuurdersstoel zitten.	Start de machine met de sleutel (82) nadat u op de bestuurdersstoel bent gaan zitten en zonder gelijktijdig het gaspedaal (2) in te drukken.	
De hoofdborstel werkt niet.	De herbruikbare zekering (47) is uitgeschakeld.	Reset de zekering (47) door op de betreffende uitstekende knop te drukken.	
	De hoofdborstel gaat niet omlaag.	Laat de hoofdborstel zakken.	
De zijborstels werken niet.	De herbruikbare zekering (48) is uitgeschakeld.	Reset de zekering (48) door op de betreffende uitstekende knop te drukken.	
De LED voor signalering van storingen in het aandrijfsysteem (49) knippert.	Het aandrijfsysteem is defect.	U kunt de storing lokaliseren aan de hand van de servicehandleiding (deze vindt u bij de servicecentra van Nilfisk-Advance).	

<sup>(1)</sup> Zie voor de juiste instructies de handleiding voor de benzinemotor.

Neem voor meer informatie contact op met de servicecentra van Nilfisk-Advance. Zij beschikken over de werkplaatshandleiding.

# **VERWIJDERING**

Als de machine wordt afgedankt, moet hij naar een bevoegd verwijderingbedrijf worden gebracht.

Voordat de machine wordt afgedankt, moeten de volgende materialen worden verwijderd en gescheiden en vervolgens volgens de geldende milieunormen naar de betreffende afvalverwerkingsbedrijven worden gebracht:

- Accu's
- Motorolie
- Polyester stoffilter
- Hoofdborstel en zijborstels
- Kunststof leidingen en onderdelen
- Elektrische en elektronische onderdelen (\*)
- (\*) Raadpleeg met name voor het afdanken van elektrische en elektronische onderdelen uw plaatselijke Nilfisk-Advance-kantoor.



# Nilfisk-Advance SpA

Registered office: Via F. Turati 16/18, 20121 Milano Administrative office: Strada Comunale della Braglia n° 18 26862 Guardamiglio (Lodi)

www.nilfisk-advance.com Phone: +39 0377 451124 Fax: +39 0377 51443

Printed in Italy